

## Table des matières

### **Mise en route . . . . . 6**

Assemblez le téléphone, la carte SIM et la batterie, et effectuez un appel.

### **Présentation de votre téléphone . . . 10**

Présentation du téléphone, utilisation des menus, saisie de lettres, Memory Stick Duo™, gestionnaire de fichiers, aide-mémoire.

### **Appel . . . . . 22**

Appels vocaux, appels vidéo, répertoire, commande vocale, options d'appel.

### **Messagerie . . . . . 46**

Messages texte, messages image, e-mail, Mes amis, glossaire de la messagerie.

### **Imagerie . . . . . 60**

Appareil photo, enregistreur vidéo, images, économiseur d'écran.

### **Loisirs . . . . . 66**

Lecteur Media, sons, thèmes, jeux.

## Sony Ericsson Z1010

### **Connectivité . . . . . 72**

Paramètres Internet et e-mail, synchronisation, technologie sans fil Bluetooth™, infrarouge.

### **Fonctions supplémentaires . . . . . 82**

Heure et date, réveil, agenda, verrou de la carte SIM, etc.

### **Dépannage . . . . . 92**

Pourquoi le téléphone ne fonctionne-t-il pas comme je le souhaite ?

### **Informations complémentaires . . . . . 95**

Site Web Sony Ericsson, utilisation sûre et efficace, garantie, déclaration de conformité.

### **Icônes . . . . . 104**

Description des icônes.

### **Index . . . . . 107**

## Sony Ericsson

GSM UMTS 900/1800

Deuxième édition (Mars 2004)

Ce manuel est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB sans aucune garantie.

Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce manuel.

Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2004

Numéro de publication : FR/LZT 108 6414 R2A

Remarque :

Certains services présentés dans ce manuel ne sont pas pris en charge par tous les réseaux. *Cela s'applique aussi au numéro d'urgence international 112.*

Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services si vous n'êtes pas certain de la disponibilité d'un service donné.

Il est conseillé de lire attentivement les chapitres *Instructions pour une utilisation efficace et sans*

*danger et Garantie limitée* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Le nom et les logos *Bluetooth* sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Sony Ericsson est soumise à licence.

Memory Stick® et Memory Stick Duo™ sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

L'entrée de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications.

L'entrée de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux E.-U. n°5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 et 6,011,554; brevet au Canada n°1,331,057; brevet au Royaume-Uni n°2238414B; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329; brevet de République de Singapour n°51383; brevet européen n°0842463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; et autres demandes de brevets déposées à travers le monde.

Java et l'ensemble des logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun™ Java™ J2ME™.

- 1** Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel, ni le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.
- 2** Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan,

de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les Etats-Unis ; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du Commerce américain.

- 3** Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des Etats-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Une partie du logiciel de ce produit est protégée par copyright © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Tous droits réservés.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

### Mise en route

Assemblez le téléphone, la carte SIM et la batterie, et effectuez un appel.

Pour obtenir des informations et télécharger des éléments, visitez le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

### Icônes d'instructions

Les icônes d'instructions suivantes apparaissent dans ce guide de l'utilisateur.

- ▶ Utilisez la touche de sélection ou de navigation pour faire défiler et sélectionner.  
➡ *11 Navigation dans les menus.*
- ➡ Voir aussi page...



Important.



Remarque.



Contactez votre opérateur réseau pour plus de détails. ➡ *6 Services disponibles.*

### Mise en service

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez :

- Insérer la carte SIM.
- Fixer, puis charger la batterie.

### Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez auprès d'un opérateur réseau, vous recevez une carte SIM (module d'identification de l'abonné). Cette carte contient notamment une puce qui assure le suivi de votre numéro de téléphone, des services compris dans votre abonnement ainsi que des informations relatives à votre annuaire téléphonique.



*Si vous avez utilisé une carte SIM sur un autre téléphone, assurez-vous que vos informations sont enregistrées sur la carte avant de la retirer de ce téléphone. Par exemple, les contacts peuvent avoir été enregistrés dans la mémoire du téléphone*  
➡ *24 Répertoire.*

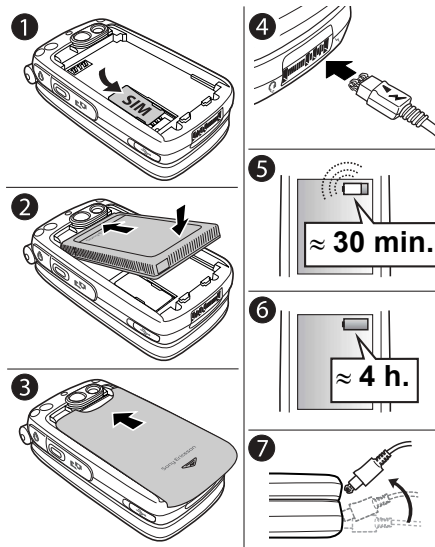
### Informations sur les batteries et la carte SIM


Il faut toujours mettre le téléphone hors tension et retirer le chargeur avant d'installer ou de retirer la carte SIM.



*Lors du chargement, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant l'affichage de l'icône de la batterie.*


**Pour insérer la carte SIM et charger la batterie**




- 1 Insérez la carte SIM. Assurez-vous qu'elle est placée sous les guides argentés.
- 2 Placez la batterie au dos du téléphone, étiquette vers le haut, de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 3 Placez le couvercle de la manière illustrée sur l'image et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- 4 Branchez le chargeur sur le téléphone au niveau de l'icône d'éclair. L'icône d'éclair du chargeur doit être orientée vers le haut.
- 5 Lors du chargement, il peut s'écouler jusqu'à 30 minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.
- 6 Attendez environ 4 heures ou jusqu'à ce que l'icône indique que la batterie est complètement chargée. Si, passé ce délai, l'icône de la batterie ne s'affiche pas, appuyez sur une touche quelconque ou sur  pour activer l'écran.
- 7 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

### Numéro d'identification personnel (PIN)

Il se peut que vous deviez introduire un numéro d'identification personnel (PIN) pour activer les services de votre téléphone. Le code PIN est fourni par votre opérateur réseau. Lorsque vous entrez votre code PIN, les chiffres sont masqués par un astérisque \*, à moins que votre code PIN ne débute par les mêmes chiffres qu'un numéro d'urgence, tel que le 112. De cette manière, vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans avoir à introduire de code PIN ➡ *23 Appels d'urgence.*

Si vous commettez une erreur en entrant votre code PIN, effacez le chiffre erroné en appuyant sur .

 Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message code PIN bloqué s'affiche. Pour débloquer la carte SIM, vous devez entrer votre code de déblocage personnel, appelé « PUK » (Personal Unblocking Key) ➡ *87 Verrou de la carte SIM.*

### Services disponibles

Certains services et fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur sont tributaires d'un réseau ou d'un abonnement. Il se peut donc que tous les menus ne soient pas disponibles sur votre téléphone.



*Ce symbole indique qu'un service ou une fonction est tributaire d'un réseau ou d'un abonnement.*


Pour plus d'informations sur votre abonnement, consultez votre opérateur réseau.

## Mise sous tension du téléphone et appels


Assurez-vous que le téléphone est chargé avant de le mettre sous tension.

### Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Ouvrez le téléphone et maintenez enfoncé le bouton .
- 2 Entrez votre code PIN si vous en possédez un pour votre carte SIM.

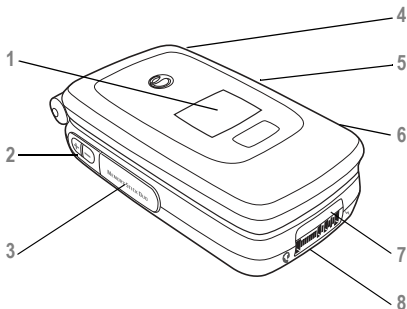
### Pour émettre et recevoir des appels

- Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Appeler** pour composer le numéro. Appuyez sur  pour effectuer un appel vidéo. Pour plus d'informations sur les appels vidéo, ➤ *23 Appel vidéo*. Appuyez sur **Fin appel** pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque le téléphone sonne, ouvrez-le et appuyez sur **OUI**, ou ouvrez simplement le téléphone si l'option **Activer le volet** est activée ➤ *21 Pour répondre à un appel*.

# Présentation de votre téléphone

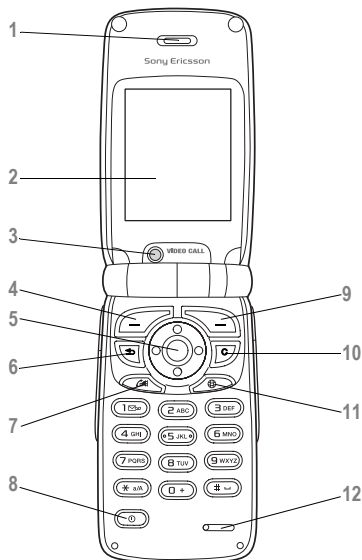
*Présentation du téléphone, utilisation des menus, saisie de lettres, Memory Stick Duo™, gestionnaire de fichiers, aide-mémoire.*








## Présentation, téléphone fermé




- 1 Ecran externe. Lorsque le téléphone est fermé, l'écran affiche, par exemple, l'heure et la date, l'état de la batterie, l'opérateur réseau, le nom de l'appelant et les titres des chansons si vous écoutez de la musique. L'écran s'éclaire lors des appels entrants et des alertes.
- 2 ⊕ ⊖ Boutons de réglage du volume.
- 3 Fente du Memory Stick Duo™.
- 4 🎧 Connecteur du casque d'écoute stéréo.
- 5 📷 Maintenez la touche enfoncée pour activer la fonction appareil photo.
- 6 🔌 Port USB.
- 7 🔴 Port infrarouge.
- 8 Connecteur pour dispositif mains libres.

## Présentation, téléphone ouvert



- 1 Haut-parleur.
- 2 Ecran.
- 3 Caméra pour appels vidéo.
- 5  Touche de navigation. Appuyez pour entrer dans le menu du bureau. Faites défiler les menus, les listes et les textes.
- 6  Appuyez une fois sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent. Maintenez-la enfoncée pour revenir en mode veille.
- 7  Appel vidéo.
- 8  Maintenez cette touche enfoncée pour mettre le téléphone sous et hors tension.
- 4, 9  Touches de sélection.
- 10  Permet de supprimer des chiffres, des lettres ou un élément dans une liste.
- 11  Touche définie par l'opérateur/Sony Ericsson.
- 12 Microphone.

### Présentation, menu


- |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>1. Sony Ericsson*</b>   | <b>2. Services Internet</b>  | <b>3. Loisirs</b><br>Jeux & autres<br>MusicDJ™<br>Mémo vocal   | <b>4. Appareil photo</b>  | <b>5. Messages</b><br>Rédiger nv.<br>Bte de réception<br>Mes amis<br>Appeler messag.<br>E-mail<br>Brouillons<br>Modèles<br>Boîte d'envoi<br>Eléments<br>envoyés<br>Eléments enreg.<br>Réglages | <b>6. Lecteur Media</b>  |
| <b>7. Gestion. de fichiers</b><br>Images<br>Sons<br>Vidéos<br>Thèmes<br>Jeux & autres<br>Autre   | <b>8. Répertoire**</b><br><b>Contacts</b><br>Options:<br>Ut. comp. abrégée<br>Ma carte<br>Groupes<br>Numéros SIM<br>Numéros spéciaux<br>Avancé |   | <b>8. Répertoire**</b><br><b>Numéros SIM</b><br>Options:<br>Ut. comp.<br>abrégée<br>Ma carte<br>Contacts<br>Numéros<br>spéciaux<br>Avancé | <b>9. Appel vidéo</b>  |  |
| <b>10. Connexions</b><br>Bluetooth<br>Activation IR<br>Synchronisation<br>Réseaux<br>Communication Data<br>Réglages Internet<br>Options de diffusion<br>Param. pour Java™<br>Accessoires | <b>11. Organisateur</b><br>Agenda<br>Tâches<br>Remarques<br>Alarmes<br>Compteur<br>Chronomètre<br>Calculatrice<br>Aide-mémoire                 | <b>12. Réglages</b><br><b>Général</b><br>Profils<br>Heure et date<br>Langue<br>Contrôle vocal<br>Etat du téléphone<br>Raccourcis<br>Verrous<br>Réinitialiser | <b>Sons et alertes</b><br>Volume<br>Sonnerie<br>Activer silence<br>Augmenter son<br>Vibreur<br>Alerte message<br>Son touches              | <b>Affichage</b><br>Fond d'écran<br>Thèmes<br>Ecran de<br>démarrage<br>Econom. écran<br>Eclairage  | <b>Appels</b><br>Renvoyer<br>Gérer les appels<br>Heure et coût<br>ID de l'appelant<br>Activer le volet<br>Mains libres |

\*Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

\*\*Le menu dépend du répertoire sélectionné par défaut.

### Navigation dans les menus

Les menus principaux s'affichent sous la forme d'icônes sur le bureau.



- 1 Appuyez sur pour accéder au bureau. Appuyez sur pour sélectionner les éléments en surbrillance. Utilisez , , , pour parcourir les menus.
- 2 Appuyez sur cette touche pour revenir au niveau de menu précédent. Maintenez-la enfoncée pour revenir en mode veille.
- 3 Appuyez sur ces touches pour sélectionner les options qui apparaissent à l'écran, au-dessus des touches.

### Langue des menus

La langue des menus de la plupart des cartes SIM est automatiquement réglée en fonction du pays d'achat de la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, la langue prédéfinie est l'anglais.



*Vous pouvez toujours choisir Langue automatique en appuyant sur en mode veille. Vous pouvez à tout moment choisir l'anglais en appuyant sur en mode veille.*

### Pour changer la langue des menus

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Langue ► Langue du téléphone.
- 2 Sélectionnez une langue.

### Textes d'aide

Votre téléphone contient des informations complémentaires, des explications ou des conseils sur des particularités, des menus ou les fonctions déterminés.







### Pour obtenir de l'aide

Faites défiler jusqu'à l'élément du menu et appuyez sur Infos.

### Raccourcis

Utilisez les touches de raccourci pour parcourir plus rapidement les menus. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier ou créer vos propres raccourcis en mode veille.

### Utilisation des raccourcis clavier

Accédez aux menus en appuyant sur , puis entrez le numéro du menu souhaité. Par exemple, pour accéder au cinquième menu, appuyez sur . Pour atteindre les dixième, onzième et douzième éléments du menu, appuyez respectivement sur ,  et . Pour revenir en mode veille, maintenez enfoncée la touche .

### Création de raccourcis en mode veille

Vous pouvez créer vos propres raccourcis et utiliser la touche de navigation pour accéder directement à la fonction associée.

#### **Pour créer un raccourci en mode veille**

- 1 Appuyez sur la touche de navigation dans une direction à laquelle aucun raccourci n'est prédéfini. Appuyez sur **OUI** lorsque vous y êtes invité si vous voulez créer un raccourci.
- 2 Faites défiler jusqu'à la fonction pour laquelle vous voulez créer un raccourci, **Raccourci**.

#### **Pour modifier un raccourci en mode veille**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Général** ► **Raccourcis** et sélectionnez le raccourci à modifier, **Modifier**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la fonction pour laquelle vous voulez créer un nouveau raccourci, **Raccourci**.

### Autres options

Si vous appuyez sur **Autres**, vous accédez à une liste d'options. Il existe différentes alternatives dans la liste des options, selon votre emplacement dans les menus.

### Saisie de lettres

Vous pouvez saisir les lettres de deux manières différentes, par exemple, lorsque vous rédigez un message ou ajoutez un contact au répertoire.

- Saisie de texte multitape.

Appuyez sur chaque touche autant de fois que nécessaire pour afficher la lettre souhaitée.

- Saisie de texte T9™.

Cette méthode utilise un dictionnaire intégré qui reconnaît la plupart des mots courants pour chaque combinaison de lettres entrées. Il vous suffit donc d'appuyer une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche.

## Langues

Avant de commencer à entrer des lettres, vous devez sélectionner les langues que vous souhaitez utiliser. Pendant la rédaction, vous pouvez passer à une autre langue sélectionnée en maintenant enfoncée la touche (#).

### Pour sélectionner des langues

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Langue ► Langue d'écriture.
- 2 Faites défiler jusqu'à la langue à utiliser pour entrer des lettres, puis cochez chacune des langues choisies.
- 3 ► OK pour quitter le menu.

### Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte multitape

- 1 Pour saisir du texte, vous devez avoir choisi une fonction qui le permet, par exemple ► Messages ► Rédiger nv. ► Message texte.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche adéquate ((1) - (9), (0) ou (#)) jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche à l'écran.

Touche	Caractère ou fonction
(1)	., - ? ! ' @ : ; / ( ) 1
(2)	A B C Ä Å Æ à ç 2 Γ
(3)	D E F è é 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S B 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ü 8
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	espace ↵ ¶
(C)	permet de supprimer des lettres ou des chiffres
(*)	permet d'utiliser des majuscules ou des minuscules
(0) - (9)	maintenez cette touche enfoncée pour entrer des nombres

### Exemple :

- Pour entrer un « A », appuyez une fois sur (2).
- Pour entrer un « B », appuyez rapidement à deux reprises sur (2).
- Pour passer indifféremment des majuscules aux minuscules, appuyez sur (\*), puis entrez la lettre.
- Vous pouvez également utiliser les boutons de réglage du volume comme raccourcis pour certaines lettres :  
Pour entrer un « B », maintenez enfoncée la touche (+) et appuyez sur (2). Pour entrer un « C », maintenez enfoncée la touche (-) et appuyez sur (2).

### Pour entrer des lettres à l'aide de la saisie de texte T9

- 1 ► Messages ► Rédiger nv. ► Message texte.
- 2 Par exemple, si vous voulez écrire le mot « Jane », appuyez sur (5), (2), (6), (3).
- 3 Si le mot affiché est celui que vous souhaitez, appuyez sur (#) pour accepter et ajouter un espace. Pour accepter un mot sans ajouter d'espace, appuyez sur (⊕). Si ce mot ne correspond pas à celui souhaité : appuyez à plusieurs reprises sur (⊕) ou (⊖) pour afficher les autres mots.

- 4 Continuez la rédaction de votre message. Appuyez sur (1) pour entrer un point final. Pour entrer d'autres signes de ponctuation, appuyez sur (1), puis à plusieurs reprises sur (⊕) ou (⊖). Acceptez le signe affiché en appuyant sur (#).

### Pour ajouter des mots au dictionnaire T9





- 1 Lorsque vous saisissez les lettres, appuyez sur **Autres** et sélectionnez **Epeler le mot**.
- 2 Modifiez le mot en utilisant la saisie multitape. Naviguez d'une lettre à l'autre en utilisant les touches (⊕) et (⊖). Pour supprimer un caractère, appuyez sur (C). Pour supprimer le mot entier, maintenez enfoncée la touche (C).
- 3 Une fois le mot modifié, appuyez sur **Insérer**. Le mot s'ajoute au dictionnaire T9. La prochaine fois que vous saisissez le mot en utilisant T9, il fera partie des mots suggérés.

### Pour sélectionner une autre méthode de saisie

Avant ou pendant que vous entrez des lettres, maintenez enfoncée la touche (#) pour sélectionner une autre méthode de saisie.

### Options offertes durant la saisie de lettres

Appuyez sur **Autres** pour afficher une liste d'options. Cette liste comporte une partie ou la totalité des options suivantes :

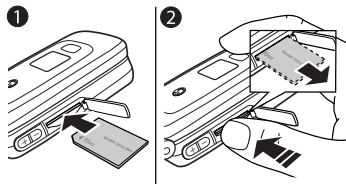
- **Ajout symbole** – symboles et signes de ponctuation tels que ? et , s'affichent. Déplacez-vous parmi les symboles à l'aide des touches , ,  et .
- **Ajouter l'élément** – images, mélodies et sons.
- **Epeler le mot** – pour la saisie de texte T9 uniquement. Modifiez le mot suggéré en utilisant la saisie de texte multitape.
- **Format de texte** – changement de style, taille et alignement.
- **Langue d'écriture** – la liste des langues disponibles s'affiche.
- **Méthode d'écrit.** – la liste des méthodes de saisie disponibles dans la langue en vigueur s'affiche.
- **Dictionnaire (T9)** – active ou désactive le dictionnaire T9.
- **Autres mots** – sélectionnez pour afficher ou non les mots suggérés lors de la rédaction.
- **Mes mots** – permet de gérer la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.
- **Caract. nationaux** – permet de désactiver les caractères spécifiques à une langue pour gagner de la place. Cette option apparaît pour certaines langues de saisie seulement.

### Memory Stick Duo

Sony Memory Stick Duo™ vous permet d'accéder à une capacité de stockage supplémentaire pour des contenus tels que des images, de la musique et des clips vidéo.

En plaçant ou en copiant le contenu du Memory Stick Duo sur un périphérique compatible, vous pouvez partager vos informations enregistrées.

#### Pour insérer et retirer le Memory Stick Duo



- 1 Insérez le Memory Stick Duo dans la fente.
- 2 Appuyez sur le bord du Memory Stick Duo pour le dégager. Vous entendrez un dé clic au moment de l'éjection.

### **Adaptateur Memory Stick Duo**

Votre téléphone est équipé du modèle le plus court de Memory Stick, le Memory Stick Duo. Servez-vous de l'adaptateur du Memory Stick Duo si vous utilisez ce dernier sur un périphérique équipé d'un Memory Stick de taille standard. Insérez le Memory Stick Duo dans l'adaptateur comme indiqué sur l'image qui figure sur celui-ci.

Pour plus d'informations sur le Memory Stick Sony, visitez le site Web [www.memorystick.com](http://www.memorystick.com).

### **Gestionnaire de fichiers**

Les éléments tels que les images, les vidéos, les sons, les thèmes et les jeux sont enregistrés sous forme de fichiers dans des dossiers. Le téléphone possède plusieurs dossiers prédéfinis. Vous pouvez y créer vos propres sous-dossiers et y placer vos fichiers enregistrés.

Lors du traitement des fichiers, vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers simultanément pour les supprimer, les envoyer ou les placer dans un dossier. Vous pouvez transférer et copier des fichiers entre le Memory Stick Duo et le téléphone. Les icônes indiquent l'emplacement où les fichiers sont enregistrés.

Tous les fichiers, à l'exception de quelques-uns protégés par copyright, sont automatiquement enregistrés sur le Memory Stick Duo. Si **Memory Stick full** apparaît, vous ne pouvez rien enregistrer sur le Memory Stick Duo tant que vous n'avez pas supprimé une partie de son contenu. Si le Memory Stick Duo n'est pas inséré dans le téléphone, les fichiers seront enregistrés dans le téléphone si celui-ci dispose d'une quantité de mémoire suffisante.

### **Pour transférer un fichier dans un dossier**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** et sélectionnez un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un fichier, par exemple une image à déplacer, **Autres ► Gérer les fichiers ► Placer ds dossier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un dossier existant, **Sélection** ou sélectionnez **Nouveau dossier ► Ajouter** et nommez le dossier, **OK**.

### **Pour sélectionner plusieurs fichiers**

- 1 Sélectionnez un fichier, **Autres ► Marquer plusieurs**.
- 2 Faites défiler et sélectionnez d'autres fichiers en appuyant sur **Marquer** ou **Décocher**.

### **Pour copier un fichier sur le téléphone**

- 1 Faites défiler jusqu'au fichier, par exemple un son à copier, **Autres** ► **Gérer les fichiers**.
- 2 Sélectionnez **Copier ds téléph.** A présent, vous avez deux fichiers portant le même nom, mais avec en regard d'eux des icônes différentes qui vous indiquent l'emplacement où le fichier est enregistré.

### **Pour copier un fichier sur le Memory Stick Duo**

Suivez les mêmes étapes que pour la copie d'un fichier sur le téléphone, mais sélectionnez **Cop. ds mém. ext.** au lieu de **Copier ds téléph.**

### **Pour supprimer un fichier du Memory Stick Duo**

Faites défiler jusqu'au fichier à supprimer du Memory Stick Duo, **Autres** ► **Supprimer**.









### **Informations des fichiers**

Les éléments téléchargés ou reçus via la technologie sans fil Bluetooth ou le port infrarouge, ainsi que les messages texte ou les images peuvent être protégés par copyright. Si un fichier est protégé, vous ne pouvez ni le copier ni l'envoyer – un message s'affiche pour vous en informer. Vous pouvez également choisir d'afficher les informations du fichier.

### **Aide-mémoire**

Des combinaisons de touches utiles sont décrites ci-après.

### **Déplacement dans les menus**

- |   |  |
|---|--|
| Accéder au menu principal et sélectionner des éléments                      | appuyez sur   |
| Naviguer dans le menu et les listes   |   |
| Supprimer un élément  | appuyez sur  lorsqu'une liste est affichée  |
| Accéder à une liste d'options   | appuyez sur <b>Autres</b>  |
| Accéder au menu d'état pour afficher la date, le profil et le nom du modèle | appuyez une fois sur un bouton de réglage du volume  |
| Régler la langue sur <b>Automatique</b>                                     | appuyez sur  8888  |
| Régler la langue sur <b>Anglais</b>   | appuyez sur  0000  |
| Retourner en mode veille  | maintenez enfoncée la touche    |

## Présentation de votre téléphone

### Emission et réception des appels

Emettre un appel d'urgence	entrez le numéro d'urgence international, puis appuyez sur <b>Appeler</b>
Régler le téléphone sur silence	maintenez enfoncée la touche <b>C</b>
Appeler votre messagerie vocale	maintenez enfoncée la touche <b>1</b>
Accéder à la liste des appels	appuyez sur <b>Appels</b>
Emettre un appel vocal	maintenez enfoncé un bouton de réglage du volume ou prononcez votre mot magique
Obtenir un nom de contact qui commence par une lettre spécifique	maintenez enfoncée l'une des touches <b>2</b> - <b>9</b>
Composition abrégée	appuyez sur l'une des touches <b>1</b> - <b>9</b> , puis sur <b>Appeler</b>

Refuser un appel      appuyez rapidement à deux reprises sur un bouton de réglage du volume lorsque vous recevez un appel ou appuyez sur **NON**

Couper la sonnerie lors de la réception d'un appel      appuyez une fois sur un bouton de réglage du volume **C**

Mettre un appel en attente      appuyez sur **Attente**  
Reprendre un appel      appuyez sur **Récup.**





Désactiver le microphone      maintenez enfoncée la touche **C**

Accéder à une liste d'options      appuyez sur **Autres**




### Saisie de lettres

Basculer entre majuscules et minuscules      appuyez sur **\***, puis sur la lettre








Supprimer des lettres et des chiffres      appuyez sur **C**

Basculer entre les méthodes de saisie de texte T9 et multitape	maintenez enfoncée la touche 
Passer d'une langue de saisie à l'autre	maintenez enfoncée la touche 
Entrer des chiffres	maintenez enfoncée n'importe quelle touche numérique
Saisir le signe +	maintenez enfoncée la touche 
Entrer un <i>p</i> (pause)	maintenez enfoncée la touche  lorsque vous entrez des chiffres ou enregistrez des codes

### Utilisation de la saisie de texte multitape

Atteindre la deuxième lettre ou le deuxième caractère d'une touche	maintenez enfoncée  et n'importe quelle touche numérique
Atteindre la troisième lettre ou le troisième caractère d'une touche	maintenez enfoncée  et n'importe quelle touche numérique
Entrer un espace	appuyez sur 

### Utilisation de la saisie de texte T9

Afficher des mots suggérés	appuyez sur  ou 
Accepter un mot et ajouter un espace	appuyez sur 
Entrer un point final	appuyez sur 
Afficher d'autres signes de ponctuation	appuyez sur  , puis plusieurs fois sur  ou 

### Appel

*Appels vocaux, appels vidéo, répertoire, commande vocale, options d'appel.*


### Emission d'appels

Pour émettre ou recevoir des appels, vous devez mettre le téléphone sous tension et vous trouver à portée d'un réseau. ➔ 7 *Mise sous tension du téléphone et appels.*

### Réseaux

Lorsque vous mettez le téléphone sous tension, il sélectionne automatiquement votre réseau domestique s'il est à proximité. S'il ne l'est plus, vous pouvez utiliser un autre réseau à condition que votre opérateur réseau vous y autorise. Vous êtes alors en mode d'itinérance.

Vous pouvez aussi sélectionner le réseau de votre choix ou ajouter un réseau à votre liste de réseaux préférés. Il vous est possible également de changer l'ordre de sélection des réseaux lors d'une recherche automatique. Pour toutes les options de ce type, faites défiler jusqu'à **Connexions ▶ Réseaux**.

 *Vous pouvez composer des numéros depuis la liste d'appels et le Répertoire. ➔ 29 Liste d'appels et ➔ 24 Répertoire. Vous pouvez aussi composer vocalement un numéro. ➔ 31 Contrôle vocal.*



### Pour émettre un appel vocal


- 1 Entrez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur **Appeler** pour composer le numéro.
- 3 Appuyez sur **Fin appel** pour mettre fin à l'appel.

### Pour modifier le volume du haut-parleur pendant un appel




Utilisez les boutons de réglage du volume pour augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur pendant un appel.

### Pour utiliser le haut-parleur pendant un appel

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Act. haut-parleur** pour activer le haut-parleur.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Dés. haut-parleur** pour désactiver le haut-parleur.

 *Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.*

### **Pour désactiver le microphone pendant un appel**

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Dés. microphone** ou maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que s'affiche l'icône indiquant la désactivation du microphone.
- 2 Appuyez sur **Mic. activé** ou appuyez et maintenez à nouveau la touche  enfoncée pour reprendre la conversation.


### **Réception des appels vocaux**

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le message **Répondre ?** s'affiche.

Vous pouvez répondre à un appel en ouvrant le téléphone ou à l'aide des touches. Si vous ne souhaitez pas répondre à des appels en ouvrant le téléphone, vous pouvez désactiver cette fonction.

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le numéro est identifié, il apparaît à l'écran.

Si vous avez enregistré le numéro dans le répertoire, le nom et le numéro de l'appelant apparaissent à l'écran. Si vous avez affecté une image à un contact, celle-ci apparaît aussi à l'écran. S'il s'agit d'un numéro restreint, le message **Privé** s'affiche.

 Vous pouvez répondre aux appels ou les refuser oralement ➡ 31 Contrôle vocal.

### **Pour activer ou désactiver la fonction Activer le volet**

► Réglages ► l'onglet Appels ► Activer le volet et sélectionnez **Sous tension** ou **Désactivé**.

### **Pour répondre à un appel**

Ouvrez le téléphone et appuyez sur **OUI**, ou ouvrez simplement le téléphone si la fonction **Activer le volet** est activée.


### **Pour refuser un appel**

Lorsque le téléphone est ouvert, appuyez sur **NON** ou fermez-le. Lorsque le téléphone est fermé, appuyez rapidement à deux reprises sur un bouton de réglage du volume.

### **Appels manqués**


Si vous avez manqué un appel, **Appels manqués** : s'affiche sur l'écran de veille et dans l'écran externe si le téléphone est fermé. Il indique le nombre d'appels manqués. Appuyez sur **OUI** pour afficher les appels manqués dans la liste d'appels. Si vous voulez afficher les appels manqués plus tard, appuyez sur **NON**.

### **Pour consulter vos appels manqués**

- 1 ► Appels et faites défiler jusqu'à  pour accéder à la liste des appels manqués.
- 2 Pour composer un numéro à partir de la liste, faites défiler jusqu'au numéro, ► Appeler.

### **Recomposition automatique**

La recomposition automatique est uniquement disponible pour les appels vocaux et vidéo, mais pas pour les appels Data.

 *Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille, car l'appareil émet un signal sonore dès que la liaison est rétablie.*

L'appareil recompose le numéro, jusqu'à 10 fois ou :

- jusqu'à ce que la liaison soit rétablie
- jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Annuler**
- jusqu'à ce que vous receviez un appel.



### **Pour recomposer un numéro**

Si la connexion est interrompue et si le message **Réessayer ?** s'affiche appuyez sur **OUI**.

### **Utilisation du bureau pendant un appel**

Pendant un appel, vous pouvez accéder au bureau pour utiliser d'autres fonctions. Par exemple, si votre abonnement le permet, vous pouvez vous connecter à l'Internet pendant un appel.


#### **Pour accéder au bureau au cours d'un appel**

- 1 Appuyez sur  ► **Menu principal**.
- 2 Sélectionnez un menu du bureau pour utiliser une fonction.
- 3 Pour afficher de nouveau le bureau ou l'appel en cours, appuyez une ou plusieurs fois sur .

### **Communications internationales**


Lorsque vous effectuez un appel international, le symbole + remplace le préfixe d'appel international du pays à partir duquel vous émettez l'appel.

#### **Pour émettre un appel international**

- 1 Maintenez enfoncée la touche  jusqu'à ce que le signe + apparaisse à l'écran.
- 2 Entrez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Appeler**.

## Appels d'urgence

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux 112 et 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre un appel d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau GSM. Sur les réseaux 3G, des numéros d'urgence supplémentaires peuvent être disponibles. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

 Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

### Pour émettre un appel d'urgence

Par exemple, entrez le chiffre 112 (le numéro d'urgence international), puis appuyez sur **Appeler**.

### Pour afficher vos numéros d'urgence locaux


- ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux
- ▶ Nums. d'urgence.

## Appel vidéo


Lors des appels vidéo, vous pouvez voir sur votre écran la personne à qui vous parlez. Vous pouvez choisir d'afficher une version miniature de la vidéo sortante ou entrante au cours d'un appel vidéo.


En appuyant sur **App. photo** au cours d'un appel vidéo, vous pouvez passer de la caméra avant à la caméra arrière, en fonction de ce que vous voulez faire voir à votre interlocuteur.

### Mode démo des appels vidéo


Vous pouvez utiliser les fonctions d'appel vidéo sans émettre un appel, par exemple, si vous voulez préparer une vue et vérifier le résultat avant d'appeler. Faites défiler jusqu'à **Appel vidéo** ou appuyez sur .

Toutes les fonctions d'appel vidéo sont disponibles en mode démo.

Pour désactiver le mode démo, appuyez sur  **▶ Clip ▶ Désactivé.**

 Vous pouvez aussi émettre des appels vidéo à partir d'autres applications, telles que les applications de répertoire ou de messagerie.

### **Pour émettre un appel vidéo**

- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Appeler**. Pour extraire un numéro de téléphone du répertoire, appuyez sur **Recherche** et faites défiler jusqu'au numéro de téléphone à appeler. ➔ 26 *Pour appeler un contact.*


### **Pour accepter un appel vidéo entrant**

Appuyez sur **OUI** ou ouvrez le téléphone pour accepter l'appel vidéo.

### **Pour mettre fin à un appel vidéo**

Pendant un appel vidéo, appuyez sur **Fin appel**.

### **Options des appels vidéo**

Appuyez sur  pour afficher et sélectionner les options suivantes :

- **Arrêter l'appareil/Allumer l'appareil** – désactivez et réactivez la caméra pendant un appel vidéo.
- **Arrêter haut-parl./Activer ht-parleur** – désactivez et réactivez le son entrant pendant un appel vidéo.
- **Arrêter microph./Démarrer microp.** – désactivez et réactivez le microphone pendant un appel vidéo.
- **Changer images** – vous permet de passer d'une vidéo entrante à une vidéo sortante en affichage plein écran.

- **Masquer pte image/Afficher pte imag.** – choisissez cette option pour afficher une version miniature de la vidéo sortante ou entrante.
- **Mode Nuit** – utilisez cette option en cas de conditions d'éclairage déficientes.
- **Image en miroir** – vous permet d'afficher une image en miroir de l'appel sortant. Désactivez cette option lorsque, par exemple, vous voulez montrer un texte à la personne à laquelle vous vous adressez au cours d'un appel vidéo.
- **Clip** – permet d'activer et de désactiver le mode démo.

## **Répertoire**

Vous pouvez enregistrer vos informations de répertoire dans la mémoire du téléphone, sous la forme de contacts, ou sur la carte SIM, sous forme de noms et de numéros. Vous pouvez choisir le répertoire – contacts ou numéros SIM – qui est affiché par défaut.

Dans n'importe lequel de ces répertoires, vous pouvez sélectionner **Options** pour accéder à des fonctions et des paramètres utiles pour votre répertoire.


## Contacts

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 510 numéros avec vos contacts. Vous pouvez aussi ajouter aux contacts des images, des sonneries et des informations personnelles, tels que l'adresse électronique, l'adresse Web et l'adresse postale.

Lorsque vous ajoutez des informations à un contact, elles sont organisées en cinq onglets. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les onglets et leurs champs d'information.

## Numéros SIM

Sur votre carte SIM, vous pouvez enregistrer des entrées comme un nom avec un seul numéro. Le nombre d'entrées que vous pouvez enregistrer dépend de la quantité de mémoire disponible sur la carte SIM, voir **Répertoire** ► **Options** ► **Avancé** ► **Etat de la mémoire**.

 Pour plus d'informations, consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services.

## Contacts ou numéros SIM comme répertoire par défaut



Si vous choisissez d'utiliser les contacts comme répertoire par défaut, votre répertoire affichera toutes les informations enregistrées dans les contacts.

Si vous sélectionnez par défaut les numéros SIM, le répertoire affichera uniquement les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM.

### **Pour sélectionner les contacts ou les numéros SIM comme répertoire**

- 1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Avancé**  
► **Mon répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Contacts** ou **Numéros SIM**.

### **Pour ajouter un contact**

- 1 ► **Répertoire** ► **Nouveau contact** ► **Ajouter**.
- 2 Entrez directement le nom ou appuyez sur **Ajouter** et entrez le nom, **OK**.
- 3 Entrez directement le numéro ou appuyez sur **Ajouter** et entrez directement le numéro, **OK**.
- 4 Sélectionnez un type de numéro.
- 5 Faites défiler les onglets à l'aide de  ou  et sélectionnez des champs pour y entrer d'autres informations. Pour entrer des symboles, par exemple @ dans une adresse e-mail, appuyez sur **Symboles**. Dans certains champs, appuyez sur **Autres** ► **Ajouter symbole** et sélectionnez un symbole.
- 6 Après avoir entré les informations souhaitées pour votre contact, appuyez sur **Enreg**.


### **Pour ajouter un numéro SIM**

Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, suivez les mêmes étapes que pour l'ajout d'un contact. Vous ne pouvez ajouter qu'un nom et un numéro de téléphone au répertoire de vos numéros SIM.

### **Images et sonneries personnelles**

Vous pouvez ajouter une image et une sonnerie personnelle à un contact du répertoire.

### **Pour ajouter une image ou une sonnerie personnelle à un contact**

- 1 ► **Répertoire** et sélectionnez le contact auquel vous voulez ajouter une image ou une sonnerie, appuyez sur **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Afficher et mod.** dans la liste.
- 3 Faites défiler jusqu'à , puis sélectionnez **Image** : ou **Sonnerie** : ► **Modifier**. Vous accédez ainsi à **Images** ou **Sons** dans le **Gestion. de fichiers**.
- 4 Sélectionnez une image ou un son.
- 5 Appuyez sur **Enreg.** lorsque vous avez terminé.




### **Appel à partir du répertoire**

Vous pouvez appeler un des numéros enregistrés pour l'un de vos contacts, ou un numéro enregistré sur votre carte SIM.

Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, vous pouvez choisir d'appeler à partir de vos contacts ou de votre carte SIM.

Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, vous pouvez appeler uniquement les numéros enregistrés sur la carte SIM.

### **Pour appeler un contact**

- 1 ► **Répertoire**. Faites défiler ou entrez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 2 Lorsque le contact à appeler s'affiche en surbrillance, appuyez sur  ou  pour sélectionner un numéro, **Appeler**. Pour émettre un appel vidéo, appuyez sur  lorsque le contact s'affiche en surbrillance.

### **Pour appeler un numéro SIM**

- 1 ► **Répertoire**. Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, choisissez le nom et le numéro à appeler dans la liste, **Appeler**.

- 2** Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, ► **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros SIM** et choisissez le nom et le numéro à appeler dans la liste, **Appeler**.

### **Demander d'enregistrer**

Lorsque vous mettez fin à un appel, le téléphone peut vous proposer d'ajouter un numéro de téléphone ou une adresse e-mail à vos contacts.

#### ***Pour activer l'option Demander d'enregistrer***

- **Répertoire** ► **Options** ► **Avancé**  
 ► **Demander d'enreg.** ► **Sous tension.**

### **Mise à jour du répertoire**

En cas de nécessité, vous pouvez aisément mettre à jour et modifier les informations contenues dans votre répertoire.

#### ***Pour modifier un contact***

- 1** ► **Répertoire** et sélectionnez le contact à modifier, appuyez **Autres**.
- 2** Sélectionnez **Afficher et mod.**, faites défiler jusqu'à l'onglet et le champ d'informations à compléter.

- 3** Appuyez sur **Ajouter Modifier** et entrez les nouvelles informations.
- 4** Appuyez sur **Enreg.** lorsque vous avez terminé.

#### ***Pour modifier des numéros SIM***

- 1** Si vous avez sélectionné les numéros SIM comme répertoire par défaut, faites défiler jusqu'à **Répertoire** et le numéro à modifier, puis appuyez sur **Autres**. Si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, faites défiler jusqu'à **Répertoire** ► **Options** ► **Numéros SIM**. Sélectionnez le nom et le numéro que vous souhaitez modifier.
- 2** Sélectionnez **Autres** ► **Modifier**, puis modifiez le nom et le numéro.

#### ***Pour supprimer un contact***

► **Répertoire** et faites défiler jusqu'au contact à supprimer, puis appuyez sur **(C)**.

#### ***Pour supprimer un numéro SIM***

Procédez comme pour supprimer un contact.

### **Pour supprimer l'ensemble des contacts**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Avancé ▶ Supp. ts les contacts.
- 2 Appuyez sur **OUI** et entrez le code de verrou du téléphone, **OK**. Le code de verrou du téléphone par défaut est 0000. Les noms et les nombres qui sont enregistrés sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

### **Éléments par défaut pour les contacts**

Vous pouvez choisir l'élément – un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou une adresse Web – qui s'affiche en premier lieu pour chaque contact.

### **Pour définir l'élément par défaut pour un contact**

- 1 ▶ Répertoire.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact, appuyez sur **Autres** ▶ **Par défaut** et sélectionnez le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou l'adresse Web que vous souhaitez afficher comme élément par défaut.

### **Copie de contacts**

Vous pouvez copier les nombres SIM vers et à partir de vos contacts et la carte SIM. Choisissez si vous voulez copier tous les numéros SIM, ou en copier un seul.



*Si vous copiez à partir du téléphone, toutes les informations enregistrées sur la carte SIM seront remplacées.*

### **Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Avancé ▶ Copier sur carte SIM.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro**.

### **Pour copier les numéros SIM dans les contacts**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Avancé ▶ Copier de SIM.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Copier un numéro**.

### **Envoi de contacts**

Vous pouvez envoyer des contacts à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge ou d'un message texte ou image.

**Pour envoyer un contact**

- 1 ▶ Répertoire et sélectionnez un contact  
▶ Autres ▶ Envoyer contact.
- 2 Choisissez une méthode de transfert.

**Pour envoyer l'ensemble des contacts**

- ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Avancé ▶ Env. ts les contacts  
et sélectionnez une méthode de transfert.

**Vérification de la mémoire**

La fonction d'état de la mémoire dont est doté votre répertoire vous permet de vérifier le nombre de positions disponibles dans la mémoire de votre téléphone et de votre carte SIM.

**Pour vérifier la mémoire**

- ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Avancé ▶ Etat de la mémoire.

**Liste d'appels**


Les 30 derniers numéros composés sont enregistrés dans la liste d'appels. Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant et si le numéro de l'appelant est identifié, les numéros auxquels vous avez répondu et les appels manqués figurent également dans la liste d'appels.

Outre la liste d'appels contenant tous les numéros, des listes d'appels émis, répondus et manqués, organisées en onglets, sont également disponibles.

**Pour composer un numéro à partir de la liste d'appels**

- 1 Appuyez sur **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
- 2 Sélectionnez le nom ou le numéro à composer,  
▶ Appeler.

**Pour émettre un appel vidéo à partir de la liste d'appels**

- 1 Appuyez sur **Appels** en mode veille et sélectionnez un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro à appeler et appuyez sur ▶ **Autres** ▶ **Emettre ap. vidéo**, ou appuyez sur  lorsque le numéro est mis en surbrillance.

**Pour effacer la liste d'appels**

- Appuyez sur **Appels** ▶  ▶ **Autres** ▶ **Supprimer tout**.

### Composition abrégée

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone que vous voulez atteindre aisément dans les positions 1 à 9 dans votre téléphone ou sur votre carte SIM. Pour les composer rapidement lorsque les contacts ont été sélectionnés comme répertoire par défaut, les numéros doivent être enregistrés en tant que contacts et, pour les composer rapidement lorsque les numéros SIM sont sélectionnés comme répertoire par défaut, les numéros doivent être enregistrés sur votre carte SIM.

#### **Pour composer rapidement**

En mode veille, entrez le numéro de position,  
▶ Appeler.

#### **Pour définir le nombre de positions réservées à la composition rapide**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Ut. comp. abrégée.
- 2 Faites défiler jusqu'à la position à laquelle vous voulez ajouter un numéro de téléphone, Ajouter.
- 3 Sélectionnez un numéro.

#### **Pour remplacer un numéro dans la liste de composition rapide**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Ut. comp. abrégée.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro et appuyez sur Remplacer. Sélectionnez un nouveau numéro pour la position.

### Messagerie

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message à votre intention en cas d'absence.

#### **Réception d'un message vocal**

Selon votre opérateur réseau, vous êtes informé que quelqu'un vous a laissé un message par le biais d'un message texte ou d'une icône de message vocal. Appuyez sur **OUI** pour écouter le message.

#### **Appel de votre service de messagerie vocale**

Vous pouvez appeler facilement votre service de messagerie en maintenant enfoncée la touche **1**. Si vous n'avez pas configuré votre numéro de messagerie, le système vous invite à le saisir. Appuyez sur **OUI** et entrez le numéro. Vous obtenez le numéro du fournisseur de services.

- Pour entrer le numéro dans le système de menus,  
▶ Messages ▶ Réglages ▶ N° messagerie vocale.

## Contrôle vocal

Votre téléphone vous permet d'utiliser votre voix pour :

- la numérotation vocale, c'est-à-dire appeler votre correspondant par l'énoncé de son nom,
- activer le contrôle vocal en prononçant un « mot magique »,
- répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un dispositif mains libres.



Vous pouvez enregistrer environ 30 mots de commandes vocales dans le téléphone.

Les commandes vocales ne peuvent pas être enregistrées sur la carte SIM. 25 secondes sont disponibles pour les commandes vocales. Lorsque vous enregistrez, choisissez un endroit calme et choisissez de préférence des noms bien distincts les uns des autres ➔ *34 Conseils relatifs à l'enregistrement et l'utilisation des commandes vocales.*

### Avant d'utiliser la numérotation vocale

Vous devez d'abord activer la fonction de numérotation vocale ainsi qu'enregistrer vos commandes vocales. Une icône apparaît à côté du numéro de téléphone pour lequel vous avez déjà enregistré une commande vocale.

### Pour activer la numérotation vocale et enregistrer des noms

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Contrôle vocal ▶ Num. vocale ▶ Activer ▶ Nvle commde vocale ▶ Ajouter et sélectionnez un contact.
- 2 Si le contact possède plusieurs numéros, affichez-les à l'aide de  et . Sélectionnez le numéro de téléphone auquel vous souhaitez ajouter une commande vocale. A présent, vous allez enregistrer une commande vocale telle que « Jean » pour le numéro de téléphone que vous avez sélectionné.
- 3 Des instructions apparaissent à l'écran. Portez le combiné à l'oreille, attendez la tonalité, puis dites la commande que vous voulez enregistrer. Le téléphone vous fait entendre la commande vocale.
- 4 Si l'enregistrement vous convient, appuyez sur **OUI**. Dans le cas contraire, appuyez sur **NON** et répétez l'étape 3.
- 5 Pour enregistrer une nouvelle commande vocale pour un contact, sélectionnez à nouveau **Nvle commde vocale** et répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

### Nom de l'appelant

Vous pouvez spécifier si vous voulez entendre le nom d'un contact enregistré lorsqu'il vous téléphone.

### **Pour régler le nom de l'appelant sur Sous tension ou Désactivé**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Général tab ▶ Contrôle vocal
- ▶ Lire nom appelant.

### Numérotation vocale

Vous pouvez composer un numéro vocalement en énonçant une commande vocale préenregistrée. Lancez la numérotation vocale en mode veille à l'aide du téléphone, d'un dispositif mains libres portable, d'un casque d'écoute Bluetooth ou en énonçant votre mot magique.

### **Pour effectuer un appel à partir du téléphone**

- 1 En mode veille, maintenez enfoncé un des boutons de réglage du volume.
- 2 Portez le combiné à l'oreille, attendez la tonalité, puis prononcez un nom préalablement enregistré (« Jean », par exemple). Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

### **Pour appeler à l'aide d'un dispositif mains libres**

En mode veille, appuyez sur le bouton du dispositif mains libres ou du casque d'écoute Bluetooth.

### Le mot magique

Vous pouvez enregistrer un mot magique et l'utiliser comme commande vocale pour un accès entièrement mains libres à la numérotation rapide. Plutôt que de maintenir enfoncée un bouton de réglage du volume, prononcez le mot magique, puis l'une de vos commandes vocales enregistrées. Le mot magique s'avère particulièrement utile lorsque vous utilisez un kit mains libres pour véhicules.



*Choisissez une expression ou un mot long inhabituel qui ne pourra pas être confondu avec une conversation normale.*


### **Pour activer et enregistrer le mot magique**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Contrôle vocal ▶ Mot magique ▶ Activer.
- 2 Des instructions apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Continuer** et portez le combiné à l'oreille. Attendez la tonalité et prononcez le mot magique.

- 3** Des instructions apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Continuer** et sélectionnez les environnements où vous souhaitez que le mot magique soit activé. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.

### Réponse vocale

Si vous utilisez un téléphone portable mains libres ou un kit mains libres pour véhicules, vous pouvez répondre aux appels entrants et aux appels vidéo ou les refuser au moyen de commandes vocales.

 *Vous ne pouvez pas utiliser la réponse vocale si vous avez sélectionné un fichier MP3 comme sonnerie.*

### Pour activer et enregistrer des commandes de réponse vocale

- 1** ▶ Réglages ▶ l'onglet **Général** ▶ **Contrôle vocal** ▶ Réponse vocale ▶ **Activer**.
- 2** Des instructions apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Continuer** et portez le combiné à l'oreille. Attendez la tonalité et prononcez le mot « Répondre » ou un autre mot de votre choix. Si l'enregistrement vous convient, appuyez sur **OUI**. Dans le cas contraire, appuyez sur **NON** et répétez l'étape 2.

- 3** Dites « Occupé » ou un autre mot. Appuyez sur **OUI**.
- 4** Des instructions apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Continuer** et sélectionnez les environnements où vous souhaitez que la réponse vocale soit activée. Vous pouvez sélectionner plusieurs options.


### Pour répondre à un appel à l'aide des commandes vocales

Lorsque le téléphone sonne, dites « Répondre » et l'appel sera connecté.

### Pour refuser un appel à l'aide des commandes vocales

Lorsque le téléphone sonne, dites « Occupé ». L'appel est refusé. L'appel est renvoyé vers la messagerie vocale, si elle est activée, sinon le correspondant entend une tonalité d'occupation.

### Modification des commandes vocales

Vous pouvez mettre à jour vos commandes vocales en les réenregistrant ou en supprimant celles dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez aussi modifier une commande vocale d'un numéro de téléphone du répertoire Sélectionnez le contact pour lequel vous voulez modifier une commande vocale, appuyez sur **Autres** ▶ **Afficher et mod.** et sélectionnez .

### **Pour réenregistrer une commande vocale**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Contrôle vocal ► Num. vocale ► Modifier des noms.
- 2 Sélectionnez une commande vocale, puis appuyez sur **Autres** ► Remplacer la voix.
- 3 Portez le combiné à l'oreille, attendez la tonalité, puis dites la commande.

### **Conseils relatifs à l'enregistrement et l'utilisation des commandes vocales**

Si votre téléphone ne parvient pas à détecter vos commandes vocales, c'est peut-être parce que :

- votre voix est trop faible – essayez de parler plus fort,
- vous n'approchez pas suffisamment le combiné – tenez-le comme vous le faites lors d'un appel,
- la commande vocale était trop brève – elle doit durer environ une seconde et contenir plusieurs syllabes,
- vous avez parlé trop tôt ou trop tard – parlez immédiatement après la tonalité,
- le dispositif mains libres n'était pas connecté lors de l'enregistrement de la commande vocale – vous devez connecter le dispositif

mains libres si vous voulez l'utiliser pour enregistrer la commande vocale,

- vous avez utilisé une intonation inhabituelle – veillez à conserver l'intonation utilisée lors de l'enregistrement de la commande vocale.

### **Renvoi d'appels**

Si vous ne pouvez pas répondre aux appels vocaux entrants, vous pouvez les renvoyer vers un autre numéro tel que votre service de réponse téléphonique.



*Lorsque la fonction Restreindre est activée, certaines options de la fonction Renvoyer sont indisponibles.*

Vous avez le choix entre les options de renvoi suivantes :

- **Renvoyer tjrs** – permet de renvoyer tous les appels.
- **Si occupé** – permet de renvoyer les appels lorsque vous êtes déjà en ligne.
- **Injoignable** – permet de renvoyer les appels lorsque votre téléphone est mis hors tension ou si vous êtes indisponible.
- **Pas de réponse** – permet de renvoyer les appels si vous ne répondez pas dans un délai déterminé (ce service dépend de l'opérateur réseau).

**Pour activer un renvoi d'appel**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Appels ► Renvoyer.
- 2 Sélectionnez un type d'appel, puis une des options de renvoi et sélectionnez **Activer**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez rediriger vos appels, ou appuyez sur **Recherche** pour rechercher le contact dans le répertoire, **OK**.

**Pour désactiver un renvoi d'appel**

Faites défiler jusqu'à l'option de renvoi et appuyez sur **Désactiver**.

**Pour vérifier toutes les options de renvoi**

- Réglages ► l'onglet Appels ► Renvoyer
- Vérifier tout.

**Plusieurs appels**

Vous pouvez traiter simultanément plusieurs appels. Il est possible, par exemple, de mettre un appel vocal en attente tandis que vous émettez ou recevez un autre appel, puis de passer de l'un à l'autre.

**Service de mise en attente**

Lorsque le service de mise en attente est activé, vous entendez une tonalité à l'arrivée d'un deuxième appel.

**Pour activer ou désactiver le service de mise en attente des appels**

- Réglages ► l'onglet Appels ► Gérer les appels
- Mise en attente.

**Pour émettre un deuxième appel**

- 1 Appuyez sur **Attente** pour mettre l'appel en cours en attente.
- 2 Composez le numéro souhaité, **Appeler**.



**Réception d'un deuxième appel**

A la réception d'un deuxième appel, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez **Répondre** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au deuxième appel.
- Appuyez sur **Occupé** pour refuser le deuxième appel et poursuivre la conversation en cours.
- Sélectionnez **Remplacer l'apl actif** pour répondre au deuxième appel et mettre fin à l'appel en cours.

### Prise en charge de deux appels

Lorsque vous êtes déjà en ligne et qu'un appel vocal est en attente, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Sélectionner **Changer** pour passer d'un appel à l'autre.
- Appuyer sur  et sélectionner **Joindre appels** pour faire participer les deux appelants à une conférence.
- Appuyer sur  et sélectionner **Transfert appel** pour connecter les deux appels. Vous êtes déconnecté des deux appels.
- Appuyer sur **Fin appel** pour mettre fin à l'appel en cours, puis sur **OUI** pour récupérer l'appel en attente.
- Appuyer sur **Fin appel** à deux reprises pour mettre fin à l'appel.
- Vous ne pouvez répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers appels ou les joindre dans une conférence téléphonique.

### Conférences

Jusqu'à cinq personnes peuvent participer à une conférence. Vous pouvez aussi mettre une conférence en attente et composer un autre numéro.



*Les appels auxquels participent plusieurs personnes peuvent induire des frais de transmission supplémentaires. Contactez votre fournisseur de service pour plus d'informations.*



### Création d'une conférence

Pour créer une conférence, il suffit de disposer d'un appel en cours et d'un appel en attente.


### **Pour faire participer les deux appelants à une conférence**

Appuyez sur , puis sélectionnez **Joindre appels**.

### **Pour ajouter un nouveau participant**

- 1 Appuyez sur **Attente** pour mettre les appels réunis en attente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Ajouter ap.**
- 3 Appelez la personne suivante à inclure dans la conférence.
- 4 Appuyez sur , puis sélectionnez **Joindre appels**.
- 5 Pour ajouter davantage de participants, répétez les étapes 1 à 4.

**Pour libérer un participant**

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Fin**.
- 2 Faites défiler jusqu'au participant et appuyez sur **Sélection**.



**Pour mettre fin à une conférence**

Appuyez sur **Fin** appel.

**Etablissement d'une conversation privée**

Vous pouvez établir une conversation privée avec l'un des participants et mettre tous les autres en attente.

**Pour avoir une conversation privée**

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Parler** à pour choisir le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Joindre appels** pour reprendre la conférence.

**Service à deux lignes téléphoniques**

Si votre abonnement prend en charge le service de sélection de ligne, votre téléphone peut avoir deux lignes téléphoniques avec différents numéros. Cela

s'avère utile lorsque, par exemple, vous souhaitez séparer les appels privés des appels professionnels. Vous sélectionnez la ligne que vous voulez utiliser pour les appels sortants.

Tous les appels sortants sont effectués sur cette ligne aussi longtemps que vous ne la changez pas. Les appels entrants peuvent toujours être reçus indifféremment sur l'une ou l'autre ligne.

Vous pouvez changer le nom des lignes et définir des paramètres différents pour chacune d'elles (par exemple des sonneries différentes).

**Pour sélectionner une ligne**

► **Réglages** ► l'onglet **Appels** et sélectionnez la ligne 1 ou 2.

**Pour changer le nom d'une ligne**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Modifier IDlignes** et sélectionnez une des lignes.
- 2 Modifiez le nom.

**Mes numéros**

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos numéros de téléphone personnels.

### **Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels**

- ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux
- ▶ Mes numéros et sélectionnez une des options.

### **Filtrage**

Le service Filtrage permet de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone. Les autres appels sont automatiquement refusés grâce à une tonalité d'occupation. Les numéros de téléphone des appels refusés s'enregistrent dans la liste d'appels.

### **Pour ajouter des contacts à votre liste d'appels acceptés**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels  
▶ Gérer les appels ▶ Filtrage.
- 2 ▶ Uniqu. depuis liste et appuyez sur Modifier.
- 3 Sélectionnez Ajout dans la liste, puis appuyez sur Ajouter. L'écran de recherche du répertoire s'affiche. Sélectionnez une option.

### **Pour accepter tous les appels**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels
- ▶ Filtrage et sélectionnez De tous.

### **Numérotation restreinte**



Vous pouvez utiliser le service Restreindre pour limiter les appels sortants et entrants. Ce service peut s'avérer utile, par exemple si vous êtes à l'étranger. Pour l'utiliser, vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.



*Si vous renvoyez les appels entrants, vous ne pouvez pas activer certaines options de la fonction Restreindre.*


Il est possible de limiter les appels suivants :


- Tous les appels sortants – **Tous sortants.**
- Tous les appels internationaux sortants – **Inter. sortants.**
- Tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine – **Intern. sort. itin.**
- Tous les appels entrants – **Tous entrants.**
- Tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger (en itinérance) – **Entr. en itinérance.**

### **Pour activer ou désactiver une restriction d'appels**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Restreindre et sélectionnez une option.
- 2 Sélectionnez Activer ou Désactiver.
- 3 Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez OK.

## Numérotation fixe

 La fonction Numérotation fixe permet de limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La numérotation fixe est disponible uniquement si la carte SIM permet la sauvegarde de numéros de numérotation fixe. La liste de numéros de numérotation fixe est protégée par votre code PIN2.

 *Il est possible d'appeler le numéro d'urgence international 112 même si l'option de numérotation fixe est activée.*

Vous pouvez enregistrer partiellement certains numéros. Par exemple, si vous enregistrez 0123456, cela permet d'appeler tous les numéros commençant par 0123456.


### **Pour activer ou désactiver la fonction de numérotation fixe**


- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux ▶ Numérotation fixe.
- 2 Sélectionnez **Activer/Désactiver**.
- 3 Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **OK**. Appuyez de nouveau sur **OK** pour confirmer.

### **Pour enregistrer un numéro fixe**

- 1 ▶ Répertoire ▶ Options ▶ Numéros spéciaux ▶ Numérotation fixe ▶ Numéros fixes.
- 2 Sélectionnez **Nouveau numéro**, entrez votre PIN2 et les informations.

## Durée et coût des appels

 La durée de l'appel s'affiche à l'écran pendant l'appel. Si vous êtes abonné à un service d'informations sur les coûts, vous pouvez contrôler la durée de votre dernier appel, des appels sortants ainsi que la durée totale. Vous pouvez contrôler le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels.

 *Si vous êtes abonné à un service d'information sur les coûts, vous devez entrer votre code PIN2 pour réinitialiser le compteur de coût ou de durée des appels.*

### **Pour contrôler la durée d'un appel**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Compteurs voix.

### **Pour réinitialiser le compteur de la durée d'appel**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût ▶ Compteurs voix ▶ Autres.
- 2 Sélectionnez Réinit. total ou Réinit. sortants.

### **Pour contrôler le coût d'un appel**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Coûts appels.

### **Pour réinitialiser le compteur de coût des appels.**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût
- ▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Effac. coût total.

### **Définition du coût des appels**

Vous pouvez utiliser la fonction Tarif pour spécifier le coût par unité d'appel. Si vous ne spécifiez pas ce coût, le nombre d'unités apparaît en lieu et place de cette information.

### **Pour entrer le coût par unité d'appel**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût ▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Régler tarif.
- 2 Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Devise** et entrez le code correspondant à la devise que vous souhaitez

utiliser (par exemple GBP pour la livre sterling), puis appuyez sur **OK**.

- 4 Sélectionnez **Unités** et entrez le coût par unité d'appel, puis appuyez sur **OK**. Pour entrer un signe décimal, appuyez sur **(\*)**.

### **Limite de crédit pour les appels**

Vous pouvez entrer un montant total réservé aux appels. Lorsque le montant restant équivaut à zéro, il n'est plus possible d'émettre des appels. Notez que la limite de crédit correspond à une estimation.

### **Pour définir une limite de crédit**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Heure et coût ▶ Coûts appels ▶ Autres ▶ Régler crédit.
- 2 Entrez votre code PIN2, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Limité** ou **Illimité**. Si vous sélectionnez **Limité**, entrez un montant, **OK**.

### **Service d'appel prioritaire**



Si votre abonnement comprend le service d'appel prioritaire, vous pouvez demander un niveau de priorité déterminé lorsque vous émettez un appel.

Les niveaux de priorité, qui sont définis par votre opérateur réseau, varient normalement entre 0 et 4, 0 étant la priorité la plus élevée.

### **Pour consulter ou modifier votre niveau de priorité standard**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Priorité par défaut.
- 2 Le réseau envoie les niveaux de priorité disponibles.
- 3 Sélectionnez un niveau de priorité.

### **Pour changer la priorité d'un appel**

- 1 Composez le numéro de téléphone souhaité.
- 2 Appuyez sur **Autres** et faites défiler jusqu'à **Priorité d'appel**.
- 3 Sélectionnez une priorité. L'appareil compose le numéro.

### **Groupes fermés d'utilisateurs**



La fonction Groupe fermé d'utilisateurs permet de réduire le coût des appels. La souscription d'un abonnement pour groupes fermés d'utilisateurs permet, sur certains réseaux, d'effectuer des appels à meilleur compte. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix groupes.

### **Pour ajouter un groupe**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Groupes fermés ▶ Modifier liste  
▶ Nouveau groupe ▶ Ajouter.
- 2 Entrez le nom du groupe d'utilisateurs, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le numéro d'index, puis appuyez sur **OK**. C'est l'opérateur réseau qui fournit le numéro d'index.

### **Pour appeler à l'extérieur d'un groupe fermé d'utilisateurs**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Appels ▶ Gérer les appels  
▶ Groupes fermés ▶ Appels publics.
- 2 Sélectionnez **Sous tension**. Lorsque **Désactivé** est sélectionné, il est possible d'appeler uniquement à l'intérieur du groupe.

### **Autres fonctions d'appel**

#### **Signaux à fréquence audible**


Vous pouvez utiliser le téléservice bancaire ou commander à distance un répondeur téléphonique en envoyant des signaux à fréquence audible (également appelés tonalités DTMF ou signalisation multifréquence) pendant un appel.

## Appel

Pour envoyer les tonalités, appuyez sur les touches

1 - 9, \* ou sur #.

Pour vider l'écran une fois l'appel terminé, appuyez sur C.

Pour activer ou désactiver les tonalités pendant un appel, appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **Activer tonalité** ou **Désact tonalités**.

### Bloc-notes

Vous pouvez utiliser le téléphone pour noter un numéro de téléphone au cours d'un appel. Le numéro demeure affiché à l'écran même lorsque vous avez mis fin à l'appel. Vous pouvez alors composer le numéro en appuyant sur **Appeler**.

### Affichage et masquage de votre numéro

Si votre abonnement comprend le service de restriction d'identification de l'appelant, vous pouvez masquer votre numéro de téléphone lors d'un appel. Vous pouvez le faire appel par appel ou sélectionner cette option par défaut.

### **Pour masquer ou afficher votre numéro de téléphone**

- 1 Composez le numéro de téléphone souhaité.
- 2 Appuyez sur **Autres** et sélectionnez **Appel ID masqué** ou **Affich/masquer ID**.

### **Pour masquer ou afficher en permanence votre numéro de téléphone**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Appels** ► **ID de l'appelant**.
- 2 Sélectionnez **Afficher numéro**, **Numéro caché**, ou **Par déf. : Réseau**.

## Groupes

Vous pouvez créer un groupe de contacts de manière à envoyer un message texte ou un message image à plusieurs destinataires à la fois ➡ *44 Messagerie*.

### **Pour créer un groupe de contacts**

- 1 ► **Répertoire** ► **Options** ► **Groupes** ► **Nouveau groupe** ► **Ajouter**.
- 2 Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau numéro** ► **Ajouter** pour rechercher le contact dans votre répertoire.
- 4 Sélectionnez un numéro du contact.

- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour ajouter d'autres contacts au groupe.
- 6 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer le groupe.

## Cartes de visite

Vous pouvez ajouter au répertoire votre propre carte de visite.

### **Pour ajouter votre carte de visite**

- 1 ► Répertoire ► Options ► Ma carte.
- 2 Entrez les informations pour votre carte de visite, ► Enreg.

### **Echange de cartes de visite**

Vous pouvez échanger des cartes de visite entre votre téléphone et un appareil similaire, un assistant numérique personnel (PDA) ou un PC par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge, de messages texte ou de messages image.

### **Pour envoyer votre carte de visite**

- 1 ► Répertoire ► Options ► Ma carte et sélectionnez **Envoyer ma carte**.
- 2 Choisissez une méthode de transfert.

### **Réception de cartes de visite**

Quand vous recevez une carte de visite par le biais d'un message texte, vous pouvez accepter la carte en appuyant sur **OUI**. Pour pouvoir recevoir une carte de visite par le port infrarouge ou grâce à la technologie sans fil Bluetooth, vous devez activer le port infrarouge ou la fonction Bluetooth de la manière décrite à la section ► 76 *Technologie sans fil Bluetooth™*.

### **Pour recevoir une carte de visite**

- 1 Lorsque vous recevez la carte de visite, ► **OUI**.
- 2 ► **Enreg.** pour enregistrer la carte de visite dans le répertoire.

### **Pour enregistrer une carte de visite à partir d'un message image.**

- 1 ► **Messages** ► **Bte de réception** et sélectionnez le message.
- 2 Faites défiler jusqu'à la carte de visite et appuyez sur **Enreg.**

# Messagerie

*Messages texte, messages image, e-mail, Mes amis, glossaire de la messagerie.*

Votre téléphone prend en charge plusieurs services de messagerie (les messages texte, les messages image, l'e-mail et Mes amis). Pour plus d'informations sur les services que vous pouvez utiliser, contactez votre fournisseur de services.

## Messages texte

Les messages texte sont envoyés via SMS (Short Message Service). Les messages texte peuvent contenir des images, des animations, des mélodies et des effets sonores. Vous pouvez envoyer des messages texte à un utilisateur déterminé, à plusieurs destinataires ou à un groupe de destinataires que vous avez préalablement enregistrés dans votre répertoire ➡ 42 Groupes.



*Si vous envoyez un message texte à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres.*

## Avant de commencer

Vérifiez d'abord si le numéro de votre centre de service a été spécifié. Celui-ci vous a été donné par votre fournisseur de services et figure sur la carte SIM.

## Pour spécifier le numéro du centre de service

- 1 ▶ Messages ▶ Réglages ▶ Message texte ▶ Centre de mainten. Si le numéro du centre de service est enregistré sur la carte SIM, il apparaît dans la liste.
- 2 Si aucun numéro ne figure dans la liste, appuyez sur ▶ **Nv centre de maint.** ▶ Ajouter.
- 3 Entrez le numéro de téléphone, sans oublier le préfixe d'appel international (+) et le code du pays, puis appuyez sur **OK**.


## Envoi de messages texte

Pour plus d'informations sur l'entrée de lettres, reportez-vous à la section ➡ 12 Saisie de lettres.



*Il existe des langues dont des caractères occupent davantage d'espace. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver **Caract. nationaux** pour certaines langues afin de gagner de la place. ➡ 15 Options offertes durant la saisie de lettres.*

### **Pour écrire et envoyer un message texte**

- 1 ► Messages ► Rédiger nv. ► Message texte.
- 2 Rédigez votre message, puis appuyez sur **Continuer**. Si vous voulez sauvegarder le message pour plus tard, appuyez sur  pour l'enregistrer dans **Brouillons**.
- 3 Appuyez sur **Numéro de téléphone** et entrez le numéro de téléphone du destinataire, ou appuyez sur **Recherche contacts** pour extraire un numéro ou un groupe du répertoire. Pour entrer une adresse e-mail, appuyez sur **Adresse e-mail**. Une liste située en dessous des options d'envoi reprend les dix derniers destinataires. Vous pouvez aussi sélectionner un destinataire dans la liste.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

### **Pour insérer un élément dans un message texte**

- 1 ► Messages ► Rédiger nv. ► Message texte.
- 2 Tout en entrant votre message, appuyez sur **Autres** ► **Ajouter l'élément**.
- 3 Sélectionnez **Image**, **Effet sonore**, **Mélodie**, **Animation**, **Modèles** ou **Image (autre)**.
- 4 Sélectionnez un élément.

### **Mise en forme du texte**

Vous pouvez modifier le style, la taille et l'alignement du texte et créer de nouveaux paragraphes.

### **Pour mettre en forme le texte d'un message texte**


- 1 ► Messages ► Rédiger nv. ► Message texte.
- 2 Tout en entrant votre message ► **Autres** ► **Format de texte**. Ensuite, sélectionnez **Style texte**, **Taille texte**, **Alignement** ou **Nouv. paragr.**
- 3 Sélectionnez un format de texte, puis appuyez sur **OK**.

### **Réception de messages texte**

Lorsque vous recevez un message texte, un avertissement sonore retentit et le message **Nouveau message reçu. Lire maintenant ?** s'affiche.

Appuyez sur **OUI** si vous souhaitez lire immédiatement le message texte et sur **NON** si vous préférez le lire ultérieurement.

Tout en lisant le message texte, vous pouvez, par exemple, accéder à l'adresse Web figurant dans le message texte, enregistrer une image qui se trouve dans ce message ou encore écouter un son qui y est inséré.

Une fois que vous avez lu le message texte, appuyez sur **Autres** pour afficher la liste des options. Appuyez sur  pour fermer le message texte.

### **Appel d'un numéro figurant dans un message texte**

Vous pouvez appeler un numéro de téléphone qui figure dans un message texte.

### **Pour appeler un numéro figurant dans un message texte**

Sélectionnez le numéro de téléphone ► **Appeler**.

### **Enregistrement de messages texte reçus**

Les messages texte reçus s'enregistrent dans la mémoire du téléphone. Lorsque la mémoire du téléphone est saturée, vous devez supprimer des messages ou en déplacer vers la carte SIM pour être en mesure d'en recevoir de nouveaux. Les messages enregistrés sur la carte SIM y demeurent jusqu'à ce que vous les effaciez.

### **Pour enregistrer un élément dans un message texte**

Lorsque le numéro de téléphone, l'adresse Web, l'image, l'animation ou la mélodie est mis en surbrillance, appuyez sur **Autres** ► **Enreg.**

## **Messages longs**

Le nombre de caractères qu'un message texte peut contenir dépend de la langue dans laquelle il est rédigé. Vous pouvez envoyer un message plus long en liant deux messages ou davantage. Dans ce cas, chacun des messages liés vous est facturé. Il se peut que vous ne receviez pas en même temps toutes les parties d'un long message.



*Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sur le nombre maximum de messages pouvant être liés.*

### **Pour activer l'option de messages longs**

► **Messages** ► **Réglages** ► **Message texte**  
► **Long. max. du msg** ► **Max. disponible**.

## **Modèles**

Si vous envoyez fréquemment un ou plusieurs messages, vous pouvez les enregistrer comme modèles. Votre téléphone compte cinq modèles prédéfinis, mais vous pouvez également créer vos propres modèles.

### **Pour créer un modèle**

- 1 ► **Messages** ► **Modèles** ► **Nouv. modèle**  
► **Ajouter** ► **Message texte** ► **Sélection.**
- 2 Rédigez votre message ► **OK**.

## Options de message

Vous pouvez fixer une valeur par défaut pour les options de message ou choisir les paramètres lors de chaque envoi. Pour plus de détails sur les options de message ➡ *56 Glossaire de la messagerie.*

### Pour spécifier une option de message texte par défaut

► Messages ► Réglages ► Message texte et sélectionnez une option.

### Pour vérifier le statut d'un message envoyé

- 1 ► Messages ► Éléments envoyés.
- 2 Sélectionnez un message texte ► Afficher.

## Messages image

Les messages image peuvent contenir du texte, des images, des clips vidéo, des photos et des enregistrements sonores et sont envoyés via MMS (Multimedia Messaging Service). Votre abonnement doit prendre en charge le service MMS. Les messages image peuvent être envoyés à un téléphone mobile et à un compte e-mail. Vous pouvez envoyer une carte de visite en pièce jointe à un message image.

## Avant de commencer

Avant d'envoyer un message image, vérifiez les points suivants :

- 1 Le numéro de votre centre de service est défini  
► Messages ► Réglages ► Message image ► Serv. de messages.
- 2 Vous avez entré les paramètres corrects  
► Messages ► Réglages ► Message image ► Profil Internet. Sélectionnez un profil ou Nouveau profil. Pour créer un profil Internet ➡ *70 Configurer Internet et la messagerie.*  
Vous pouvez aussi télécharger automatiquement tous les paramètres nécessaires auprès de votre opérateur réseau.

## Rédaction et envoi de messages image

Lorsque vous composez un message image, sa mise en forme s'effectue à partir d'une sélection entre différents éléments. Ces éléments sont : **Image**, **Texte**, **Son**, **Vidéo**, **Image app. photo**, **Enreg. vidéo** et **Enreg. sons**. Avant l'envoi d'un message image, vous pouvez le régler ou l'améliorer en effectuant une sélection entre différentes options. Vous pouvez, par exemple, afficher un aperçu du message tout entier ou d'une page isolée, modifier la durée des

éléments dans le message et ajouter ou remplacer les éléments à envoyer dans le message. Pour plus de détails sur les options ➔ *56 Glossaire de la messagerie.*

### **Pour écrire et envoyer un message image**

- 1 ► Messages ► Rédiger nv. ► Msg image.  
Appuyez sur **Ajouter** pour afficher une liste d'éléments à ajouter à votre message. Sélectionnez un élément.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter plus d'éléments au message. Pour afficher et sélectionner des options d'amélioration du message, il vous suffit de mettre en surbrillance des éléments du message. Appuyez ensuite sur **Image**, **Texte**, **Son** ou **Vidéo** selon l'élément mis en surbrillance.
- 3 Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, appuyez sur **Autres** ► **Envoyer**.
- 4 Appuyez sur **Numéro de téléphone** et entrez le numéro de téléphone du destinataire, ou appuyez sur **Recherche contacts** pour extraire un numéro ou un groupe du répertoire. Pour entrer une adresse e-mail, appuyez sur **Adresse e-mail**. Une liste située en dessous des options

d'envoi reprend les dix derniers destinataires. Vous pouvez aussi sélectionner un destinataire dans la liste. Appuyez sur **Envoyer**.

### **Pour émettre un appel tout en rédigeant un message image**

- 1 Tout en entrant votre message, appuyez sur **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Emettre un appel**, entrez ou extrayez un numéro de téléphone.
- 3 Sélectionnez **Appeler**. Vous revenez au message.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Autres** ► **Fin appel**.

### **Pour spécifier une option de message par défaut**

► Messages ► Réglages ► Message image.  
Sélectionnez une des options.


### **Options d'envoi supplémentaires**

Vous pouvez demander un accusé de lecture ou un accusé de réception et fixer une priorité pour un message spécifique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres destinataires à votre message. Pour plus de détails sur les autres options d'envoi ➔ *56 Glossaire de la messagerie.*


### **Pour sélectionner d'autres options d'envoi**

- 1 Après avoir entré le numéro de téléphone du destinataire, appuyez sur **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Ajter destinataire** pour ajouter des destinataires, **Destinataires** pour modifier les destinataires du message, **Modifier l'objet** pour modifier l'objet ou **Avancé** pour sélectionner une option d'envoi supplémentaire.

### **Réception de messages image**

Lorsque vous recevez un message image, un avertissement sonore retentit et le message **Lire maintenant ?** s'affiche. Appuyez sur **OUI** pour lire ou écouter le message. Appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre la lecture. Après avoir lu le message, appuyez sur **Répondre** pour répondre immédiatement ou **Autres** pour afficher les options suivantes : **Réafficher**, **Appeler** (nom et/ou numéro), **Transférer**, **Enreg. élt.**, **Supprimer**. Appuyez sur  pour fermer le message.



*Vous pouvez également sélectionner un message dans la liste des messages et appuyer sur  pour le supprimer complètement.*

### **Enregistrer des éléments d'un message image**

Après avoir affiché un message image, vous pouvez enregistrer des éléments contenus dans le message. Appuyez sur **Autres** ► **Enreg. élt.** et sélectionnez un élément dans la liste qui s'affiche.

### **Modèles**

Vous pouvez baser votre message sur l'un des modèles prédéfinis. Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux modèles.

### **Pour utiliser un modèle prédéfini pour un message image**

- 1 ► **Messages** ► **Modèles** et sélectionnez un modèle.
- 2 ► **Msg image**. Appuyez sur **Ajouter** pour introduire des modifications ou ajouter de nouveaux éléments.
- 3 ► **Autres** ► **Envoyer** pour envoyer le message.

### Téléchargement automatique

Vous pouvez sélectionner la méthode de téléchargement des messages.

- ▶ Messages ▶ Réglages ▶ Message image
- ▶ Téléch. automatique pour afficher ce qui suit :
- **Toujours** – votre téléphone télécharge automatiquement les messages dès qu'ils arrivent sur le serveur de votre opérateur réseau. Il s'agit du paramètre par défaut.
- **Dder en itinérance** – vous êtes invité à télécharger des messages lorsque vous utilisez un autre réseau que celui de votre opérateur.
- **Jamais en itinér.** – les messages ne sont jamais téléchargés lorsque vous utilisez un autre réseau que celui de votre opérateur.
- **Tjrs demander** – le système vous demande toujours si vous souhaitez télécharger les messages image.
- **Désactivé** – les nouveaux messages apparaissent sous forme d'icônes dans la boîte de réception. Sélectionnez le message, puis appuyez sur **OUI** pour le télécharger.

### E-mail

Votre téléphone permet d'envoyer et de recevoir des messages e-mail à condition que votre abonnement prenne en charge la transmission de données. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre fournisseur de services.

### Avant de commencer

En premier lieu, assurez-vous que :

- 1 Vous avez défini un compte de données  
➡ *70 Accès à Internet et paramètres e-mail.*
- 2 Vous avez défini et sélectionné un compte e-mail.

### Paramètres de compte e-mail

Un compte e-mail spécifique, par exemple, le serveur utilisé pour vos messages e-mail. Vous pouvez créer un compte e-mail de trois manières :

- Recevoir des paramètres dans un message texte.
- Créer manuellement un compte e-mail.
- Utiliser Internet.

## Paramètres de réception

Vous trouverez sur le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) des explications relatives à la saisie de vos paramètres e-mail. Certains opérateurs réseau ont prévu un service auprès duquel vous pouvez demander les paramètres qui vous sont alors envoyés dans un message texte. Pour plus d'informations sur vos paramètres, contactez votre opérateur réseau.

### **Pour recevoir des paramètres dans un message texte**

► Messages ► E-mail ► Réglages ► Configurer auto.

### **Pour créer manuellement un compte e-mail**

- 1 ► Messages ► E-mail ► Réglages  
► Nouveau compte.
- 2 Entrez un nom de compte, par exemple « Domicile » ou « Bureau ».
- 3 Sélectionnez **Connexion à l'aide**.
- 4 Sélectionnez le compte de données que vous désirez utiliser avec ce compte e-mail.
- 5 Entrez les autres paramètres, dont certains sont facultatifs. Pour entrer les paramètres, faites défiler jusqu'au paramètre choisi, appuyez sur **Sélection** et entrez les informations demandées. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Procédez

ainsi pour chaque paramètre requis. Vous devez utiliser les mêmes paramètres e-mail dans votre téléphone et dans le programme de messagerie de votre PC. Si vous ne disposez pas d'un service de messagerie, demandez à votre opérateur réseau tous les paramètres dont vous avez besoin. Pour plus de détails sur les paramètres ► *56 Glossaire de la messagerie.*

### **Compte e-mail par défaut**

Si vous disposez d'un compte e-mail au bureau et d'un autre à domicile, vous pouvez en spécifier un des deux comme compte par défaut en procédant comme suit :


► Messages ► E-mail ► Réglages et sélectionnez un compte.

### **Rédaction et envoi d'e-mails**

Au moment de rédiger et d'envoyer un e-mail, vous avez le choix parmi différentes options d'accompagnement de votre message. Pour plus de détails sur les options ► *56 Glossaire de la messagerie.*

- Messages ► E-mail ► Boîte réception
- Env/recev. (quand la boîte de réception est vide)
- ou Messages ► E-mail ► Boîte réception ► Autres
- Envoy./recevoir constitue la méthode la plus

rapide d'envoi et de vérification de l'arrivée de nouveaux e-mails.

 *Le nombre d'e-mails pouvant être enregistrés dépend de la mémoire disponible sur le téléphone. Tous les e-mails sont également enregistrés sur votre serveur de messagerie, où vous pouvez consulter les anciens et les nouveaux messages.*

### **Pour rédiger et envoyer un message e-mail**

- 1 ► Messages ► E-mail ► Rédiger nv.
- 2 Rédigez l'objet et le message, **OK**.
- 3 Appuyez sur **Adresse e-mail** et entrez l'adresse e-mail du destinataire, ou appuyez sur **Recherche contacts** pour extraire une adresse ou un groupe du répertoire. Une liste située en dessous des options d'envoi reprend les dix derniers destinataires. Vous pouvez aussi sélectionner un destinataire dans la liste.
- 4 Appuyez sur **Autres** pour ajouter des destinataires supplémentaires ou une pièce jointe, par exemple.
- 5 Lorsque vous avez terminé de rédiger votre message, appuyez sur **Envoyer**.

### **Pour recevoir et lire des messages e-mail**

- 1 ► Messages ► E-mail ► Boîte réception ► Env/recev. (quand la boîte de réception est vide) ou Messages ► E-mail ► Boîte réception ► Autres ► Envoy./recevoir pour télécharger les nouveaux messages.
- 2 Sélectionnez un message pour le lire.

### **Pour répondre à un message e-mail**

- 1 Ouvrez l'e-mail et appuyez sur **Répondre**.
- 2 Rédigez votre message. Appuyez sur **Autres** pour afficher les options pour le message.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

### **Pour enregistrer une adresse e-mail ou un numéro de téléphone**

Lorsque l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone est mis en surbrillance, appuyez sur **Enreg.**

### **Pour enregistrer un message e-mail**

- 1 Ouvrez l'e-mail et appuyez sur **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer msg.** Le message est enregistré dans **Enreg. éléments** dans le menu **E-mail**.

**Pour supprimer un message e-mail (utilisateurs POP3)**

- 1 ► Messages ► E-mail ► Boîte réception.
- 2 Sélectionnez le message et appuyez sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez **Marq. pr suppr.** Le message sera supprimé la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur e-mail.

**Pour supprimer un e-mail (utilisateurs IMAP4)**

- 1 ► Messages ► E-mail ► Boîte réception.
- 2 Sélectionnez le message et appuyez sur **Autres**.
- 3 Sélectionnez **Marq. pr suppr.** Le message sera supprimé la prochaine fois que vous vous connecterez à votre serveur e-mail.

**Mes amis**

La fonction Mes amis offre des options de messagerie supplémentaires. Vous pouvez créer une liste de contacts favoris à partir du répertoire. Vous pouvez ensuite accéder rapidement à vos contacts favoris et choisir comment communiquer avec eux.

Si votre abonnement comprend les services de messagerie instantanée, vous pouvez savoir qui parmi vos contacts est connecté et quel est son état. Vous pouvez également envoyer et recevoir des

messages, et participer à des discussions. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations sur les paramètres de configuration de la fonction Mes amis.

**Pour se connecter au serveur Mes amis**

- Messages ► Mes amis ► Moi ► Se connecter.

**Contacts**

Vous pouvez créer une liste de contacts ou personnes à qui vous voulez régulièrement envoyer des messages. Vous pouvez ajouter des contacts à partir du répertoire ou du serveur Mes amis.

**Pour ajouter un contact à partir du répertoire**

- 1 Messages ► Mes amis et appuyez sur **Autres**.
- 2 ► Ajouter contact ► Du répertoire.
- 3 Entrez les premières lettres du contact, sélectionnez-le, **Sélection**.
- 4 Lorsque vous avez sélectionné un contact, vous pouvez choisir de vous abonner aux informations d'état pour ce contact. Pour vous abonner, appuyez sur **OUI** et suivez les instructions qui s'affichent. Appuyez sur **NON** si vous ne souhaitez pas vous abonner.

### **Pour ajouter un contact à partir d'un serveur réseau**

- 1 Messages ► Mes amis et appuyez sur **Autres**.
- 2 ► **Ajouter contact** ► **Du serveur** et suivez les instructions qui s'affichent.

### **Etat**

Vous pouvez afficher l'état de vos contacts et choisir d'afficher le vôtre aux autres. Vous pouvez aussi modifier votre propre état avec l'aide des options suivantes :

- **Image** – Sélectionnez une image dans **Images** ou prenez une vue avec l'appareil photo. Vous pouvez supprimer les images ou en changer.
- **Mon état** – Permet d'écrire un court texte sur vous-même.
- **Disponibilité** – Permet d'indiquer si vous êtes en ligne.
- **Humeur** – Permet de sélectionner un état d'humeur dans la liste.
- **Afficher mon état** – Sélectionnez **A tous** si vous voulez afficher l'état complet aux amis, mais un état limité aux autres correspondants, et **Contacts seul**, si vous voulez afficher l'état complet aux amis, mais rien aux autres.
- **Nom d'utilisateur:** – Affichez votre nom d'utilisateur.

### **Pour afficher l'état d'un contact**

- 1 Messages ► Mes amis, puis sélectionnez un contact.
- 2 ► **Autres** ► **Afficher état**.

### **Pour modifier votre état**

- 1 Messages ► Mes amis ► **Moi**.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et modifiez votre état en fonction des options.

### **Pour envoyer un message à partir de la fonction Mes amis**

- 1 Messages ► Mes amis, puis sélectionnez un contact.
- 2 Si le contact est lié à votre répertoire, appuyez sur **Autres** ► **Envoyer msg inst.** ► **Envoyer**. Si tel n'est pas le cas, sélectionnez le contact et appuyez sur **Envoi MI**.

### **Liste de contacts**

Vous pouvez créer des surnoms pour les contacts de votre liste.

**Pour entrer un surnom**

- 1 Messages ► Mes amis, puis sélectionnez un contact.
- 2 Appuyez sur Autres ► Gérer contact ► Modifier surnom.
- 3 Entrez le surnom, Enregistr.

**Salon de discussion**

Vous pouvez vous connecter à un salon de discussion pour échanger des opinions, des commentaires et des idées avec d'autres.

Un salon de discussion peut être créé soit par votre fournisseur de services, soit par un utilisateur quelconque de Mes amis.

**Pour participer à un salon de discussion**

Messages ► Mes amis puis sélectionnez un salon de discussion, Participer.

**Réception d'un message**

Lorsque vous recevez un nouveau message, une icône s'affiche dans la barre d'état.

**Infos zone**

Les infos zone sont des messages texte (par exemple un rapport de trafic local) envoyés à l'ensemble des abonnés d'une région déterminée. Lorsque vous recevez un message d'infos zone, celui-ci apparaît automatiquement à l'écran. Il est impossible d'enregistrer les messages d'infos zone. Pour plus d'informations sur les codes d'infos zone, consultez votre fournisseur de services.

**Pour activer ou désactiver l'option Infos zone**

► Messages ► Réglages ► Infos zone ► Réception.

**Infos cellule**

Le « canal d'infos cellule » est utilisé par certains opérateurs réseau pour envoyer des messages aux abonnés d'une région déterminée.

**Pour activer le canal d'informations cellule**

► Messages ► Réglages ► Infos zone ► Infos cellule.

### Glossaire de la messagerie

Les options et les paramètres pour les messages texte, les messages image et les e-mails sont répertoriés ci-dessous :



- **Accepter messages** – sélectionnez les messages que vous souhaitez accepter et télécharger.
- **Ajouter fichier joint** – ajoutez à un message, par exemple, des images, des sons, des thèmes, des clips vidéo, des cartes de visite ou des enregistrements.
- **Copies cachées** : – ajoutez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail qui ne sera pas vue par les autres destinataires qui reçoivent une copie du message.
- **Cc** : – ajoutez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail si vous voulez envoyer une copie du message à quelqu'un.
- **Déf. périodicité** – sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que votre téléphone se connecte au serveur d'e-mail et vérifie les messages entrants.
- **Connexion à l'aide** – sélectionnez le compte de données à utiliser lors de la connexion au compte e-mail.
- **Alerte contenu** – spécifiez si vous voulez être averti lorsqu'un message peut présenter des problèmes d'affichage pour le destinataire.
- **Copier mail sort.** – spécifiez si vous voulez que les messages envoyés depuis votre téléphone soient également transmis à une adresse de messagerie de votre choix. Les messages envoyés sont alors copiés et enregistrés en vue d'être consultés ultérieurement.
- **Supprimer page** – supprimez une page d'un message image.
- **Télécharger** – spécifiez si vous voulez recevoir des en-têtes et du texte ou des en-têtes uniquement dans vos e-mails.
- **Adresse e-mail** – entrez votre adresse e-mail.
- **Nom émetteur** – entrez votre nom si vous voulez qu'il soit visible pour le destinataire.
- **Port d'entrée** – si nécessaire, modifiez le numéro du port employé par le protocole choisi.
- **Serv. d'entrée** – entrez le nom ou l'adresse IP du fournisseur de services pour les messages e-mail entrants. Par exemple, mail.server.com ou 10.1.1.1.
- **Bte réception** – entrez le nom d'utilisateur de votre compte e-mail.
- **Port sortant** – si nécessaire, modifiez le numéro du port employé par le protocole SMTP.
- **Serveur sortant** – entrez le nom ou l'adresse IP du serveur SMTP pour l'envoi des messages e-mail.

- **Mot de passe** – entrez le mot de passe de votre compte e-mail. Votre fournisseur de services peut également demander un mot de passe au moment de la connexion.
- **Image** – ajoutez une image ou remplacez-la par une autre provenant du dossier **Images**.
- **Aperçu** – affichez le message image tout entier avant de l'envoyer.
- **Aperçu page** – affichez une page spécifique du message image sans avoir à afficher tout le message.
- **Protocole** – sélectionnez **POP3** ou **IMAP4**.
- **Dem. réponse** – incluez une demande de réponse si vous attendez une réponse de la part du destinataire.
- **Enr. ds brouillons** – enregistrez l'e-mail dans le dossier **Brouillons**.
- **Enreg. bte d'env.** – enregistrez l'e-mail dans le dossier **Boîte d'envoi**.
- **Déf. priorité** – fixez la priorité du message: haute, normale ou basse.
- **Signature** – spécifiez si vous souhaitez ajouter votre carte de visite à vos e-mails.
- **Type message** – le téléphone prend en charge différents types de message. Il est possible que votre fournisseur de services vous permette de convertir un message texte dans un format (e-mail ou fax, par exemple) correspondant à l'équipement qui recevra le message.
- **Son** – ajoutez un son ou remplacez-le par un autre provenant du dossier **Sons**.
- **Demande d'état** – demandez un rapport d'état pour vérifier qu'un message a bien été livré.
- **Objet** : – rédigez un titre pour votre message.
- **Texte** : – rédigez votre message.
- **Synchronisation** – définissez le nombre de secondes pendant lesquelles vous voulez qu'un élément d'un message soit affiché.
- **A** : – ajoutez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, ou extrayez les informations du répertoire. Pour ajouter d'autres destinataires à un message et extraire un numéro enregistré ou une adresse e-mail du répertoire ou des messages reçus dans votre boîte de réception, appuyez sur **Autres** et sélectionnez **Ajter destinataire**.
- **Période de validité** – si votre message ne peut pas être remis, par exemple dans le cas où le destinataire a mis le téléphone hors tension, votre centre de service peut enregistrer le message et l'envoyer ultérieurement.
- **Vidéo** – ajoutez une vidéo ou remplacez-la par une autre provenant du dossier **Vidéos**.
- **Enreg. vidéo** – enregistrez et ajoutez un clip vidéo.

# Imagerie

*Appareil photo, enregistreur vidéo, images, économiseur d'écran.*

## Appareil photo et enregistreur vidéo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique et d'un enregistreur vidéo. Vous pouvez passer aisément de l'appareil photo à l'enregistreur vidéo en appuyant sur  ou .

Vous pouvez prendre des photos, enregistrer des clips vidéo, les sauvegarder, les afficher et les envoyer en pièces jointes à un e-mail ou à l'aide de messages image - MMS (Multimedia Messaging Service). Il faut pour cela que votre abonnement prenne en charge ces services. Consultez à ce sujet votre opérateur réseau.

Vous pouvez également utiliser une image comme économiseur d'écran ou comme image de fond, ou encore l'enregistrer avec un contact dans le répertoire de manière à ce qu'elle s'affiche lorsque la personne concernée vous appelle ➔ *26 Pour ajouter une image ou une sonnerie personnelle à un contact.*

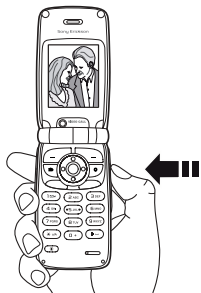
## Avant de commencer

Le téléphone auquel vous envoyez l'image ou le clip vidéo doit prendre en charge la transmission de données et les images pour pouvoir recevoir et afficher l'image ou le clip vidéo.



Avant d'envoyer une image ou un clip vidéo à l'aide d'un message MMS ou d'un e-mail, assurez-vous que :

- Vous avez défini le numéro du centre de service du MMS et vous avez spécifié que les paramètres Internet sont entrés dans votre téléphone ➔ *70 Configurer Internet et la messagerie.* Ceci est nécessaire pour envoyer des images et des clips vidéo à l'aide du service MMS.
- Vous avez entré les paramètres pour un compte de données et un compte e-mail dans votre téléphone. Ceci est nécessaire pour envoyer des images et des clips vidéo en utilisant l'e-mail.



**Pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo**



Maintenez la touche  enfoncée pour activer l'appareil photo.

- Appuyez sur  ou ► **Autres** ► **Mode photo** pour passer à l'appareil photo si l'enregistreur vidéo est activé. Appuyez sur **Capturer** pour prendre une photo.
- Appuyez sur  ou ► **Autres** ► **Mode vidéo** pour passer à l'enregistreur vidéo si l'appareil photo est activé. Appuyez sur **Enregistrer** pour démarrer l'enregistrement.

**Pour utiliser le zoom**

Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant sur le sujet. Appuyez sur  pour effectuer un zoom arrière. Avec l'appareil photo, vous pouvez effectuer un zoom x2 si vous sélectionnez le format d'image moyen, et x2 ou x4 si vous sélectionnez le format d'image réduit. Le zoom n'est pas disponible pour le format d'image agrandi.

**Pour régler la luminosité**

Servez-vous des boutons de réglage du volume pour augmenter ou réduire la luminosité.

**Options de l'appareil photo**

Si l'appareil photo est activé, appuyez sur **Autres** pour afficher davantage d'options.



*Tous les téléphones qui prennent en charge les images peuvent recevoir le format d'image 120 x 160. Certains téléphones qui prennent en charge les images ne peuvent pas recevoir les formats d'image 480x640 et 240x320. Le format d'image le mieux adapté aux PC est le suivant : 480x640.*

Options préalables à la prise d'une photo :

- **Afficher tout** – permet d'afficher toutes vos photos.
- **Mode vidéo** – permet d'activer l'enregistreur vidéo.
- **Taille** – permet de choisir entre 480x640, 240x320 et 120x160 pixels.

## Imagerie

- **Mode Nuit** – à utiliser lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes.
- **Effets** – permet de sélectionner différents effets pour la photo.
- **Cadres** – permet d'ajouter un cadre à l'image. Le format réduit est appliqué à l'image.
- **Qualité photo** – permet de sélectionner la qualité de la photo.
- **Retardateur** – la photo est prise quelques secondes plus tard.
- **Réinit. n° fichier** – permet de réinitialiser la numérotation des photos prises avec l'appareil.
- **Enreg. dans** – permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement des photos prises avec l'appareil photo.

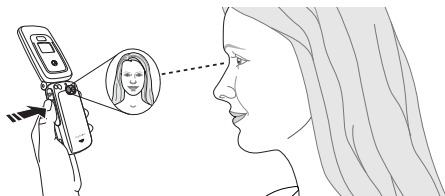
### Options vidéo



Si l'enregistreur vidéo est activé, appuyez sur **Autres** pour afficher davantage d'options.

- **Afficher tout** – permet d'afficher tous les clips vidéo.
- **Mode photo** – permet d'activer l'appareil photo.
- **Mode Nuit** – à utiliser lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes.
- **Effets** – permet de sélectionner différents effets pour le clip vidéo.

- **Longueur vidéo** – permet de définir la longueur du clip vidéo. Si vous sélectionnez **Limitée**, le clip vidéo peut s'insérer dans un message image.
- **Enreg. dans** – permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement des clips vidéo enregistrés à l'aide de l'enregistreur vidéo.

### Permet de prendre un autoportrait



- 1 Tenez le téléphone comme indiqué sur l'illustration. Votre image apparaît dans le miroir fourni.
- 2 Maintenez enfoncée la touche  située sur le côté du téléphone pour activer l'appareil photo. Vérifiez que vous avez bien sélectionné l'appareil photo et non l'enregistreur vidéo. Appuyez à nouveau sur  pour prendre la photo.

## Enregistrement de photos et de clips vidéo


Dès que vous avez pris une photo ou filmé un clip vidéo, le téléphone l'enregistre automatiquement.

Si le message « Memory Stick plein » s'affiche, vous ne pouvez plus enregistrer de photos ou de clips vidéo sur le Memory Stick Duo à moins d'effacer au préalable un élément qui y est enregistré ➡ *16 Gestionnaire de fichiers.*



## Envoi de photos et de clips vidéo

Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré un clip vidéo, vous pouvez les envoyer instantanément dans un message image. Pour échanger des images et des clips vidéo par d'autres méthodes de transfert ➡ *63 Echange d'images.*

### Pour prendre et envoyer une photo

- 1 Activez l'appareil photo. Appuyez sur  pour passer à l'appareil photo si l'enregistreur vidéo est activé.
- 2 Prenez une photo en appuyant sur **Capturer**.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** et créez votre message image.

### Pour enregistrer et envoyer des clips vidéo

- 1 Activez l'appareil photo. Appuyez sur  pour passer à l'enregistreur vidéo si l'appareil photo est activé.
- 2 Lancez l'enregistrement vidéo en appuyant sur **Enregistrer**. Appuyez sur **Arrêter** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **Lire** pour afficher l'enregistrement, appuyez **Envoyer** et créez votre message image. Si vous voulez supprimer l'enregistrement, appuyez sur .

## Images

Votre téléphone est livré avec un certain nombre d'images. Toutes les images sont enregistrées dans **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Vous pouvez :

- Afficher une image en tant qu'image de fond en mode veille.
- Affecter une image à un contact du répertoire. Lorsque celui-ci vous appelle, l'image s'affiche à l'écran (à condition que votre abonnement offre le service d'identification de l'appelant) ➡ *26 Pour ajouter une image ou une sonnerie personnelle à un contact.*

- Echanger des images à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge, de messages image ou d'e-mails.
- Télécharger (recevoir) des images.

### Animations

Vous pouvez enregistrer des animations dans votre téléphone. Ces animations sont alors traitées comme des images.

### Traitement des images

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des images dans Images. Le nombre d'images que vous pouvez enregistrer varie en fonction de leur taille. Les types de fichier pris en charge sont : GIF, JPEG, WBMP, PNG et BMP.





#### **Pour afficher vos images**














- 1 ► **Gestion. de fichiers ► Images.**
- 2 Les images apparaissent dans des miniatures. Pour les afficher en mode plein écran, appuyez sur **Vue**.

#### **Pour définir une image comme fond d'écran**

- 1 ► **Réglages ► l'onglet Affichage ► Fond d'écran ► Image.**
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran.

### Modification des images

Lorsque vous modifiez des images, appuyez sur , , ,  ou servez-vous des touches comme suit :

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  <i>quitter l'éditeur d'image</i> |  <i>annuler</i>        |  |
|  <i>en haut à gauche</i>          |  <i>vers le haut</i>    |  <i>en haut à droite</i>        |
|  <i>à gauche</i>                  |  <i>activer l'outil</i> |  <i>à droite</i>                |
|  <i>en bas à gauche</i>           |  <i>vers le bas</i>     |  <i>en bas à droite</i>         |
|  <i>sélectionner l'outil</i>      |                         |  <i>sélectionner la couleur</i> |

#### **Pour modifier et enregistrer une image**

- 1 ► **Gestion. de fichiers ► Images.**
- 2 Faites défiler jusqu'à l'image souhaitée, **Autres**.
- 3 ► **Utiliser ► Modifier**. Vous pouvez commencer à modifier l'image. Pour modifier des images prises à l'aide de l'appareil photo, vous devez sélectionner le format d'image 120 x 160. Appuyez sur **Autres ► Enreg. image**.

## Echange d'images

Vous pouvez échanger des images à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge, de messages image ou d'e-mails. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Pour plus d'informations sur l'envoi d'images dans des messages ➡ 44 Messagerie.



*Si vous enregistrez l'adresse e-mail d'un album Web dans votre répertoire, vous pourrez enregistrer des images dans cet album en les envoyant sous la forme de pièces jointes.*

### Pour envoyer une image

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Images**. Faites défiler jusqu'à l'image souhaitée, **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

### Pour recevoir et enregistrer une image

- 1 Ouvrez le message dans lequel vous avez reçu l'image, ou activez Bluetooth ou le port infrarouge si ces méthodes de transfert sont utilisées pour envoyer l'image.

- 2 Si vous souhaitez enregistrer l'image d'un message, sélectionnez-la et appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer dans **Images**. Si vous recevez l'image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth ou du port infrarouge, suivez les instructions qui s'affichent.

## Economiseur d'écran

Le téléphone possède un économiseur d'écran qui s'active automatiquement lorsque l'appareil demeure en mode veille pendant quelques secondes. Après quelques secondes, l'écran passe en mode veille afin d'économiser l'énergie.

### Pour utiliser une image comme économiseur d'écran

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Econom. écran** ► **Image**.
- 2 Sélectionnez l'image que vous souhaitez utiliser comme économiseur d'écran.

# Loisirs

*Lecteur Media, sons, thèmes, jeux.*

## Lecteur Media

Le lecteur Media fonctionne comme un lecteur de musique et un lecteur de vidéo. Vous pouvez écouter de la musique et voir des clips vidéo reçus dans un message image ou téléchargés sur votre téléphone. Les formats suivants sont pris en charge par le lecteur Media : MP3, MP4, 3GP et WAV (avec un taux d'échantillonnage maximal de 16 kHz).

Vous pouvez également diffuser de la musique et des vidéos à partir de sites Web. Pour la diffusion, les liens doivent être compatibles 3GPP.

## Musique et clips vidéo

Vous pouvez écouter de la musique et voir des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone. La liste de musique continue à s'exécuter jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Pause**.







### **Pour écouter de la musique**

► **Lecteur Media** et sélectionnez un fichier, **Lire**.

### **Pour voir un clip vidéo**

- 1 ► **Lecteur Media** ► **Autres** ► **Lire vidéo**.
- 2 Sélectionnez le clip vidéo que vous souhaitez visualiser.

### **Commande du lecteur Media**

- Appuyez sur **Pause** pour mettre la lecture en pause.
- Maintenez enfoncées les touches  et  pour rembobiner et faire défiler rapidement vers l'avant lorsque vous écoutez de la musique.
- Appuyez sur  et  pour passer d'une piste musicale à l'autre.
- Appuyez sur  et  pour faire défiler la liste de musique.

### **Options du lecteur Media**

Appuyez sur **Autres** pour afficher les options suivantes :

- **Lire vidéo** – permet de lire des vidéos.
- **Lire la musique** – permet d'écouter de la musique.
- **Informations** – permet de visualiser des informations à propos de la piste ou de la vidéo en cours.
- **Supprimer chanson/Supprimer vidéo** – permet d'effacer le fichier du téléphone ou du Memory Stick Duo.

- **Egaliseur** – permet de modifier les réglages des aigus et des basses lorsque vous écoutez de la musique.
- **Réduire** – permet de réduire la taille du lecteur Media et de revenir en mode veille. Vous pouvez utiliser d'autres applications et d'autres fonctions du téléphone sans interrompre la musique.
- **Env. chans./Env. vidéo** – permet d'envoyer un fichier son ou vidéo à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth ou du port infrarouge, ou encore par l'entremise de messages texte, de messages image ou d'e-mails.

### **Musique et vidéos en ligne**

Vous pouvez visualiser des vidéos et écouter de la musique trouvée sur un site Web en la diffusant au travers de votre téléphone. Si vous sélectionnez un lien de diffusion au cours de votre navigation sur Internet, le lecteur Media s'ouvre automatiquement. Les liens de diffusion peuvent être sauvegardés comme des signets dans votre téléphone.

Pour permettre la diffusion, vous devez créer un compte de données. Pour connaître les paramètres corrects, consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

### **Pour sélectionner un compte de données**


- 1 Faites défiler jusqu'à **Connexions**  
▶ **Options de diffusion.**
- 2 Sélectionnez le compte de données que vous souhaitez utiliser.

### **Pour diffuser de la musique et des vidéos enregistrées**

- 1 ▶ **Services Internet** ▶ **Autres** ▶ **Signets.**
- 2 Sélectionnez le lien à diffuser. Le lecteur Media s'ouvre et lit la musique ou la vidéo.

### **Sonneries et mélodies**


Votre téléphone est livré avec un certain nombre de mélodies standard et polyphoniques que vous pouvez utiliser comme sonneries. Vous pouvez modifier des mélodies standard et les envoyer à un ami dans un message texte ou un message image. Vous pouvez également échanger des mélodies par la technologie sans fil Bluetooth, le port infrarouge ou encore par câble. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright.

-  Si vous sélectionnez un fichier MP3 comme sonnerie, vous ne pouvez pas utiliser la réponse vocale
- 33 Réponse vocale. Sélectionnez un type de fichier autre que MP3 pour utiliser la réponse vocale.



### **Pour sélectionner une sonnerie**

► Réglages ► l'onglet Sons et alertes ► Sonnerie.

### **Pour activer ou désactiver la sonnerie**

Maintenez  enfoncée en mode veille. Tous les signaux sont désactivés/activés, à l'exception du réveil.


### **Pour régler le volume de la sonnerie**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Sons et alertes ► Volume.
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour diminuer ou augmenter le volume.
- 3 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer le réglage.






### **Composition**

Au moyen de MusicDJ™, vous pouvez composer et modifier des mélodies à utiliser comme sonneries. Une mélodie se compose de quatre pistes - **Tambours**, **Basses**, **Cordes** et **Accents**. Une piste contient un certain nombre de blocs de musique. Les blocs sont constitués de sons prédéfinis au caractéristiques

différentes. Les blocs sont groupés en **Introduction**, **Couplet**, **Coeur**, et **Pause**, selon l'emplacement qu'ils occupent dans la mélodie. Vous composez une mélodie en ajoutant des blocs de musique à la piste.


-  Pour modifier une mélodie préalablement créée dans MusicDJ™, ► Gestion. de fichiers ► Sons, sélectionnez la mélodie et appuyez sur **Autres**.

### **Pour composer une mélodie**

- 1 ► Loisirs ► MusicDJ™.
- 2 Choisissez d'**Insérer**, de **Copier** et de **Coller** des blocs pour composer votre mélodie. Servez-vous de , ,  ou de  pour vous déplacer d'un bloc à l'autre. Appuyez sur  pour effacer un bloc.
- 3 Appuyez sur **Autres** pour afficher davantage d'options.

### **Envoi et réception**

Vous pouvez envoyer et recevoir des mélodies de différentes manières, par exemple à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, au travers du port infrarouge ou par l'entremise de messages texte et de messages image. Pour envoyer une sonnerie ou une mélodie dans un message texte ► 45 Pour insérer un élément dans un message texte.

 *Il est impossible d'envoyer une mélodie polyphonique ou un fichier MP3 dans un message texte.*

### **Pour envoyer une mélodie**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Sons** et sélectionnez une mélodie.
- 2 ► **Autres** ► **Envoyer** et sélectionnez une méthode de transfert.

### **Pour recevoir une mélodie**

Lorsque vous recevez le son ou la mélodie, appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer dans **Sons**.

### **Sonnerie croissante**


Vous pouvez choisir une sonnerie qui augmente progressivement le volume de l'intensité la plus faible à la plus élevée.

Pour régler la sonnerie croissante sur **Sous tension** ou **Désactivé**, ► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Augmenter son.**

### **Sonneries spécifiques destinées aux appels personnels**

Si votre abonnement comprend le service d'identification de l'appelant, vous pouvez affecter une sonnerie personnelle à 10 numéros maximum.

### **Pour affecter une sonnerie spécifique à un appelant**

- 1 ► **Répertoire** et faites défiler jusqu'au contact, **Autres**.
- 2 Sélectionnez **Afficher et mod.** dans la liste.
- 3 Faites défiler jusqu'à , puis sélectionnez **Sonnerie** : ► **Modifier**. Les **Sons** s'affichent dans le menu **Gestion. de fichiers**.
- 4 Sélectionnez une sonnerie.

### **Sons et alertes**

Vous pouvez spécifier que vous souhaitez être averti d'un appel entrant par le bourdonnement du vibreur. Vous pouvez affecter au vibreur l'une des valeurs suivantes :

- **Sous tension** – le vibreur est désactivé en permanence.
- **Actif si silenc.** – le vibreur est activé lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou lorsque le téléphone est réglé sur silence.
- **Désactivé** – le vibreur est désactivé en permanence.

### **Pour régler le vibreur**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes** ► **Vibreur**.
- 2 Sélectionnez le réglage souhaité.

### Options des sons et alertes

Dans **Réglages** ► l'onglet **Sons et alertes**, vous pouvez sélectionner différentes options de sons et d'alertes :

- **Alerte message** – sélectionnez la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un message.
- **Son touches** – sélectionnez le son à émettre lorsque vous appuyez sur les touches.

### Mémo vocal

Le Mémo vocal permet d'enregistrer vos propres mémos ou vos appels. Tous les interlocuteurs sont automatiquement enregistrés. L'enregistrement est arrêté au moment où l'un d'eux met fin à l'appel. Les enregistrements sont automatiquement sauvegardés sur le Memory Stick Duo, si celui-ci est inséré, ou dans le téléphone et vous pouvez y accéder même si vous changez la carte SIM.



*Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*

### Pour démarrer un mémo vocal

- 1 ► Loisirs ► Mémo vocal.
- 2 Attendez jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité. Lorsque l'enregistrement démarre,

le message **Enregistrement** apparaît à l'écran avec la durée de l'enregistrement en cours (en augmentation).

### Pour mettre fin à l'enregistrement d'un son et le réécouter

Appuyez sur **Enreg.** pour mettre fin à l'enregistrement et appuyez sur **Lire** pour l'écouter.

### Options d'enregistrement

Appuyez sur **Autres** pour afficher les options suivantes :

**Enregistrer nouveau, Envoyer, Renommer, Supprimer, Sons enregistrés.**





L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque vous recevez un appel ou à la fin de l'appel. Une tonalité est émise pendant quelques secondes lorsque la mémoire est presque saturée.

Tous les enregistrements sont sauvegardés dans **Sons** dans le menu **Gestion. de fichiers**.

### Ecoute des enregistrements

Vous pouvez écouter vos enregistrements à tout moment, y compris au cours d'un appel.

**Pour écouter vos enregistrements**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Sons.**
- 2 Sélectionnez l'enregistrement que vous voulez entendre.
- 3 Appuyez sur **Lire** pour écouter l'enregistrement. Appuyez sur  et sur  pour accéder à l'enregistrement précédent ou à l'enregistrement suivant. Maintenez enfoncée la touche  ou  pour rembobiner ou faire défiler rapidement vers l'avant.
- 4 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la lecture.

**Thèmes**

Vous pouvez utiliser des thèmes pour changer l'apparence de l'écran en modifiant, par exemple, les couleurs et le papier peint. Votre téléphone est livré avec des thèmes prédéfinis. Il vous est impossible de les supprimer, mais vous pouvez créer de nouveaux thèmes et les télécharger sur votre téléphone. Pour plus d'informations, visitez [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).

**Pour sélectionner ou modifier un thème**

- **Gestion. de fichiers** ► **Thèmes** et sélectionnez un thème.

**Echange de thèmes**

Vous pouvez échanger des thèmes à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge, de messages image ou d'e-mails. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas échanger de contenu protégé par copyright. Pour plus d'informations sur l'envoi de thèmes dans des messages, ► *44 Messagerie.*

**Pour envoyer un thème**

- 1 ► **Réglages** ► **l'onglet Affichage** ► **Thèmes.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème, puis appuyez sur **Autres.**
- 3 Sélectionnez **Envoyer.**
- 4 Sélectionnez une méthode de transfert.

**Pour recevoir et enregistrer un thème**

- 1 Ouvrez le message dans lequel vous avez reçu le thème, ou activez Bluetooth ou le port infrarouge si ces méthodes de transfert sont utilisées pour envoyer le thème.
- 2 Lorsque vous recevez le thème, appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.


**Pour télécharger un thème**

- 1 ► **Gestion. de fichiers** ► **Thèmes.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un lien direct, puis appuyez sur **Vers page.**

### Jeux

Votre téléphone propose plusieurs jeux. Vous pouvez également télécharger des jeux et des applications directement dans votre téléphone. Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

#### **Pour commencer et terminer une partie**

- 1 ► Loisirs ► Jeux & autres.
- 2 Sélectionnez un jeu ► Lancer.
- 3 Appuyez sur **Autres** pour lire les textes d'aide.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin au jeu.

#### **Pour télécharger un jeu**

- 1 ► Loisirs ► Jeux & autres.
- 2 Faites défiler jusqu'à un lien direct, puis appuyez sur **Vers page**.

## Connectivité

*Paramètres Internet et e-mail, synchronisation, technologie sans fil Bluetooth™, infrarouge.*

### Internet

#### **Configurer Internet et la messagerie**

Pour utiliser Internet, envoyer et recevoir des messages image et des e-mails, il vous faut :

- 1 Un abonnement à un service téléphonique qui prend en charge la transmission des données.
- 2 Certains paramètres spécifiés dans votre téléphone.
- 3 Il se peut aussi que vous deviez vous inscrire en tant qu'utilisateur d'Internet et de l'e-mail auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

#### **Accès à Internet et paramètres e-mail**

Il est possible que ces paramètres soient déjà réglés dans votre téléphone au moment de l'achat. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez entrer les paramètres de trois manières différentes :



*Certains réglages ne sont pas obligatoires. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services.*

- Vous pouvez également les recevoir de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services dans un message texte. Les paramètres sont également disponibles sur le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com).
- Vous pouvez entrer des paramètres à l'aide de l'Assistant.
- Vous pouvez entrer ou modifier manuellement des paramètres.

### Réception de paramètres dans un message texte

Il se peut que votre opérateur réseau GSM ou que votre fournisseur d'accès Internet puisse envoyer, dans un message texte et directement sur votre téléphone, les réglages d'e-mail, les réglages Internet ainsi que le compte de données requis.

### Demande de paramètres à Sony Ericsson

Utilisez un PC pour accéder à [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com). et demander qu'un message texte contenant les paramètres souhaités soit envoyé à votre téléphone.

### Configuration à l'aide de l'Assistant

Si votre téléphone est configuré pour Internet, vous pouvez demander à votre opérateur réseau ou à votre fournisseur de services des informations relatives aux paramètres Internet. Il vous suffit alors d'utiliser l'Assistant de votre téléphone pour vous indiquer les paramètres adéquats.



*L'Assistant est automatiquement activé si aucun paramètre Internet n'existe dans votre téléphone et que vous démarrez le navigateur.*

### Utilisation d'Internet

Votre téléphone mobile possède un navigateur qui utilise le protocole WAP (Wireless Application Protocol) ou HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) pour accéder à Internet.

### Pour sélectionner un profil Internet

- 1 Faites défiler jusqu'à **Connexions**  
▶ Réglages Internet ▶ Profils Internet.
- 2 Sélectionnez le profil WAP/HTTP que vous souhaitez utiliser.

### Commencez à naviguer

Faites défiler jusqu'à votre service en ligne ou votre menu opérateur, sélectionnez un service et appuyez sur **Autres** pour accéder aux options suivantes :

- Sélectionnez votre page d'accueil, par exemple **Sony Ericsson**.
- Accéder à l'un de vos signets. Sélectionnez **Signets**.
- Entrer l'adresse d'un site Web. Sélectionnez **Saisie URL ► Nouvelle adresse** pour entrer une nouvelle adresse Web ou sélectionner l'une des 10 dernières adresses entrées. Lorsque vous entrez une adresse de page Web, le préfixe `http://` habituel est superflu.

### Pour arrêter de naviguer

Appuyez sur **Autres**, puis sélectionnez **Quitter Navigat**.

### Options offertes durant la navigation

Appuyez sur **Autres** pour afficher différentes options de navigation. Les options peuvent varier en fonction du site Web visité.



*Si vous sélectionnez une adresse e-mail lorsque vous parcourez un site Web, vous pouvez envoyer un message texte à cette adresse.*

Vous trouverez toujours dans le menu d'options les éléments suivants :

- **Quitter Navigat**. – Permet de se déconnecter et de passer en mode veille.
- Une option permettant d'accéder à la page d'accueil spécifiée pour le profil Internet en cours.
- **Signets** – Permet d'ajouter le site actuellement parcouru à votre liste de signets ou de dossiers, ou d'afficher la liste des signets et des dossiers du profil en cours. Sélectionnez de diffuser de la musique ou des vidéos.
- **Saisie URL** – Permet d'entrer l'adresse de la page Web du site que vous souhaitez visiter.
- **Historique** – Liste des sites préalablement visités.
- **Actualiser page** – Permet d'actualiser le contenu de la page Web.
- **Enreg. image** – Permet d'enregistrer une image du site.
- **Envoyer lien** – Permet d'envoyer à un autre téléphone un lien au site actuel.
- **Etat** – Permet d'afficher des informations sur l'état actuel telles que le profil, le type d'accès, l'heure de la connexion, le débit de transfert des données, la sécurité et l'adresse.
- **Emettre un appel/Fin appel** – Si votre abonnement le prend en charge, vous pouvez effectuer un appel tout en naviguant sur Internet,

en sélectionnant **Emettre un appel**. Sélectionnez **Fin appel** pour mettre fin à l'appel et continuer à naviguer.

### Utilisation de signets


Les signets de votre téléphone mobile s'utilisent de la même manière que ceux du navigateur Internet de votre PC. Vous pouvez créer et modifier les signets.

#### Pour utiliser des signets

- 1 ► Services Internet ► Autres ► Signets.
- 2 Sélectionnez un signet, **Autres**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Téléchargement

Vous pouvez télécharger par exemple des images, des thèmes, des jeux et des sonneries depuis des sites Web directement sur votre téléphone.

 *Contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de service pour plus d'informations si des options de menu ne sont pas disponibles.*

### Pour télécharger depuis wap.sonyericsson.com

- 1 ► Services Internet ► Autres ► Signets ► Sony Ericsson.
- 2 Sélectionnez les éléments à télécharger et suivez les instructions qui apparaissent sur l'affichage.

### Stockage d'informations

Pendant que vous naviguez, vous pouvez enregistrer des informations sur votre téléphone.



*Il est conseillé de supprimer toute information confidentielle relative aux services Internet que vous avez visités précédemment de manière à éviter tout risque d'indiscrétion en cas de perte ou de vol de votre appareil, ou si quelqu'un d'autre que vous l'utilise.*

Les informations suivantes peuvent être enregistrées :

- Cookies – Facilitent l'accès aux sites.
- Mots de passe – Facilitent l'accès au serveur.

### Pour autoriser ou effacer des cookies dans votre téléphone

- 1 ► Connexions ► Réglages Internet ► Cookies.
- 2 Sélectionnez une option et confirmez.

### **Pour effacer la liste des mots de passe**

- 1 ► Connexions ► Réglages Internet  
► Effacer mots passe.
- 2 Sélectionnez pour confirmer.

### **Utilisation d'applications Java™**

Vous pouvez exécuter des applications Java™ sur votre téléphone. Un certain nombre d'applications Java™ doivent se connecter à Internet pour recevoir des informations, notamment les jeux qui téléchargent de nouveaux niveaux à partir d'un serveur de jeux ou des applications d'informations qui téléchargent les dernières nouvelles à partir d'un site Web.

Il est nécessaire que votre profil Internet HTTP autorise l'application Java™ à se connecter à Internet. Pour connaître les paramètres corrects, consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

### **Pour sélectionner un profil Java™**

- 1 Faites défiler jusqu'à Connexions  
► Param. pour Java™ ► Profils Internet.
- 2 Sélectionnez le profil HTTP que vous souhaitez utiliser.

### **Sécurité Internet**

Votre téléphone prend en charge la navigation WAP et HTTP sécurisée. Pour activer une connexion sécurisée avec la passerelle WAP, vous devez activer la sécurité au niveau de votre profil Internet. Si votre profil Internet est un profil HTTP, la connexion est sécurisée lorsque l'URL commence par https://.



*La sécurisation d'une connexion entre une passerelle WAP et un fournisseur de services WAP relève de la responsabilité du fournisseur de services WAP.*

### **Pour activer une connexion sécurisée (WAP)**

- 1 ► Connexions ► Réglages Internet  
► Profils Internet.
- 2 Mettez un profil en surbrillance, ► Autres  
► Réglages.
- 3 Activez la sécurité.

### **Certificats sécurisés**

Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez établir une connexion sécurisée lorsque vous utilisez certains services Internet tels que les services télébancaires ou les achats par téléphone.

Les certificats s  curis  s permettent de v  rifier la passerelle WAP    laquelle vous tentez de vous connecter. Votre t  l  phone peut d  j   contenir des certificats s  curis  s lorsque vous l'achetez ou il est en mesure de les t  l  charger.

### **Pour consulter la liste des certificats stock  s dans votre t  l  phone**

- 1  Connexions  R  glages Internet  S  curit  .
- 2 S  lectionnez **Certif. autoris  **.

## **Synchronisation**

Vous pouvez synchroniser les contacts de votre t  l  phone mobile, vos rendez-vous, vos t  ches et vos notes avec des programmes similaires ex  cut  s, par exemple, sur un PC, un PDA ou un t  l  phone mobile. Ceci peut se faire au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge ou de programmes similaires sur Internet utilisant les protocoles WAP ou HTTP.

### **Pour s  lectionner l'ordre de synchronisation des noms**

-  R  pertoire  Options  Avanc  
-  **Ordre de synchron.** pour s  lectionner l'ordre d'apparition du pr  nom et du nom lors de la synchronisation des contacts.

### **Synchronisation avec d'autres p  riph  riques    proximit  **

Installez le programme de synchronisation    partir du CD qui accompagne votre t  l  phone ou t  l  chargez-le    partir de [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).


Pour plus d'informations, voir l'aide en ligne du logiciel de synchronisation.

### **Synchronisation    distance avec des programmes Internet**

Contactez votre op  rateur r  seau pour obtenir davantage d'informations sur les programmes sur Internet avec lesquels vous pouvez vous synchroniser, ainsi que pour recevoir le nom d'utilisateur, le mot de passe et les adresses des diff  rents programmes. Un profil Internet doit   galement   tre d  fini dans votre t  l  phone mobile  
  70 *Configurer Internet et la messagerie.*

### **Pour entrer les param  tres de synchronisation    distance**

- 1  Connexions  Synchronisation
  -  **Nouveau compte.** Si vous n'avez pas de compte, vous serez invit      en cr  er un. Appuyez sur **OUI** pour cr  er un nouveau compte.

- 2 Entrez un nom pour le nouveau compte, **Continuer**. Une liste des options à entrer s'affichera. Ajoutez l'adresse du serveur de synchronisation ainsi qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe du serveur. Appuyez sur **OK** après avoir entré chaque paramètre.
- 3 Sélectionnez **Nouveau compte** et sélectionnez le profil HTTP que vous voulez utiliser pour la synchronisation.
- 4 Sélectionnez **Applications**, puis les applications que vous voulez synchroniser, par exemple, **Répertoire**, **OK**.
- 5 Sélectionnez **Paramètres d'application** et choisissez l'application. Entrez le nom de la base de données et, si nécessaire, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, **OK**.
- 6 Appuyez sur , puis sur **Enreg.** pour enregistrer votre nouveau compte.

### **Pour lancer la synchronisation à distance**

- 1 ► **Connexions** ► **Synchronisation**.
- 2 Sélectionnez un compte distant, **Démarrer**.

## **Technologie sans fil Bluetooth™**

Votre téléphone est doté de la technologie sans fil Bluetooth grâce à laquelle vous pouvez connecter sans fil votre appareil à d'autres périphériques Bluetooth tels qu'un dispositif mains libres, un PC ou d'autres téléphones.

Il est possible, par exemple, de converser par l'intermédiaire d'un dispositif mains libres sans fil Bluetooth ou encore de naviguer sur Internet, grâce à la connexion sans fil de votre téléphone mobile. Vous pouvez aussi synchroniser automatiquement les informations de votre téléphone avec celles de votre PC ainsi qu'échanger des contacts, des cartes de visite, des éléments de l'agenda et des images, par exemple.




*Votre téléphone peut communiquer avec d'autres périphériques Bluetooth dans un rayon de 10 à 20 mètres. Pour une connexion optimale, veillez à ce qu'aucun objet solide ne se trouve entre votre téléphone et le périphérique Bluetooth.*

### **Avant de commencer**

Pour communiquer avec un autre périphérique Bluetooth, vous devez d'abord activer la technologie sans fil Bluetooth et ajouter ce périphérique à la

liste des p  riph  riques de votre t  l  phone. Il n'est pas possible d'  changer des   l  ments ou de jouer sans devoir ajouter le p  riph  rique    la liste. Pour   tablir une synchronisation avec votre PC et naviguer sur Internet, vous devez   galement installer sur votre PC un logiciel disponible sur le CD qui accompagne votre t  l  phone, ou le t  l  charger    partir de [www.SonyEricsson.com/support](http://www.SonyEricsson.com/support).

 *V  rifiez s'il existe des lois ou des r  glementations locales limitant l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth. Si Bluetooth n'est pas autoris  , vous devez vous assurer que la fonction Bluetooth est d  sactiv  e. La puissance de sortie radio Bluetooth maximale autoris  e dans le t  l  phone est automatiquement adapt  e en fonction des limitations   ventuellement appliqu  es dans le pays. Autrement dit, la port  e peut varier.*

### **Pour activer la technologie Bluetooth**

► Connexions ► Bluetooth ► Activer.

### **Pour ajouter un p  riph  rique    votre t  l  phone**

- 1 ► Connexions ► Bluetooth ► Mes p  riph  riques ► Nouveau p  riph. La fonction Bluetooth de l'autre p  riph  rique doit   galement   tre activ  e.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** et votre t  l  phone

recherchera tous les types de p  riph  rique Bluetooth disponibles. Appuyez sur **Autres** si vous voulez s  lectionner un type sp  cifique de p  riph  rique    rechercher.

- 3 Le t  l  phone recherche les p  riph  riques Bluetooth. La liste des p  riph  riques disponibles du type s  lectionn   s'affiche. S  lectionnez un p  riph  rique.
- 4 Si le p  riph  rique (par exemple, un casque d'  coute) que vous ajoutez    votre t  l  phone poss  de son propre code d'acc  s, entrez ce code d'acc  s dans votre t  l  phone. Si ce n'est pas le cas, cr  ez vous-m  me un code d'acc  s en chiffres et entrez-le dans les deux p  riph  riques.

### **Pour organiser votre liste de p  riph  riques**

- 1 ► Connexions ► Bluetooth ► Mes p  riph  riques.
- 2 S  lectionnez un p  riph  rique dans la liste, puis appuyez sur **Autres** pour afficher la liste des options.

### **Nom du t  l  phone**

Vous pouvez choisir le nom de votre t  l  phone. Ce nom s'affiche sur les autres p  riph  riques lorsqu'ils d  tectent votre t  l  phone. Il est   galement

utilisé par le port infrarouge. Pour que votre téléphone puisse être détecté lorsqu'il est recherché par d'autres périphériques Bluetooth, vous devez vous assurer que la technologie Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres périphériques.

### **Pour entrer le nom d'un téléphone**

- ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Options
- ▶ Nom du téléphone.

### **Pour masquer ou afficher votre téléphone en cas d'utilisation de la technologie Bluetooth**

- 1 ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Options ▶ Visibilité.
- 2 Sélectionnez Affich. téléphone ou Masq. téléphone.

### **Pour ajouter un dispositif mains libres Bluetooth à votre téléphone**


- 1 ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Mains libres.  
La première fois que vous ajoutez un dispositif mains libres, le message Ajouter un dispositif mains libres à utiliser avec le téléphone ? s'affiche, appuyez sur OUI.

- 2 Si un dispositif mains libres existe déjà dans votre liste de périphériques, ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Mains libres ▶ Mon mains libres ▶ Nouv. mains libres, puis appuyez sur Ajouter.

### **Transfert du son**

Lorsque vous utilisez un dispositif mains libres Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez déterminer vers où transférer le son en cours d'appel. Lorsque vous répondez à un appel entrant, vous pouvez également sélectionner vers où transférer le son à l'aide du clavier.

### **Transfert du son en cas d'utilisation d'un dispositif mains libres**

- 1 Pendant un appel, appuyez sur , puis sélectionnez Transférer le son.
- 2 Spécifiez si vous voulez transférer le son vers le téléphone ou vers les autres dispositifs mains libres qui ont été ajoutés à votre téléphone.

### **Redirection du son en cas d'utilisation d'un dispositif mains libres**

- 1 ▶ Connexions ▶ Bluetooth ▶ Mains libres ▶ Appel entrant.
- 2 Sélectionnez Trans vers téléph. ou Trans vers ML.

## Envoi et réception

Pour envoyer ou recevoir un élément, tel qu'un contact du répertoire ou une photo prise avec l'appareil, par le biais de la technologie sans fil Bluetooth, vous devez vous assurer que les périphériques sont à portée. Une fois que vous avez sélectionné Bluetooth comme mode de transfert, une liste de périphériques disponibles s'affiche. Le premier élément de la liste est le dernier périphérique avec lequel vous avez été en contact, suivi des périphériques précédemment ajoutés à votre téléphone. Le téléphone recherche également les autres périphériques repris dans la liste.

### Pour envoyer un élément

- 1 ► **Répertoire** puis choisissez un contact, si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, **Autres**.
- 2 ► **Envoyer contact** ► **Via Bluetooth**.  
Le téléphone recherche les périphériques.
- 3 Sélectionnez le périphérique vers lequel vous souhaitez envoyer l'élément, puis appuyez sur **Envoyer**.

### Pour recevoir un élément

► **Connexions** ► **Bluetooth** ► **Activer**.  
Lorsque vous recevez l'élément, suivez les instructions affichées.

### Port infrarouge

Vous pouvez utiliser le port infrarouge pour établir la connexion entre votre téléphone et un PC ou tout autre périphérique doté d'un port infrarouge. Vous pouvez par exemple synchroniser des éléments de l'agenda, ► *75 Synchronisation*, et sélectionner des éléments tels que des images ou des contacts.



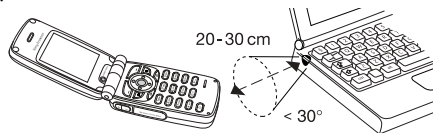
*Si vous vous connectez à un PC, assurez-vous que la communication par infrarouge soit activée sur celui-ci (Démarrer ► Paramètres ► Panneau de configuration ► Infrarouge ► Onglet options ► Activer communication par infrarouge).*

### Pour activer le port infrarouge

► **Connexions** ► **Activation IR** et sélectionnez **Sous tension**. Sélectionnez **10 minutes** pour activer le port infrarouge pour une durée de 10 minutes uniquement.

### **Pour relier deux périphériques**

- 1 Placez votre téléphone de la manière illustrée dans l'image. Le port infrarouge du téléphone doit faire face à celui de l'autre périphérique.
- 2 Votre téléphone établit la communication avec l'autre périphérique.



### **Pour envoyer un élément par le port infrarouge (par exemple : un contact)**

- 1 Assurez-vous que le port infrarouge de l'autre périphérique soit activé. ► Répertoire puis choisissez un contact, si vous avez sélectionné les contacts comme répertoire par défaut, Autres.
- 2 ► Envoyer contact ► Envoyer par IR.

## Fonctions supplémentaires

*Heure et date, réveil, agenda, verrou de la carte SIM, etc.*

### **Heure et date**

L'heure est toujours affichée en mode veille.

- Pour régler l'heure, ► Réglages ► l'onglet Général ► Heure et date ► Heure. Entrez l'heure, Enreg.
- Pour choisir le format (12 heures ou 24 heures), appuyez sur Format et sélectionnez le format souhaité.

### **Date**

Vous pouvez régler la date et le format de date dans Réglages ► l'onglet Général ► Heure et date ► Date.

### **Paramètres d'heure avancés**

Dans Réglages ► l'onglet Général ► Heure et date, vous pouvez spécifier le fuseau horaire et l'heure d'été.

Si vous avez activé Fuseau automatique, il vous est demandé si vous souhaitez mettre à jour l'heure lorsque le téléphone change de réseau et que l'heure indiquée par l'opérateur réseau diffère de celle de votre téléphone. Si vous appuyez sur OUI, l'heure est mise à jour automatiquement.

### Réveil

Vous pouvez configurer le réveil de manière à ce qu'il sonne une seule fois à une heure déterminée, ou de manière à ce qu'il sonne plusieurs jours à la même heure. Deux alarmes peuvent être définies simultanément. La sonnerie du réveil sonne même si vous avez réglé le téléphone sur silence. Le réveil sonne même si le téléphone est éteint.

#### **Pour régler une alarme**

- 1 ► Organiseur ► Alarmes ► Alarme.
- 2 Entrez l'heure, Enreg.

#### **Utilisation du réveil**

- Pour changer l'heure du réveil, ► Organiseur ► Alarmes ► Alarme puis entrez une nouvelle heure.
- Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur n'importe quelle touche pendant qu'elle sonne. Si vous ne voulez pas que l'alarme sonne à nouveau, appuyez sur Désactiver.
- Pour annuler l'alarme, ► Organiseur ► Alarmes ► Alarme ► Désactiver.
- Pour définir une alarme récurrente, ► Organiseur ► Alarmes ► Alarme spéciale. Entrez l'heure, puis sélectionnez les jours où vous voulez

qu'elle sonne en faisant défiler la liste et appuyez sur Marquer. Appuyez sur Terminé pour quitter le menu.

- Pour sélectionner une sonnerie de réveil, ► Organiseur ► Alarmes ► Sonnerie réveil.

### Agenda

Vous pouvez utiliser l'agenda pour noter vos rendez-vous importants. L'agenda peut être synchronisé avec celui d'un PC ou avec un agenda sur le Web ➡ 75 Synchronisation.

#### **Rendez-vous**

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 300 rendez-vous, selon leur taille. Vous pouvez ajouter un nouveau rendez-vous ou prendre un ancien rendez-vous comme modèle, le copier et le modifier. Vous pouvez aussi définir un rappel pour le rendez-vous.

#### **Pour ajouter un nouveau rendez-vous**

- 1 ► Organiseur ► Agenda et sélectionnez la date du rendez-vous ► Nouveau RDV ► Ajouter.
- 2 Entrez les informations nécessaires, telles que, par exemple, la date, l'objet, l'emplacement et le rappel. Confirmez chaque entrée.

### **Pour définir des rappels**

- Organiseur ► Agenda ► Autres ► Avancées
- Rappels.

### **Options des rappels**

Appuyez sur **Toujours** si vous voulez que l'alarme des rappels sonne même si l'appareil est mis hors tension. Quand l'alarme du rappel ertentit, appuyez sur **OUI** pour afficher le rendez-vous. Appuyez sur **NON** pour désactiver le rappel.



*Un rappel défini dans l'agenda affecte un rappel défini à la même heure dans les tâches.*

### **Pour afficher un rendez-vous**

- 1 ► **Agenda** ► **Agenda** et sélectionnez un jour pour lequel il existe un rendez-vous (affiché en gras).
- 2 Faites défiler jusqu'au rendez-vous ► **Afficher**.

### **Affichage de l'agenda**

Pour afficher le contenu de votre agenda, ► **Agenda** ► **Agenda**. Les noms des jours qui contiennent des rendez-vous sont affichés en gras. ► **Autres** ► **Afficher la semaine** pour afficher une semaine déterminée.

### **Navigation dans l'agenda**

Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer entre les jours ou les semaines. Dans les vues mensuelle et hebdomadaire vous pouvez également utiliser le clavier de la manière suivante.

- |   |                       |   |                  |
|---|-----------------------|---|------------------|
| 1 | Reculer d'une semaine | 3 | Semaine suivante |
| 4 | Reculer d'un mois     | 6 | Mois suivant     |
| 7 | Reculer d'un an       | 9 | Année suivante   |
| C | Date d'aujourd'hui    |   |                  |

### **Paramètres de l'agenda**

► **Organiseur** ► **Agenda** ► **Autres** puis sélectionnez une des options suivantes :

- **Afficher la semaine** – permet de sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des rendez-vous.
- **Nouveau RDV** – permet d'ajouter un rendez-vous.
- **Changer la date** – permet de modifier la date de votre agenda.
- **Avancées** – permet d'accéder aux options de recherche, de suppression globale, de définition des rappels et de sélection du jour de début de la semaine.

## Recherche d'un rendez-vous ou d'une tâche

Vous pouvez rechercher des rendez-vous contenant un texte déterminé.

### **Pour rechercher des rendez-vous**

- ▶ Organiseur ▶ Agenda ▶ Autres ▶ Avancées
- ▶ Rechercher.

Entrez le texte sur lequel effectuer la recherche, puis appuyez sur **OK**. Les rendez-vous correspondant à la recherche apparaissent à l'écran. Appuyez sur **Vue**, pour afficher vos rendez-vous ou appuyez sur **Autres** pour accéder aux options de replanification, de modification, d'envoi, de copie et de suppression.

## Echange de rendez-vous

Vous pouvez envoyer ou recevoir des rendez-vous au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge ou d'un message image.

### **Pour envoyer un rendez-vous**

- 1 Dans la liste des rendez-vous d'un jour déterminé, sélectionnez l'élément que vous souhaitez envoyer, appuyez sur **Autres** et sélectionnez **Envoyer**.
- 2 Choisissez une méthode de transfert.

## Réception d'un rendez-vous

Quand **Ajouter rendez-vous ?** est affiché, appuyez sur **OUI** pour enregistrer le rendez-vous.

## Tâches

Vous pouvez assurer le suivi des appels que vous devez passer ou des tâches à effectuer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 80 tâches, selon leur taille. Vous pouvez choisir d'ajouter une nouvelle tâche ou d'utiliser une ancienne comme modèle en la copiant et en la modifiant selon vos besoins. Vous pouvez aussi définir un rappel pour une tâche.

### **Pour ajouter une nouvelle tâche**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Tâches ▶ Nouvelle tâche
- ▶ Ajouter.
- 2 Sélectionnez une catégorie. Si la catégorie est un appel téléphonique, entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Entrez un objet, puis appuyez sur **Continuer**.
- 4 Si vous voulez définir un rappel pour votre tâche, appuyez sur **OUI**.

### **Pour définir des options de rappel**

- ▶ Organiseur ▶ Tâches et sélectionnez une tâche
- ▶ Autres ▶ Rappels.

### Options des rappels

Appuyez sur **Toujours** si vous voulez que l'alarme des rappels sonne même si l'appareil est mis hors tension. Lorsqu'un rappel sonne, sélectionnez **OUI** pour afficher la tâche ou pour appeler le numéro de téléphone si la tâche est un appel téléphonique. Sélectionnez **NON** pour désactiver le rappel.



*Un rappel défini dans les tâches affecte un rappel défini à la même heure dans l'agenda.*

### Pour afficher une tâche

- Organiseur ► Tâches et sélectionnez une tâche
- Afficher.

### Echange de tâches

Vous pouvez envoyer ou recevoir des tâches au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge ou d'un message image.

### Pour envoyer une tâche

- 1 Dans la liste des tâches d'un jour déterminé, sélectionnez l'élément que vous souhaitez envoyer. Appuyez sur **Autres**, puis sélectionnez **Envoyer**.
- 2 Choisissez une méthode de transfert.

### Réception d'une tâche

Quand **Ajouter tâche ?** est affiché, appuyez sur **OUI** pour enregistrer la tâche.

### Mémos

Si vous craignez d'oublier certaines choses, placez des mémos dans votre téléphone. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 mémos.

### Pour ajouter un mémo

- 1 ► Organiseur ► Remarques ► Nvelle remarque ► Ajouter.
- 2 Entrez le mémo, puis appuyez sur **Enreg.**

### Pour traiter les mémos

- 1 ► Organiseur ► Remarques.
- 2 La liste des mémos s'affiche. Sélectionnez le mémo que vous souhaitez traiter. Appuyez sur **Autres** pour modifier un mémo, afficher (ou occulter) un mémo en mode veille, envoyer ou supprimer un mémo.

### Echange de mémos

Vous pouvez envoyer ou recevoir des mémos au moyen de la technologie sans fil Bluetooth, du port infrarouge ou d'un message image. Vous pouvez également synchroniser les mémos avec un PC  
➡ 75 *Synchronisation.*

### **Pour envoyer un mémo**

- 1 ▶ Organiseur ▶ Remarques.
- 2 Sélectionnez le mémo que vous souhaitez envoyer, **Autres** ▶ **Envoyer**.
- 3 Choisissez une méthode de transfert.

### **Pour recevoir un mémo**

Ajouter le mémo ? s'affiche à l'écran. Appuyez sur **OUI** pour enregistrer le mémo avec les autres.

## **Profils**

Votre téléphone possède plusieurs profils prédéfinis adaptés à un environnement déterminé et que vous pouvez renommer ou modifier ou auxquels vous pouvez ajouter des accessoires. Par exemple, si vous devez participer à une réunion, il vous suffit de choisir le profil **Réunion** pour qu'un certain nombre de paramètres soient modifiés, pour que la sonnerie soit automatiquement désactivée par exemple.

Vous pouvez rétablir tous les réglages du profil tels qu'ils étaient définis au moment de l'achat.

### **Pour sélectionner un profil**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils**
- ▶ Choisir profil.

### **Pour modifier les paramètres d'un profil**

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils**  
▶ **Modifier profil** et sélectionnez un paramètre.
- 2 Modifiez les réglages du profil, puis appuyez sur **Enreg.** pour confirmer.

### **Pour renommer un profil**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils**
- ▶ **Modifier profil** ▶ **Nom du profil** .

### **Pour rétablir l'ensemble des paramètres de profils**

- ▶ Réglages ▶ l'onglet **Général** ▶ **Profils**
- ▶ **Réinit. profils.**

### **Activation automatique**

Certains profils, tels que **Voiture**, sont automatiquement activés lorsqu'ils sont utilisés avec un accessoire déterminé. Lorsque vous déconnectez l'accessoire, le profil initial est rétabli.

## **Chronomètre**

Le chronomètre est désactivé lorsque vous répondez à un appel entrant ou lorsque vous quittez le menu du chronomètre.

### **Pour utiliser le chronomètre**

- 1 ► **Organiseur** ► **Chronomètre**. Appuyez sur **Démarrer**.
- 2 Appuyez sur **Arrêter**, ou appuyez sur **Nouv. tour** si vous voulez démarrer un nouveau tour.
- 3 Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur **Réinit.**

### **Minuteur**

Votre téléphone est équipé d'un minuteur intégré. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

### **Pour régler le minuteur**

► **Organiseur** ► **Compteur** puis entrez le nombre d'heures, de minutes et de secondes au terme duquel vous voulez que le minuteur se déclenche.

### **Eclairage de l'écran**

Vous pouvez régler l'éclairage de l'écran sur automatique, activé ou désactivé. En mode automatique, l'éclairage s'éteint quelques secondes après que vous avez cessé d'utiliser le clavier.

### **Pour régler l'éclairage de l'écran**

► **Réglages** ► l'onglet **Affichage** ► **Eclairage**.

### **Ecran d'accueil**

Lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone, l'écran d'accueil Sony Ericsson s'affiche. Il est possible qu'il soit remplacé par l'écran d'accueil de votre opérateur réseau. Vous pouvez également définir votre propre écran d'accueil.





### **Pour sélectionner un écran d'accueil**

- 1 ► **Réglages** ► l'onglet **Affichage**  
► **Ecran de démarrage**.
- 2 Sélectionnez un fichier pour l'écran d'accueil.

### **Calculatrice**

Le téléphone possède une calculatrice intégrée qui exécute les additions, les soustractions, les divisions et les multiplications.

### **Pour utiliser la calculatrice**

- Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner / x - + . ou %.
- Appuyez sur  pour supprimer le chiffre.
- Appuyez sur  pour entrer un signe décimal.

## Verrou de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège contre toute utilisation non autorisée votre abonnement, mais pas votre téléphone proprement dit. Si vous changez de carte SIM, le téléphone continue à fonctionner avec la nouvelle carte SIM.

La carte SIM est généralement verrouillée d'origine. Dans ce cas, vous devez entrer un numéro d'identification personnel (PIN) chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension.

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous pouvez la débloquent en entrant votre clé personnelle de déverrouillage (PUK). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.



*Si le message Les codes ne correspondent pas apparaît à l'écran, cela signifie que vous n'avez pas correctement entré le nouveau code PIN.*

*Si le message PIN erroné s'affiche, suivi du message Ancien PIN :, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

### Pour débloquent votre carte SIM

- 1 PIN bloqué s'affiche.
- 2 Entrez votre code PUK, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Confirmez le nouveau code PIN en l'entrant à nouveau, puis appuyez sur **OK**.

### Pour changer votre code PIN

- Réglages ► l'onglet Général ► Verrous
- Carte SIM ► Modifier PIN.

### Pour activer ou désactiver le verrou de la carte SIM

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Verrous  
► Carte SIM ► Protection.
- 2 Sélectionnez **Sous tension** ou **Désactivé**.
- 3 Entrez votre code PIN, puis appuyez sur **OK**.

## Verrou du téléphone

Le verrou du téléphone le protège contre toute utilisation non autorisée si l'appareil est volé et que la carte SIM est remplacée. Ce verrou n'est pas activé d'origine. Vous pouvez remplacer le code de verrou du téléphone (0000) par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres. Le verrou du téléphone peut être réglé sur activé, automatique ou désactivé.

### Verrou activé

Lorsque le verrou du téléphone est activé, le message **Téléphone verrouillé** apparaît à l'écran chaque fois que vous mettez le téléphone sous tension. Pour utiliser votre téléphone, vous devez obligatoirement entrer votre code, puis appuyer sur **OUI**.

### Verrou automatique du téléphone

Si le verrou du téléphone est réglé sur Automatique, vous devez entrer votre code de verrou du téléphone seulement si vous changez de carte SIM.



*Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

### Pour régler le verrou du téléphone

- 1 ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Verrous ▶ Téléphone ▶ Protection.
- 2 Sélectionnez une proposition.
- 3 Entrez le code de verrou du téléphone, puis appuyez sur **OK**.

### Pour changer le code du verrou du téléphone

- ▶ Réglages ▶ l'onglet Général ▶ Verrous  
▶ Téléphone ▶ Modifier code.

### Aide-mémoire

Plutôt que de mémoriser les différents codes de sécurité de vos cartes de crédit, par exemple, vous pouvez les enregistrer dans l'aide-mémoire de votre téléphone. Il vous suffit alors de mémoriser le mot de passe qui permet d'accéder à l'aide mémoire. Vous pouvez enregistrer jusqu'à dix codes dans l'aide-mémoire.

### Mot de contrôle et de sécurité

Vous devez entrer un code d'accès pour confirmer le mot de passe exact pour l'aide-mémoire et empêcher tout accès non autorisé à vos codes.

Lorsque vous entrez votre code d'accès pour ouvrir l'aide-mémoire, le mot de contrôle s'affiche un court instant. Si le code d'accès est correct, les codes adéquats apparaissent. Si le code d'accès est incorrect, le mot de contrôle et les codes qui apparaissent le sont également.

Le niveau de sécurité de la fonction aide-mémoire est renforcé par les facteurs suivants :

- Rien n'indique que le code d'accès entré est exact, à l'exception de l'affichage du mot de contrôle que vous êtes seul à connaître.
- Tous les codes sont codés dans le téléphone.
- Lorsque vous accédez à vos codes, ils s'affichent pendant un court instant seulement.

### **Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois**

- 1 ► Organiseur ► Aide-mémoire. Un message contenant des instructions s'affiche à l'écran, Continuer.
- 2 Entrez un code d'accès de quatre chiffres pour ouvrir l'aide-mémoire, Continuer.
- 3 Confirmez le code d'accès en l'entrant à nouveau.
- 4 Entrez un mot de contrôle (15 caractères maximum), puis appuyez sur Terminé. Le mot de contrôle peut contenir à la fois des lettres et des chiffres. La prochaine fois que vous ouvrirez l'aide-mémoire, votre mot de contrôle s'affichera après que vous ayez entré le code d'accès, suivi des codes enregistrés.

### **Pour ajouter un nouveau code**

- 1 ► Organiseur ► Aide-mémoire.
- 2 Entrez votre code d'accès.
- 3 Sélectionnez Nouveau code ► Ajouter.
- 4 Entrez un nom associé au code, par exemple celui de l'émetteur de la carte de crédit, puis appuyez sur OK.
- 5 Entrez le code, puis appuyez sur Terminé.

### **Pour changer le code d'accès**

- 1 Ouvrez l'aide-mémoire de la manière décrite ci-dessus.
- 2 Appuyez sur Autres ► Chang. code acc.
- 3 Entrez votre nouveau code d'accès, puis appuyez sur Continuer.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code d'accès, puis appuyez sur Continuer.
- 5 Entrez un mot de contrôle, puis appuyez sur Terminé.

### **Si vous avez oublié votre code d'accès**

Si vous avez oublié votre code d'accès, il suffit d'entrer un code d'accès quelconque pour accéder à la fonction aide-mémoire. Le mot de contrôle et les codes qui s'affichent sont incorrects. Vous devez à présent réinitialiser l'aide-mémoire.

### **Pour réinitialiser l'aide-mémoire**

- 1 Appuyez sur Autres, puis sélectionnez Réinitialiser.
- 2 Réinitialiser l'aide-mémoire ? s'affiche. Appuyez sur OUI. L'aide-mémoire est réinitialisé et toutes les entrées sont supprimées. La prochaine fois que vous ouvrirez l'aide-mémoire, vous devrez commencer à ► 89 Pour ouvrir l'aide-mémoire la première fois.

### Services en ligne

Les services en ligne sont des services personnalisés offerts par des opérateurs réseau, indépendamment des téléphones mobiles et de leurs fabricants.

Les cartes SIM qui offrent des services en ligne fonctionnent de la même manière que les autres cartes SIM. Lorsque vous insérez votre carte SIM et mettez le téléphone sous tension, l'opérateur réseau peut télécharger des données sur votre carte SIM. Lorsque vous redémarrez le téléphone après le premier téléchargement, un nouveau sous-menu apparaît sous le menu.



*Ce menu apparaît uniquement si votre carte SIM prend en charge ce service. et que votre téléphone ne prenne pas en charge l'ensemble des services offerts.*

#### **Pour accéder au nouveau menu**

Sélectionnez le menu opérateur dans le bureau ou appuyez sur la touche opérateur.

### Dépannage

*Pourquoi le téléphone ne fonctionne-t-il pas comme je le souhaite ?*

Ce chapitre traite de certaines difficultés que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pourrez aisément résoudre la plupart des problèmes vous-même, mais certains cas particuliers pourraient exiger l'intervention de votre fournisseur de services.

Toutefois, si vous deviez rapporter votre téléphone pour le faire réparer, sachez qu'il est possible que vous perdiez des informations ou du contenu enregistré dans votre téléphone. Il est conseillé d'effectuer une copie de ces informations avant de rapporter votre téléphone.

#### **Réinitialisation**


Le téléphone peut être ramené à son état d'origine en supprimant les modifications apportées aux paramètres, ainsi que le contenu qui a été ajouté ou modifié.

- Si vous sélectionnez **Réinit. réglages**, les modifications apportées aux paramètres seront effacées.

- Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, tous les contacts, messages, données personnelles et contenu téléchargés, reçus ou modifiés seront également supprimés, en plus des modifications apportées aux paramètres.

### **Pour réinitialiser le téléphone**

- 1 ► Réglages ► l'onglet Général ► Réinitialiser.
- 2 Sélectionnez **Réinit. réglages** ou **Réinitialise tout**.
- 3 Entrez le code de verrou du téléphone (0000 ou le nouveau code si vous l'avez modifié), puis appuyez sur **OK**.

 *Si vous sélectionnez **Réinitialise tout**, le contenu téléchargé, reçu ou modifié, tel que les mélodies et les images, est également supprimé.*





### **Impossible de mettre le téléphone sous tension**

Rechargez ou remplacez la batterie. ➡ 5 Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.

### **Aucune indication de charge**

Lorsque vous commencez à charger une batterie vide ou qui n'a plus été utilisée depuis longtemps, l'icône de la batterie peut tarder jusqu'à 30 minutes avant de s'afficher à l'écran.

### **Langue des menus**

Supposons que vous ne compreniez pas la langue d'affichage. En mode veille, vous pouvez toujours choisir l'option Automatique (déterminée par la carte SIM) en appuyant sur  8888 . Vous pouvez à tout moment choisir l'anglais en appuyant sur  0000  en mode veille.

### **Options de menu grisées**

Le texte grisé indique qu'une fonction est momentanément indisponible, par exemple lorsqu'un service n'est pas activé ou lorsque la fonction n'est pas prise en charge par votre abonnement. Comme vous ne pouvez pas envoyer de thèmes, d'images ou de sons protégés par copyright, le menu **Envoyer** est parfois inaccessible.

### **Insérer SIM**

Aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement. Insérez une carte SIM ➡ 5 Pour insérer la carte SIM et charger la batterie.

### **Insérez carte SIM correcte.**

Le téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Insérez la carte SIM adéquate.

### **Urgence seult**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112.

Reportez-vous à la section ➡ *23 Appels d'urgence.*

### **Pas de réseau**

Aucun réseau n'est à proximité ou le signal reçu est trop faible. Vous devez vous déplacer pour obtenir une meilleure réception.

### **PIN erroné/PIN2 erroné**

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné. Entrez le code PIN ou PIN2 adéquat, puis appuyez sur **OUI**. ➡ *87 Verrou de la carte SIM.*

### **Les codes ne correspondent pas**

Lorsque vous changez un code de sécurité (par exemple votre code PIN), vous devez confirmer le nouveau code en l'inscrivant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas. ➡ *87 Verrou de la carte SIM.*

### **PIN bloqué/PIN2 bloqué**

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect. Pour débloquer, ➡ *87 Verrou de la carte SIM.*

### **PUK bloqué**

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné. Contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

### **Téléphone verrouillé**

Le téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, reportez-vous à la section ➡ *87 Verrou du téléphone.*

### **Code verrou**

Par défaut, votre téléphone possède le code de verrou 0000. Vous pouvez le remplacer par tout autre code de quatre à huit chiffres. ➡ *87 Verrou du téléphone.*

### **Numéro non autorisé**

La fonction de numérotation fixe est activée et le numéro que vous avez composé ne figure pas dans votre liste des numéros fixes. ➡ *39 Numérotation fixe.*

### **Chargement, batterie étrangère**

La batterie que vous utilisez n'est pas agréée par Sony Ericsson, reportez-vous à la section ➡ *96 Utilisation et entretien des batteries.*

## Informations complémentaires

Site Web Sony Ericsson, utilisation sûre et efficace, garantie, déclaration de conformité.

### Site Web grand public Sony Ericsson

Le site Web [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) permet d'obtenir de l'aide et des conseils en seulement quelques clics. Vous y trouverez les dernières mises à jour des logiciels, des conseils pour une utilisation optimale de votre produit et des instructions d'utilisation pour certains produits.

### Instructions pour une utilisation efficace et sans danger

Veuillez lire ces renseignements avant d'utiliser votre téléphone mobile.



### Recommandations

- Manipulez toujours votre appareil avec précaution. Rangez-le dans un endroit propre exempt de poussière.
- N'exposez pas votre appareil à des liquides ou à l'humidité.

- N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Evitez de laisser tomber, de lancer ou d'essayer de plier l'appareil.
- Ne refermez pas votre téléphone avec un objet entre le clavier et l'écran. Cela pourrait endommager le téléphone.
- Ne peignez pas votre appareil.
- Vérifiez toujours si vous êtes autorisé à utiliser le produit à proximité d'équipements médicaux.
- Mettez le produit hors tension si vous êtes dans ou à proximité d'un avion ou de zones où des panneaux interdisent l'utilisation d'émetteurs-récepteurs bidirectionnels.
- N'utilisez pas votre produit dans des zones présentant un risque d'explosion.
- Ne placez pas votre produit et n'installez pas d'appareil de télécommunication sans fil au-dessus des coussins gonflables de votre voiture.
- N'essayez pas de démonter votre appareil. Toute intervention doit être obligatoirement confiée à un personnel agréé Sony Ericsson.



### **Antenne**

Utilisez exclusivement une antenne Sony Ericsson conçue spécifiquement pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'antennes modifiées ou non autorisées peut endommager votre téléphone mobile. Cela peut aussi constituer une infraction aux règlements et entraîner une baisse des performances ou un taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) supérieur aux seuils recommandés (voir ci-dessous).

### **Utilisation optimale**

Tenez votre téléphone mobile de la même façon que n'importe quel autre téléphone. Ne couvrez pas la partie supérieure du téléphone en cours d'utilisation, car cela risque d'affecter le niveau de qualité de la transmission et d'entraîner le fonctionnement du téléphone à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire, ce qui réduirait les temps de conversation et de veille.

### **Exposition aux hautes fréquences (HF) et taux d'absorption sélective**

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Quand il est sous tension, il émet de faibles signaux HF (hautes fréquences), également appelés ondes radio ou champs HF.

Les gouvernements à travers le monde ont adopté des consignes de sécurité exhaustives au plan

international, établies par des organisations scientifiques telles que l'ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), sur la base de l'analyse régulière et de l'évaluation approfondie des études scientifiques. Ces consignes fixent des seuils d'exposition aux ondes radio autorisées pour le public. Les seuils ainsi fixés prévoient une marge de sécurité destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé, ainsi qu'à prévoir tout écart de mesure.

Le taux d'absorption sélective (SAR, Specific Absorption Rate) est l'unité de mesure de la quantité d'énergie hautes fréquences absorbée par le corps humain en cas d'utilisation d'un téléphone mobile. La valeur du taux d'absorption sélective est déterminée au niveau de puissance certifié le plus élevé, mesuré dans des conditions de laboratoire, mais elle peut être inférieure dans des conditions réelles d'utilisation. En effet, le téléphone mobile est conçu pour consommer le moins d'énergie possible pour atteindre le réseau.

Les différences de taux d'absorption sélective en dessous des consignes d'exposition aux hautes fréquences n'affectent pas le niveau de sécurité. S'il est vrai que des différences en termes de taux d'absorption sélective peuvent être constatées selon les téléphones mobiles, chacun de ceux-ci respecte scrupuleusement les normes en vigueur sur l'exposition aux hautes fréquences.

Un feuillet séparé, reprenant le taux d'absorption sélective, est fourni avec votre téléphone mobile. Ces informations et d'autres sur l'exposition aux hautes fréquences ainsi que sur le taux d'absorption sélective sont également disponibles sur le site [www.SonyEricsson.com/](http://www.SonyEricsson.com/).

### Sécurité routière

Vérifiez s'il existe des lois ou des réglementations locales limitant l'utilisation des téléphones mobiles pendant la conduite ou obligeant les conducteurs à utiliser des solutions mains libres. Nous vous conseillons d'utiliser une solution mains libres Ericsson ou Sony Ericsson spécialement conçue pour votre produit. Pour éviter toute perturbation des systèmes électroniques du véhicule, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules, sauf avec un kit mains libres et une antenne extérieure.

Rangez-vous sur l'accotement et immobilisez votre véhicule avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions routières l'exigent.

### Appareils médicaux personnels

Les téléphones mobiles peuvent nuire au fonctionnement de certains stimulateurs cardiaques et autres prothèses. Évitez de placer le téléphone sur le stimulateur cardiaque (par exemple, dans une poche intérieure). Lorsque vous utilisez le téléphone

mobile, placez-le sur l'oreille du côté opposé à celui du stimulateur. Le risque de parasites est moindre si l'on garde une distance minimale de 15 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque. Si vous soupçonnez la présence de parasites, mettez immédiatement le téléphone hors tension. Pour plus d'informations, contactez votre cardiologue.

Si vous possédez tout autre appareil médical, demandez conseil à son fabricant.

### PROTECTION DES ENFANTS

NE LAISSEZ PAS LES ENFANTS JOUER AVEC VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES. ILS RISQUERAIENT D'UNE PART DE SE BLESSER OU DE BLESSER AUTRUI ET D'AUTRE PART D'ENDOMMAGER L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. VOTRE TELEPHONE MOBILE OU SES ACCESSOIRES PEUVENT CONTENIR DE PETITES PIECES SUSCEPTIBLES DE SE DETACHER ET DE PRESENTER DES RISQUES D'ETOUFFEMENT.



### Mise au rebut du téléphone

Votre téléphone mobile ne doit jamais être jeté avec les déchets ménagers. Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.



### Source d'alimentation

Ne branchez l'adaptateur d'alimentation c.a. que dans une source d'alimentation désignée, tel qu'indiqué sur le produit. Veillez à ce que le cordon soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus. Pour réduire les risques de choc électrique, débranchez l'unité de la source d'alimentation avant de la nettoyer. L'adaptateur d'alimentation c.a. ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides. Ne modifiez jamais le cordon ni la fiche. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

### Appels d'urgence

Comme les téléphones mobiles utilisent des signaux radio, il est impossible de garantir la connexion dans toutes les conditions. Vous ne devriez jamais vous fier entièrement à votre téléphone mobile pour effectuer des communications essentielles (p. ex., en cas d'urgence médicale).

Il peut s'avérer impossible de passer un appel d'urgence sur tous les réseaux cellulaires ou pendant l'utilisation de certains services réseau ou de certaines fonctions téléphoniques. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

### Utilisation et entretien des batteries

Il est conseillé de charger la batterie complètement avant d'utiliser votre téléphone mobile pour la première fois. Vous ne pouvez charger la batterie que si la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 45 °C.

Une batterie neuve ou qui n'a pas été utilisée pendant une longue période peut fournir un niveau de performance réduit pendant les premiers cycles d'utilisation.

Les temps de conversation et de veille dépendent des conditions de transmission réelles lors de l'utilisation du téléphone mobile. Si le téléphone mobile est utilisé près d'une station de base, il consomme moins d'énergie, ce qui prolonge les temps de conversation et de veille.

- **Avertissement!** La batterie risque d'exploser si vous la jetez au feu.
- Utilisez exclusivement des batteries et des chargeurs d'origine de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour votre téléphone mobile. Les autres chargeurs risquent de ne pas charger suffisamment ou de dégager une chaleur excessive. Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des batteries et des chargeurs d'une autre marque.
- N'exposez pas la batterie à des liquides.
- Ne laissez pas les contacts métalliques de la batterie toucher un autre objet métallique. Ceci peut causer un court-circuit et endommager la batterie.

- Ne démontez pas la batterie et ne la modifiez pas.
- N'exposez pas la batterie à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°C. Pour assurer une capacité optimale de la batterie, utilisez-la à la température ambiante.



- Mettez votre téléphone mobile hors tension avant de retirer la batterie.
- Ne laissez pas la batterie à la portée des enfants.
- Utilisez la batterie uniquement pour l'usage recommandé.
- La batterie ne doit pas être mise en bouche. Les électrolytes qu'elle contient peuvent s'avérer toxiques s'ils sont ingérés.



### Mise au rebut de la batterie

Vérifiez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des batteries ou appelez votre Sony Ericsson Customer Care Center (Centre du service clientèle Sony Ericsson) pour plus d'informations.



La batterie ne doit jamais être jetée avec les déchets ménagers. Si vous en trouvez, mettez au rebut les batteries dans des installations prévues à cet effet.

## Garantie limitée

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund (Suède), (Sony Ericsson), offre cette Garantie limitée pour votre téléphone mobile et tout accessoire d'origine fourni avec celui-ci (ci-après désigné sous le nom de « Produit »).

Si votre Produit nécessite une réparation couverte par la garantie, retournez-le à l'endroit où il a été acheté ou contactez le Sony Ericsson Customer Care Center (Centre du service clientèle Sony Ericsson) le plus proche (les tarifs nationaux peuvent s'appliquer) ou consultez le site [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) afin d'obtenir des informations complémentaires.

### NOTRE GARANTIE

Sous réserve des conditions de la présente Garantie limitée, Sony Ericsson garantit que ce Produit est exempt de vices de conception, de matériau et de main-d'œuvre au moment de l'achat initial, et ce pour une durée d'un (1) an à partir de la date d'achat.

### Remplacement ou réparation

Si, pendant la période de garantie, ce Produit s'avère défectueux dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, et si la défaillance résulte d'un vice de conception, de matériau ou de main-d'œuvre, les distributeurs agréés ou partenaires de services (Service Partners) Sony Ericsson du pays/de la

## Informations complémentaires

région\* où vous avez acheté le Produit procéderont, à leur discrétion, à la réparation ou au remplacement du Produit conformément aux modalités ici décrites.

Sony Ericsson et ses partenaires de services (Service Partners) se réservent le droit de facturer des frais administratifs s'il s'avère qu'un Produit renvoyé n'est pas couvert par la garantie conformément aux conditions ci-dessous.

Notez que vos téléchargements/paramètres personnels risquent d'être perdus si votre produit est réparé ou remplacé.

### Conditions

- 1 La garantie est valable uniquement si la preuve d'achat originale remise à l'acheteur initial de ce Produit par un revendeur agréé Sony Ericsson, sur laquelle doivent figurer la date d'achat et le numéro de série\*\*, est présentée avec le Produit à réparer ou à remplacer. Sony Ericsson se réserve le droit de refuser le service sous garantie si ces renseignements ont été supprimés ou modifiés après l'achat initial du Produit.
- 2 Si Sony Ericsson répare ou remplace le Produit, le Produit réparé ou remplacé sera couvert pendant la durée restante de la garantie initiale accordée au moment de l'achat ou pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réparation, selon la durée la plus longue. La réparation ou le remplacement peut

être effectué au moyen d'unités équivalentes au plan fonctionnel et remises à neuf. Les pièces ou éléments remplacés deviennent la propriété de Sony Ericsson.

- 3 La présente garantie ne s'étend pas à une défaillance du Produit causée par l'usure normale, une mauvaise utilisation, notamment une utilisation ou un entretien non conforme aux directives de Sony Ericsson. Cette garantie ne couvre pas les défaillances du Produit causées par un accident, une modification du logiciel ou du matériel ou encore un réglage, un cas fortuit ou des dommages résultant du contact avec un liquide. Une batterie rechargeable peut être déchargée et rechargée plusieurs centaines de fois. Toutefois, elle finit par être usée. Cela est tout à fait normal. Si le temps de conversation ou de veille est nettement plus court, le moment est venu de remplacer la batterie. Sony Ericsson recommande d'utiliser exclusivement des batteries et des chargeurs agréés par Sony Ericsson.
- 4 Comme le système cellulaire dont ce Produit est tributaire relève d'un opérateur indépendant de Sony Ericsson, Sony Ericsson n'est pas responsable du fonctionnement, de la disponibilité, de la couverture, des services ni de la portée de ce système.

- 5 La présente garantie ne couvre pas les défaillances du Produit provoquées par des installations, des modifications, des réparations ou l'ouverture du Produit par une personne non agréée par Sony Ericsson.
- 6 La garantie ne couvre pas les pannes du Produit engendrées par l'utilisation d'accessoires ou d'autres périphériques qui ne sont pas des accessoires d'origine de marque Ericsson ou Sony Ericsson conçus pour ce Produit.
- 7 Toute modification des sceaux sur le produit entraînera l'annulation de la garantie.
- 8 CETTE GARANTIE LIMITEE ECRITE EST LA SEULE OFFERTE PAR ERICSSON. AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ECRITE OU VERBALE N'EST DONNEE. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE. SONY ERICSSON OU SES CONCEDANTS NE SONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, NOTAMMENT LES PERTES DE BENEFICES OU COMMERCIALES, DANS LA MESURE OU LA LOI AUTORISE L'EXCLUSION DE TELS DOMMAGES.

Certains pays/états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites. Il est donc possible que les limitations et exclusions qui précèdent ne s'appliquent pas dans votre cas.

La garantie fournie n'affecte pas les droits légaux du consommateur soumis à la législation en vigueur ni les droits du consommateur vis-à-vis du revendeur consécutifs au contrat de vente/achat passé entre eux.

### \* UNION EUROPEENNE (UE)

Si vous avez acheté votre Produit dans un pays de l'Union européenne, vous pouvez le faire réparer dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne où un distributeur agréé Sony Ericsson vend ce type de produit, et ce dans les conditions décrites ci-dessus ainsi que pendant la période d'application de la garantie. Pour savoir si votre Produit est vendu dans le pays de l'Union européenne où vous vous trouvez, appelez le Sony Ericsson Customer Care Centre (Centre du service clientèle Sony Ericsson) le plus proche. Veuillez noter que certains services ne sont pas disponibles dans le pays de l'achat initial ; cela peut être dû, entre autres choses, au fait que votre Produit présente des composants internes ou externes différents des modèles équivalents vendus dans d'autres pays de l'Union européenne. Il est possible que les produits verrouillés à l'aide de la carte SIM puissent ne pas être réparés.

\*\* Dans certains pays/régions, des informations complémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, elles sont clairement mentionnées sur la preuve d'achat valide.

### Déclaration FCC

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas engendrer d'interférences gênantes, et (2) il doit accepter toutes les interférences auxquelles il est soumis, y compris celles qui peuvent altérer son bon fonctionnement.

## Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson**  
**Mobile Communications AB** of  
Nya Vattentorget  
S-221 88 Lund, Sweden


declare under our sole responsibility that our product

### **Sony Ericsson type AAD-3011011-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301489-7, EN 301489-24, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, November 2003

CE 0682 ⓘ



*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit  
GSM/UMTS*

## Déclaration de conformité

Nous, **Sony Ericsson**

**Mobile Communications AB** basés à

Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Suède

déclarons sous notre seule responsabilité  
que notre produit

**Sony Ericsson type AAD-3011011-BV**

utilisé seul ou conjointement avec nos accessoires,  
auquel se rapporte la présente déclaration est  
conforme aux normes 3GPP TS 51.010-1,  
3GPP TS 34.121, EN 301489-7, EN 301489-24,  
EN 300328, EN 301489-17 et EN 60950 appropriées,  
suivant les dispositions de la Directive R&TTE

**99/5/CE** et les exigences qui se rapportent à la  
Directive EMC

**89/336/CEE** et la Directive Basse tension **73/23/CEE**.

Ce produit est conforme à la directive R&TTE  
(**99/5/CE**).

## Formats pris en charge

### Affichage

- **Affichage interne/principal** : TFT LCD, 65 536 couleurs, 176x220 pixels (QCIF+a).
- **Affichage externe/secondaire** : STN LCD, échelle de gris, 101x80 pixels.

### Audio

AMR, iMelody, G-Midi (GM1 ou GM2), SP-Midi, MP3 et AAC LC (Advanced Audio Coding Low Complexity).

Sonneries polyphoniques (Midi), 72 voix.

### Imagerie

deux appareils photo incorporés, VGA et CIF

- **Photos** : WBMP, GIF (87a & 89a), PNG et JPEG.
- **Clips vidéo (lecture)** : H.263 (Profil 0 et Profil 3) et MPEG4 ainsi que son AMR NB ou AAC LC.
- **Clips vidéo (enregistrement)** : H.263 (Profil 0) ainsi que son AMR NB.
- **Animations** : GIF aetSVG-t. Prise en charge du décodage d'images PNG.

# Icônes








*Description des icônes.*

Le tableau ci-dessous décrit les icônes qui apparaissent sur le bureau ou en mode veille.

## Icône Description






---

### *Bureau*






-  Votre répertoire personnel
-  Traitement des messages texte, image, e-mail et vocaux
-  Fonction appareil photo
-  Traitement des images, des sons, des vidéos et des thèmes
-  Paramètres personnels, dont les profils, l'affichage, la langue, l'heure et les verrous
-  Vous permet d'accéder aux services Internet
-  Calendrier, réveil et autres suppléments

## Icône Description












---

-  Réception d'éléments par connexion Bluetooth, infrarouge. Réseaux, paramètres de communications de données, options WAP et accessoires
-  Services de l'opérateur
-  Jeux, MusicDJ™, mémo vocal
-  Lecteur audio et vidéo, diffusion sur le Web
-  Appel vidéo












### *Mode veille*

-  Icône du bureau
-  Indique l'intensité du signal du réseau GSM
-  Le GPRS est à portée
-  Le GPRS est à portée de la zone de service et peut être utilisé
-  Indique l'intensité du signal du réseau 3G

## Icône Description

-  Réseau 3G non disponible
-  Indique que vous êtes dans une zone à tarification privilégiée
-  Indique l'état de la batterie
-  Vous ne pouvez recevoir aucun appel entrant
-  Vous avez manqué un appel entrant
-  Tous les appels entrants sont renvoyés à un numéro prédéfini
-  Aucun appel ou seulement certains appels correspondant aux numéros répertoriés dans une liste d'appels sont reçus
-  Toutes les sonneries sont désactivées, à l'exception de celles du réveil et du minuteur
-  Le réveil a été réglé et activé
-  Le minuteur a été réglé et activé
-  Un profil autre que Normal a été choisi

## Icône Description

-  La fonction de verrouillage de la carte ou du téléphone est activée.  
Une connexion WAP sécurisée est établie
-  Vous avez reçu un message texte
-  Vous avez reçu un message e-mail
-  Vous avez reçu un message image
-  Vous avez reçu un message vocal
-  Vous avez reçu un message Flash Info WAP
-  Vous avez reçu un message par diffusion cellulaire
-  Le port infrarouge est activé
-  Communication infrarouge en cours
-  La technologie Bluetooth est activée
-  Une session GPRS est en cours

### Icône Description

---



La ligne 1 est utilisée pour les appels sortants



La ligne 2 est utilisée pour les appels sortants



La fonction de chiffrement n'est pas disponible actuellement sur le réseau



Appel en cours



Une session de discussion est en cours



Icône d'état de la fonction Mes amis



Le lecteur Media player est en cours d'exécution



Les données sont téléchargées dans le téléphone

**Java**

Une application Java™ est un cours d'exécution

# Index

## A

activation/désactivation

Bluetooth 79

port infrarouge 81

Protection par verrouillage

de la carte SIM 89

son des touches 70

sonneries, mélodies 68

verrou du téléphone 90

activé si le téléphone est réglé

sur silence 69

affichage

éclairage 87

icônes 104

agenda 83–85

aide-mémoire 19–21, 90

alerte message 70

alertes 69

animations 64

appareil photo 60–63

appel

à partir de la liste d'appels 31

à partir du répertoire 28

numéros dans un message 48

utilisation de la numérotation

vocale 34

appels

composition abrégée 32

d'urgence 25

émission 9, 22

enregistrement 70

filtrage des appels 40

internationaux 24

manqués 23

mise en attente 37

numérotation fixe 41

prise en charge de deux appels 38

réception 9, 23

recomposition automatique 24

rédaction de notes pendant 44

refus 23

renvoi 36

réponse 23

restriction des appels 40

vidéo 25–26

assemblage, téléphone 7

assistant

pour les paramètres Internet

et e-mail 73

autoportrait 62

## B

batterie

chargement 7

étrangère 94

insertion 7

utilisation et entretien 98

bip minute 70

bloc-notes 44

Bluetooth 78–81

boutons 10, 11

## Index

### C

- calculatrice 88
- carte SIM
  - copie de/vers 30
  - déblocage 89
  - enregistrement de numéros sur 27
  - insertion 7
  - répertoire 27
  - verrou 89
- cartes de visite 45
- certificats, sécurité Internet 76
- chargement, batterie 7
- chronomètre 87
- clips vidéo 66
- code PIN
  - entrée 9
  - modification 89
- codes
  - PIN 8
  - PUK 8, 94
- codes d'accès
  - aide-mémoire 90
  - Bluetooth 79

- composition abrégée 32
- conférences 38
- connecteurs 10
- consignes de sécurité 95
- contacts 27
  - comme répertoire par défaut 27
  - groupes de 44
  - synchronisation 77
- contrôle vocal 33–36
- cookies 75
- copie
  - de/vers la carte SIM 30
  - vers/à partir du Memory Stick Duo 19
- coûts d'appels 41, 42

### D

- date, réglage 82
- déblocage
  - carte SIM 89
  - PIN 8
- déclaration de conformité 103
- declaration of conformity 102
- demander d'enregistrer 29
- durée des appels 41

### E

- éclairage, affichage 87
- économiseur d'écran 65
- écran 87
- écran d'accueil 88
- e-mail
  - assistant 73
  - paramètres de réception 73
  - utilisation 52–55
- émission d'appels 20
- en itinérance 22
- enregistrement
  - à partir de messages image 51
  - à partir de messages texte 48
  - appels 70
  - clips vidéo 61
  - commandes vocales 33–36
  - sons 70
- enregistreur vidéo 60–63
- envoi
  - cartes de visite 45
  - clips vidéo 67
  - contacts 30
  - images 65

- mélodies et sonneries 69
- mémos 87
- rendez-vous 85
- tâches 86
- thèmes 71

**F**

- filtrage 40

**G**

- garantie 99
- gestionnaire de fichiers 18
- glossaire, messagerie 58
- groupes 44
- groupes fermés d'utilisateurs 43

**H**

- heure, réglage 82

**I**

- icônes, à l'écran 104
- images 63–65
- image, messages 49–52
- informations sur les coûts 42
- infos cellule 57

- infos zone 57
- internationaux, appels 24
- Internet
  - assistant 73
  - cookies 75
  - réglages 72–73
  - sécurité 76–77

**J**

- Java™, paramètres 76
- jeux 72

**L**

- langue
  - du téléphone 13, 93
  - modification 13
- langue des menus 13, 93
- langues 15
- lecteur Media 66–67
- lettres
  - aide-mémoire 20
  - entrée 14–17
- limite de crédit 42
- liste d'appels 31

**M**

- mains libres 80
- manqués, appels 23
- masquage du numéro 44
- média de diffusion 67
- mélodies 67–70
- mémo vocal 70
- Memory Stick Duo 17–18
- mémos 86–87
- menus 13, 19
- Mes amis 55–57
- messagerie 32
- messagerie instantanée
- Voir Mes amis 55*
- messages
  - e-mail 52
  - glossaire 58
  - image 49
  - infos cellule 57
  - infos zone 57
  - instantanés 55
  - texte 46
- messages longs 48

microphone, activation/  
désactivation 23  
minuteur 88  
mise en attente 37  
mise en forme du texte,  
dans les messages 47  
mise sous/hors tension  
téléphone 9  
MMS *Voir* image, messages 49  
mode nuit 62  
modèles  
de messages texte 48  
pour les messages image 51  
mot magique 34  
mots de passe, Internet 76  
MusicDJ™ 68  
musique, écoute 66

**N**  
nom du modèle 19  
numéro  
masquage 44  
mon numéro 39  
numéros d'urgence 25

Numéros SIM 27–29  
numérotation fixe 41  
numérotation restreinte 40  
numérotation vocale 34–35

**P**  
paramètres du compte, e-mail 52  
paramètres Java™ 76  
pause 21  
port infrarouge 81–82  
présentation du téléphone 10–11  
priorité d'appel 42  
priorité, lors de l'appel 42  
profils 87  
PUK 89, 94

**R**  
raccourcis 14, 19–21  
recomposition 24  
recomposition automatique 24  
rédaction  
à l'aide de la saisie multitaie 15  
utilisation de la saisie  
de texte T9 16

réinitialisation du téléphone 92  
rendez-vous 83–85  
renvoi d'appels 36  
répertoire  
ajout de contacts 27  
synchronisation 77  
vérification de la mémoire 31  
réponse  
appels 23  
utilisation du contrôle vocal 35  
réponse vocale 35  
réseaux, sélection 22  
réveil 83

**S**  
saisie de texte multitaie  
aide-mémoire 21  
entrée 15  
saisie de texte T9  
aide-mémoire 21  
saisie de lettres 16  
saisie de texte, aide-mémoire 20  
sécurité  
aide-mémoire 90

- Internet 76–77
  - verrou de la carte SIM 89
  - verrou du téléphone 89
- service à deux lignes
- téléphoniques 39
- service de réponse téléphonique 32
- services de l'opérateur réseau 92
- services en ligne 92
- signets, Internet 74
- SMS *Voir* texte, messages 46
- son des touches 70
- sonnerie croissante 69
- sonneries 67–70
- sonneries personnelles 69
- synchronisation 77–78

**T**

- tâches 85–86
- tailles d'images 61
- textes d'aide, dans le téléphone 13
- texte, messages 46–49
- thèmes 71
- touches 10, 11

**U**

- urgence, appels 25

**V**

- verrou du téléphone 89–90, 94
- verrous
  - carte SIM 89
  - verrou du téléphone 89, 94
- vibreur 69
- vidéo, appels 25–26
- volume
  - modification 22
  - réglage de la sonnerie 68
  - sonnerie croissante 69
  - vibreur 69
- volume du haut-parleur 22

**W**

- WAP *Voir* Internet 72

**Z**

- zoom 61