

Bienvenue

Bienvenue dans le monde de la communication mobile de Motorola ! Merci d'avoir choisi le téléphone mobile Motorola T720.

Ce guide de référence accompagne le manuel d'utilisation inclus avec le téléphone mobile Motorola T720. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour des informations générales sur l'utilisation du téléphone. Ce guide de référence contient des informations sur des sujets et des fonctions qui ne sont pas couverts par le manuel d'utilisation.

MOTOROLA, le logo M stylisé et les autres marques commerciales signalées comme telles dans le présent document sont des marques commerciales de Motorola, Inc. Désact. TrueSync, Sidekick, Starfish et le logo stylisé de Starfish Software, Inc., filiale sont des marques déposées de Starfish Software, une filiale à

Ce guide de référence ne remplace pas le manuel d'utilisation inclus avec votre téléphone mobile. Conservez le manuel d'utilisation. Il contient des informations sur la sécurité, des instructions et des informations générales sur l'utilisation de votre téléphone mobile qui ne sont pas présentes dans ce guide de référence. Nous vous conseillons de consulter le manuel d'utilisation si vous avez des questions sur l'utilisation de votre téléphone.

100 % de Motorola, Inc. Java et toutes les autres marques basées sur Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de produits et de services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.














© 2002 Motorola, Inc. Tous droits réservés.

Notice concernant les droits d'auteur couvrant les logiciels

Les produits Motorola décrits dans le présent manuel peuvent contenir certains logiciels, enregistrés dans des mémoires électroniques ou sur d'autres supports, qui sont couverts par des droits d'auteur en faveur de Motorola ou de ses fournisseurs. Les lois des États-Unis et d'autres pays garantissent certains droits à l'égard de ces logiciels à Motorola et à ses fournisseurs et leur réservent notamment les droits exclusifs de distribution et de reproduction. En vertu de ce qui précède et dans toute la mesure autorisée par la loi, les logiciels couverts par des droits d'auteur et contenus dans les produits Motorola ne peuvent être modifiés, soumis à ingénierie inverse, distribués ni reproduits sous aucune forme. Par ailleurs, l'acquisition de produits Motorola ne saurait accorder ni directement ni par implication, préclusion ou de quelque autre manière, de licence ou de droits sous couvert de droits d'auteur, de brevets ou d'applications brevetées de Motorola ou de l'un de ses fournisseurs, hormis la licence normale et non exclusive d'utiliser le produit Motorola gratuitement qui découle légalement de la vente dudit produit.

Présentation des menus

Menu principal

-  **Centre multimédia**
 - Mes images
 - Mes mélodies
 - Radio
-  **Jeux & applis**
-  **Memos vocaux**
-  **Raccourcis**
-  **Calculatrice**
-  **Configuration**
(voir page suivante)
-  **Chat**
-  **Mon WAP**
 - WAP
 - Favoris WAP
 - Pages enregistrées
 - Historique
 - Aller à l'adresse
 - Config. navigateur
-  **Plus**
(passez aux options de menu suivantes)
-  **Services**
 - Outils SIM
 - Numéros autorisés
 - Appel services
 - Mes N° préférés
-  **Portails WAP**
-  **Répertoire**
-  **Messagerie**
 - Nouveau message
 - Boîte vocale
 - Mes messages
 - Emails
 - Alerte navigateur
 - Info Services
 - Msgs prédéfinis
 - Boîte envoi
 - Brouillons

-  **Agenda**
-  **Historique**
 - Appels reçus
 - Appels émis
 - Bloc notes
 - Durée des appels
 - Coût appel
 - Durées sessions
 - Volumes de données
-  **Sonorisation**
 - Mode
 - Mode***** Detail ***

Menu Configuration

Préférences

- Menu principal
- Mes touches
- Style de couleur
- Message d'accueil
- Bannière
- Papier peint
- Ecran de veille
- Mes N° préférés

Renvoi d'appel

- Appels vocaux
- Appels fax
- Appels données
- Annuler tout
- Etat des renvois

En communication

- Compteur d'appels
- Config. coût/appel
- Affich. /Masquer N°
- Voix et fax
- Mode de réponse
- Double appel

Etat du téléphone

- Mes numéros de tél.
- Info crédit
- Ligne activée
- Niveau batterie
- Infos versions

Sécurité

- Verrouillage tél.
- Verrouillage appl.
- Numéros autorisés
- Limitation d'appel
- Code PIN SIM
- Modif. mots passe

Réglages de base

- Heure et date
- Touche Appel Rapide
- Rappel auto.
- Rétroéclairage
- Voyant d'état
- Zoom
- Défilement
- Animation
- Langue

- Batt. mode éco.
- Contraste
- DTMF
- Réinit. config.
- Remise à zéro totale

Outils JAVA






- A propos de JAVA
- Accès réseau
- Adresse IP du DNS

Réseaux

Kit auto. Kit piéton

Ceci est la présentation des menus standard de votre téléphone. L'organisation des menus et les noms de fonctions peuvent varier sur votre appareil. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles pour tous les utilisateurs.

Par exemple, l'option **Radio** sous **Centre média** (à gauche) n'est disponible que si le kit piéton radio FM Stéréo Motorola en option est branché sur votre téléphone.

Raccourcis
Modifier le zoom de l'écran : Appuyez sur  , puis appuyez une nouvelle fois de manière prolongée sur 
Changer le mode sonnerie : Appuyez sur la touche de réduction du volume pour passer au mode vibreur, puis au mode silencieux. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume pour restaurer le mode sonnerie.
Afficher mon numéro de téléphone : Appuyez sur 
Afficher les appels émis : Appuyez sur 
Quitter le système de menus : Appuyez sur 

Sommaire

Présentation des menus	1	Copie des entrées entre le téléphone et la carte SIM	15
Messages et Chat	4	Vérification de la capacité du répertoire	15
Configuration de la boîte de réception des messages texte	4	Synchronisation avec le logiciel TrueSync	15
Envoi d'un message texte	4	Configuration des préférences de la touche d'appel rapide	15
Envoyer un message texte prédéfini	4	Personnaliser votre téléphone	16
Insertion d'images et de sons dans un message texte	5	Personnalisation d'un mode de sonnerie	16
Affichage de l'état des messages texte envoyés	5	Activer la mélodie dédiée	16
Réception d'un message texte	5	Réglage du volume sonore de la sonnerie ou du clavier	16
Lecture, verrouillage ou suppression d'un message texte	5	Définir des rappels	16
Enregistrement des images et des sons à partir d'un message texte	6	Création de mélodies	16
Lecture des messages du navigateur	7	Personnalisation du message de bienvenue	18
Lecture des messages d'information	7	Personnalisation du menu	18
Utilisation du Chat	8	Personnalisation des touches programmables et des icônes de menu	18
Message électronique	10	Définition de la langue du menu	18
Configuration de la boîte de réception des messages électroniques	10	Définition du défilement des menus	18
Envoi d'un message électronique	10	Définir l'animation des menus	18
Insertion d'un message prédéfini dans un message électronique	11	Réinitialisation de toutes les options	18
Affichage de l'état des messages électroniques envoyés	11	Effacement de toutes les informations enregistrées	18
Réception d'un message électronique	11	Création et utilisation de raccourcis	18
Lecture, verrouillage ou suppression d'un message électronique	11	Optimiser votre téléphone	20
Envoi et réception de messages électroniques manuellement	12	Affichage des spécifications du téléphone	20
Appel d'un numéro de téléphone contenu dans un message électronique	12	Utilisation de la numérotation restreinte	20
Envoi d'un message électronique contenu dans une adresse	12	Utilisation de l'affichage des services SIM	20
Accès à une adresse Web contenue dans un message électronique	12	Utilisation de la composition rapide - Mes N° préférés	20
Création de dossiers personnels	12	Organiser une conférence téléphonique	20
Déplacement d'un message électronique vers un dossier personnel	12	Renvoi d'appel	20
Renommer un dossier personnel	12	Interdiction de certains appels	21
Suppression d'un dossier personnel	12	Utilisation des tonalités DTMF	21
Configuration de votre répertoire	13	Utilisation des fonctions mains libres	21
Affichage des détails de l'entrée	13	Effectuer des appels fax et des appels données	22
Création d'une entrée du répertoire	13	Contrôle de l'utilisation du téléphone	23
Enregistrement d'un code d'accès avec le numéro de téléphone	13	Réglages réseau	25
Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire	13	Fonctions de l'organiseur personnel	26
Composition d'une entrée du répertoire	14	Agenda	26
Modification d'une entrée du répertoire	14	Réveil	27
Suppression d'une entrée du répertoire	14	Mémos vocaux	27
Tri de la liste du répertoire	14	Calculatrice	29
Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire	15	Sécurité	30
		Verrouillage de la carte SIM	30
		Verrouillage et déverrouillage des applications	30
		Informations et divertissements	31
		Micro-navigateur	31
		Jeux et applications	32
		Éditeur d'images	33
		Radio	34
		Dépannage	35
		Index	37

Messages et Chat



Les messages texte sont des messages courts que vous pouvez recevoir et envoyer.

Les messages prédéfinis sont des messages texte pré-écrits que vous pouvez insérer dans un message et envoyer rapidement.

Remarque : Votre boîte de réception des messages doit être configurée avant que vous puissiez envoyer et recevoir des messages. Dans de nombreux cas, votre société de commercialisation de services aura configuré la boîte de réception à votre intention. Si nécessaire, consultez le guide de référence pour obtenir des instructions sur la configuration de la boîte de réception des messages.

Configuration de la boîte de réception des messages texte

Remarque : Dans de nombreux cas, votre société de commercialisation de services aura configuré la boîte de réception à votre intention.

Trouver la fonction > Plus > Messagerie
 > Config. messages

Appuyez sur	Pour
1 MODIF. (□)	changer le N° messagerie
2 touches du clavier	entrer le numéro de téléphone du centre de services qui gère vos messages texte sortants
3 OK (□)	enregistrer le numéro de messagerie
4 MODIF. (□)	changer le délai d'expiration Expire après
5 touches du clavier	entrer le délai d'expiration, c'est-à-dire le nombre de jours pendant lequel votre réseau réessaiera de vous envoyer les messages non délivrés
6 OK (□)	mémoriser le délai d'expiration
7 MODIF. (□)	changer les Répondre par
8 ⏪	faire défiler jusqu'au type de réponse que vous souhaitez envoyer - message texte, message électronique, fax ou pager.
9 OK (□)	enregistrer le type de réponse
10 MODIF. (□)	changer la configuration Nettoyage
11 ⏪	faire défiler jusqu'au nombre de jours pendant lequel vous souhaitez conserver les messages dans la boîte de réception, ou jusqu'au nombre de messages que vous souhaitez conserver.
12 SELECT. (□)	sélectionner la configuration de nettoyage
13 MODIF. (□)	changer le numéro Passerelle email
14 touches du clavier	entrer le numéro de port de la passerelle de messagerie qui gère vos messages électroniques sortants
15 OK (□)	enregistrer le numéro de la passerelle

Appuyez sur
16 TERMINE (□) Pour enregistrer les réglages de la boîte de réception des messages texte

Envoi d'un message texte

Vous pouvez envoyer un même message texte à une ou plusieurs personnes. Vous avez la possibilité d'entrer manuellement le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de chaque destinataire, ou de sélectionner des numéros/adresses dans le répertoire ou dans l'historique.

Remarque : Si vous entrez manuellement des numéros et/ou des adresses, vous devez insérer un espace entre chaque entrée. Appuyez sur ⏪ sur la droite pour insérer un espace.

Raccourci : Saisissez un numéro de téléphone dans l'écran de veille, puis appuyez sur > Boîte d'envoi pour ouvrir un nouveau message texte avec le numéro contenu dans le champ A. Passez directement à l'étape 4 pour continuer.

Trouver la fonction > Plus > Messagerie
> Nouveau message

Appuyez sur	Pour
1 MODIF. (□)	sélectionner A
2 touches du clavier	entrer un ou plusieurs numéros de téléphones et/ou des adresses électroniques Conseil : Appuyez sur ⏪ vers la droite pour insérer un espace entre chaque numéro/adresse que vous entrez manuellement.
ou CHOISIR (□)	sélectionner des numéros/adresses dans le répertoire ou dans l'historique
3 OK (□)	enregistrer la liste des destinataires
4 MODIF. (□)	sélectionner Msg
5 touches du clavier	entrer le message Conseil : Appuyez sur pour changer le mode de saisie de texte ou pour insérer des images ou des sons dans le message.
ou CHOISIR (□)	insérer un message prédéfini
6 OK (□)	enregistrer le message
7 TERMINE (□)	terminer le message
8 OUI (□)	envoyer le message
ou NON (□)	annuler le message ou le sauvegarder comme brouillon.

Envoyer un message texte prédéfini

Les messages prédéfinis sont des messages texte courts déjà rédigés que vous pouvez intégrer dans un message et envoyer rapidement (par exemple, **Rendez-vous à...**). Vous pouvez aussi en créer de nouveaux.

Trouver la fonction > Plus > Messagerie
> Msgs prédéfinis

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à Message prédéfini
4 LIRE () ou 	lire le message prédéfini ouvrir le menu Msgs prédéfinis pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le menu **Msgs prédéfinis** contient les options suivantes :

Option	Description
Nouveau	Créer un nouveau message prédéfini.
Modifier	Modifier le message prédéfini
Effacer	Supprimer le message prédéfini
Envoi	Ouvrir un nouveau message texte, avec le texte du message prédéfini sélectionné dans le champ Msg .

Insertion d'images et de sons dans un message texte

Vous pouvez insérer des images, des animations et des sons dans un message texte lorsque vous le composez.

Remarques :

- Il se peut que le téléphone du destinataire du message ne puisse pas afficher les images ou jouer les sons insérés dans le message.
- Vous ne pouvez pas envoyer de messages contenant des images ou des sons à une adresse de messagerie électronique.

Insérer un fichier image ou un fichier son

Saisissez votre message comme d'habitude. Lorsque vous arrivez à l'endroit où vous souhaitez insérer un fichier image ou un fichier son :

Appuyez sur	Pour
1	ouvrir le Message
2	faire défiler jusqu'à Ajouter
3 SELECT. ()	afficher une liste d'éléments à insérer
4	faire défiler jusqu'à Image , Animation , ou Son
5 SELECT. ()	sélectionner le type de fichier
6	sélectionner le fichier souhaité
7 VOIR () ou ECOUTER ()	afficher un aperçu du fichier
8 INSERER ()	insérer le fichier

Un indicateur de type de fichier générique identifie le type et l'emplacement du fichier dans le message texte.

Remarques :

- Il se peut que votre téléphone autorise uniquement des images et des sons prédéfinis dans un message. Ces fichiers sont identifiés par un indicateur (objet prédéfini).
- Vous pouvez insérer jusqu'à cinq images dans un message.

Afficher ou supprimer un fichier inséré

Pour afficher ou supprimer un fichier image ou un fichier son dans un message que vous composez :

Appuyez sur	Pour
1	placer le curseur à droite de l'indicateur du type de fichier
2 vers la gauche	sélectionner l'indicateur du type de fichier
3 SELECT. () ou SUPPR. ()	afficher ou exécuter le fichier inséré supprimer le fichier inséré

Affichage de l'état des messages texte envoyés

Les messages texte que vous envoyez sont sauvegardés dans la boîte d'envoi.

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie** > **Boîte envoi**

Les messages dans la boîte d'envoi sont triés du plus récent au plus ancien. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

= envoi en cours = envoyé

= l'envoi n'a pas abouti.

Réception d'un message texte

Remarque : Vous devez configurer la boîte de réception des messages texte avant de recevoir des messages texte.

Lorsque vous recevez un message texte, le téléphone affiche l'indicateur (message en attente) et une notification **Nouveau message**, puis envoie une alerte.

Appuyez sur	Pour
LIRE ()	ouvrir le message (ou votre boîte de réception de messages, s'il y en a plusieurs)

Si les rappels sont activés, votre téléphone vous envoie un rappel toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous fermiez la notification de nouveau message, que vous lisiez le message ou que vous éteigniez votre téléphone.

Lorsque votre téléphone affiche **Mémoire pleine !**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception, de votre boîte d'envoi ou de votre dossier brouillons pour pouvoir recevoir de nouveaux messages.

Lecture, verrouillage ou suppression d'un message texte

Les messages de la boîte de réception des messages texte sont triés du plus récent au plus ancien. Les messages les plus anciens sont effacés automatiquement en fonction du réglage choisi pour le nettoyage de la boîte de réception (voir page 4). Si vous souhaitez sauvegarder un message, vous devez le verrouiller pour éviter qu'il ne soit effacé au cours du nettoyage.

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie**
> **Mes messages**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler le message
	Les icônes suivantes indiquent l'état des messages : = non lu = non lu (avec pièce jointe) = lu = lu (avec pièce jointe) = lu et verrouillé = lu et verrouillé (avec pièce jointe)
2 LIRE ()	ouvrir le message
3 ENREG. ()	fermer le message
ou	
SUPPR. ()	supprimer le message
ou	
	ouvrir le Mes messages pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le **Mes messages** contient les options suivantes :

Option	Description
Rappeler	Composer le numéro de l'en-tête du message ou le numéro inséré dans le message.
Aller à	Lancez le micro-navigateur et accédez à une adresse Web (URL) imbriquée dans le message.
Répondre	Ouvrez un nouveau message texte, avec le numéro ou l'adresse Répondre de l'expéditeur dans le champ A .
Transférer	Ouvrir une copie du message texte, avec un champ A vide.
Verrouiller/ Déverrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le message.
Enregistrer	Affichez la liste des éléments qui peuvent être enregistrés, y compris le numéro ou l'adresse électronique de l'expéditeur et un fichier image ou son sélectionné.
Effacer	Supprimer le message.
Effacer tout	Supprimer tous les messages de la boîte de réception.
Nouveau message	Ouvrir un nouveau message texte.
Chat	Démarrer une session Chat avec l'expéditeur (voir page 8).
Configuration	Ouvrir le menu de configuration de la boîte de réception de messages.

Enregistrement des images et des sons à partir d'un message texte

Les messages texte que vous recevez peuvent contenir des images, des animations ou des sons. Les images et les animations apparaissent lorsque vous lisez le message. Les sons sont émis lorsque vous faites défiler vers l'indicateur fichier son ou que vous le sélectionnez.

Vous pouvez enregistrer ces fichiers d'objets attachés sur votre téléphone et les utiliser comme économiseurs d'écran, comme papiers peints et/ou comme mélodies.

Enregistrer un fichier d'image ou d'animation

Appuyez sur	Pour
1	mettre en évidence l'image ou l'animation dans le message
2	ouvrir le Mes messages
3	faire défiler jusqu'à Enregistrer
4 SELECT. ()	afficher une liste d'éléments à enregistrer
5	faire défiler jusqu'à Fichier attaché
6 SELECT. ()	afficher l'image ou l'animation
7 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement
8	faire défiler jusqu'à Enregistrer , Déf comme écr veille ou Déf. papier peint
9 SELECT. ()	sélectionner l'option
10 touches du clavier	saisir un nom pour le fichier
11 OK ()	enregistrer le fichier et, si vous le souhaitez, le définir comme économiseur d'écran ou comme papier peint

Remarque : Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'images et d'animations, voir les pages 5 et 33.

Enregistrer un fichier son

Vous pouvez enregistrer un fichier son et le choisir comme mélodie.

Appuyez sur	Pour
1	mettre en surbrillance l'indicateur fichier son dans le message
2	ouvrir le Mes messages
3	faire défiler jusqu'à Enregistrer
4 SELECT. ()	afficher une liste d'éléments à enregistrer
5	faire défiler jusqu'à Fichier attaché
6 SELECT. ()	écouter le fichier son
7 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement
8	faire défiler jusqu'à Enregistrer ou Déf. comme sonnerie
9 SELECT. ()	sélectionner l'option
	Si vous sélectionnez Enregistrer , passez à l'étape 13.
	Si vous sélectionnez Déf. comme sonnerie , votre téléphone affiche Définir comme ? et donne la liste des événements pour lesquels vous avez défini une alerte.
10	faire défiler jusqu'à l'événement
11 SELECT. ()	sélectionner l'événement
12 touches du clavier	saisir un nom pour le fichier
13 OK ()	enregistrer le son et, éventuellement, le définir comme mélodie

Pour plus d'informations sur l'utilisation des fichiers son, voir page 5.

Lecture des messages du navigateur



Le serveur Web de votre réseau peut vous envoyer des *messages navigateur* que vous pouvez lire dans votre navigateur.

Lorsque vous recevez un message texte, le téléphone affiche l'indicateur (message en attente) et une notification **Nouveau message WAP**, puis envoie une alerte.

Appuyez sur	Pour
ALLER A (☐)	lancer le navigateur et afficher le message
ou	
QUITTER (☐)	fermer la notification de nouveau message

Pour afficher vos messages navigateur à n'importe quel moment :

Trouver la fonction	
☐ > Plus > Messengerie > Alerte navigateur	
Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à un message
2 SELECT. (☐)	ouvrir le message

Lecture des messages d'information



Les messages d'information de services sont des messages diffusés, tels que les cours de bourse ou les principales informations.

Vous devez configurer la boîte de réception de messages d'information de services *avant* de recevoir des messages texte. Le nombre total de messages que la boîte de réception peut contenir dépend de la longueur des messages et du nombre d'autres messages et brouillons enregistrés sur votre téléphone.

Configurer la boîte de réception des messages d'information de services

Remarque : Dans de nombreux cas, votre société de commercialisation de services aura configuré la boîte de réception de messages d'information de services à votre intention.

Trouver la fonction	
☐ > Plus > Messengerie > Config. Info Service	
Appuyez sur	Pour
1 MODIF. (☐)	changer la configuration Service
2	faire défiler vers Oui ou Non pour activer ou désactiver la diffusion cellulaire
Remarque : Il est possible que votre téléphone offre une option Serv. navigateur supplémentaire sur ce menu. Voir page 32.	
3 SELECT. (☐)	sélectionner le réglage de service
4 SELECT. (☐)	sélectionner Canaux actifs pour définir les canaux d'abonnement
5	passer à un canal actif que vous souhaitez désactiver, ou faire défiler vers (Nouveau canal) pour ajouter un nouveau canal
6 PRECED. (☐)	retourner au menu de diffusion cellulaire lorsque vous avez terminé de définir les canaux d'abonnement
7 MODIF. (☐)	modifier le canal Aperçu

Appuyez sur	Pour
8 touches du clavier	entrer le numéro d'affichage rapide du canal
9 OK (☐)	enregistrer le numéro d'affichage rapide du canal
10 MODIF. (☐)	changer la configuration Sauver aperçu
11	faire défiler jusqu'à Oui ou Non pour définir si vous souhaitez enregistrer des messages d'aperçu d'une seule ligne dans la boîte de réception
12 SELECT. (☐)	enregistrer le réglage d'enregistrement
13 MODIF. (☐)	changer la configuration Langues
14	faire défiler les options Langue2 à Langue4 et définir les langues dans lesquelles les diffusions cellulaires doivent être acceptées
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le réglage Langue1 . Langue1 est la langue par défaut du téléphone définie au menu Réglages de base .	
15 TERMINE (☐)	retourner au menu de diffusion cellulaire lorsque vous avez terminé de définir les canaux de diffusion
16 MODIF. (☐)	changer la configuration Nettoyage
17	faire défiler jusqu'au nombre de jours pendant lequel vous souhaitez conserver les messages dans la boîte de réception, ou jusqu'au nombre de messages que vous souhaitez conserver.
18 TERMINE (☐)	enregistrer les réglages de la boîte de réception des messages de services d'information

Recevoir un message d'information de services

Remarque : Vous devez configurer la boîte de réception de messages d'information de services avant de recevoir des messages texte. Voir page 7.

Lorsque vous recevez un message d'information de services, le téléphone affiche l'indicateur (message en attente) et une notification **Nouveau message**, puis envoie une alerte.

Appuyez sur	Pour
LIRE (☐)	ouvrir le message (ou votre boîte de réception de messages d'information de services, s'il y a plusieurs messages)

Si le nouveau message est un bref message d'aperçu, il s'affiche directement à l'écran. Voir page 8.

Si les rappels sont activés, votre téléphone vous envoie un rappel toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous fermiez la notification de nouveau message, que vous lisiez le message ou que vous éteigniez votre téléphone.

Lorsque votre téléphone affiche **Mémoire pleine !**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception, de votre boîte d'envoi ou de votre dossier brouillons pour pouvoir recevoir de nouveaux messages.

Lire, verrouiller ou supprimer un message d'information de services

Les messages dans la boîte de réception des messages d'information de services sont triés du plus récent au plus ancien. Les messages les plus anciens sont effacés automatiquement en fonction du réglage choisi pour le nettoyage de la boîte de réception (voir page 7). Si vous souhaitez sauvegarder un message, vous devez le verrouiller pour éviter qu'il ne soit effacé au cours du nettoyage.

Trouver la fonction	
☰ > Plus > Messagerie > Info Services	
Appuyez sur	Pour
1	faire défiler le message
Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :	
☐ = non lu	
☑ = lu	
🔒 = lu et verrouillé	
2 LIRE (☐)	ouvrir le message
3 ENREG. (☐)	fermer le message
ou	
SUPPR. (☐)	supprimer le message
ou	
	ouvrir le menu Info Service pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le menu **Info Service** contient les options suivantes :

Option	Description
Rappeler	Composer le numéro de l'en-tête du message ou le numéro contenu dans le message.
Aller à	Lancer le micro-navigateur et accéder à une adresse Web contenue dans le message.
Transférer	Ouvrir une copie du message texte, avec un champ A vide
Verrouiller/ Déverrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le message.
Enregistrer numéro	Ouvrir une nouvelle entrée de répertoire avec le numéro du message intégré dans le champ N° .
Effacer	Supprimer le message
Effacer tout	Supprimer tous les messages de la boîte de réception.
Enreg. adresse	Ouvrir une nouvelle entrée de répertoire avec le numéro du message intégré dans le champ Email .
Configuration	Ouvrir le menu de configuration de la boîte de réception de messages d'information de services.

Lire et enregistrer un message d'aperçu

Les messages d'information sont des messages brefs envoyés par des services d'information qui s'affichent directement sur l'écran de

veille de votre téléphone. Votre téléphone vous prévient lorsque vous recevez un nouveau message d'information.

Procédez de la manière suivante	Pour
Lisez le message et appuyez sur	lire et effacer le message d'aperçu

Si le message contient plus de deux lignes, vous pouvez appuyez sur **Enregistrer** (☐) pour l'enregistrer dans la boîte de réception des messages d'information de services. Pour enregistrer automatiquement les messages d'information, voir page 7.

Remarque : Les services de diffusion ou de navigateur envoient des messages d'information sur les canaux d'information. Pour définir un canal d'information, voir page 7.

Utilisation du Chat



Vous pouvez échanger des messages texte en temps réel avec un autre utilisateur de téléphone mobile au cours d'une *session de Chat*. Les messages que vous envoyez s'affichent immédiatement sur le téléphone de votre interlocuteur.

Démarrer une session de Chat

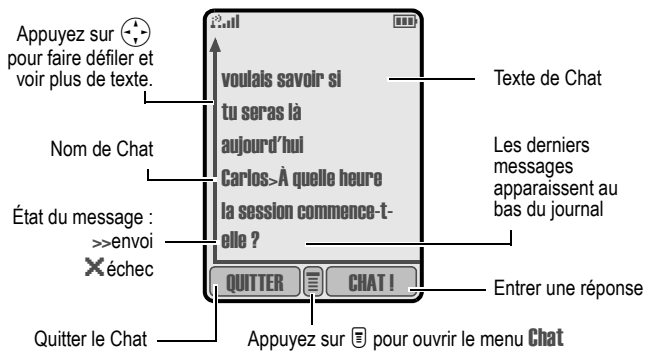
Trouver la fonction	
☰ > Chat ☰ > Nouveau Chat	
Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre Pseudo de Chat
2 OK (☐)	sauvegarder votre Pseudo de Chat
3 touches du clavier	entrer le numéro de téléphone de votre correspondant
ou	
CHOISIR (☐)	sélectionner un numéro dans le répertoire ou dans l'historique
4 OK (☐)	enregistrer le numéro
5 touches du clavier	entrer votre premier message de Chat
ou	
6 CHOISIR (☐)	insérer un message prédéfini
7 OK (☐)	envoyer le message de Chat
Lorsque votre correspondant répond, sa réponse apparaît en dessous de votre texte.	
8 CHAT ! (☐)	entrer une réponse pour votre correspondant
9 OK (☐)	envoyer votre réponse

Remarques :

- Vous pouvez lancer une session à partir d'un message texte. Appuyez sur et sélectionnez **Chat** pour lancer une nouvelle session avec le numéro de l'expéditeur **Répondre** dans le champ **A**.
- Lorsque votre téléphone affiche **Mémoire pleine !**, vous devez effacer certains des messages contenus dans votre boîte de réception, votre boîte d'envoi ou votre dossier de brouillons pour recevoir de nouveaux messages de Chat.

Utiliser le journal de Chat.

Le journal de Chat affiche les messages échangés au cours d'une session de Chat.





Utiliser le menu de Chat.

Au cours d'une session de Chat, vous pouvez ouvrir le menu **Chat** pour effectuer les procédures décrites dans la liste suivante :

Option	Description
Nouveau Chat	Ouvrir une nouvelle session de Chat.
Appeler contact	Appeler votre correspondant.
Numéro d'appel	Composer le numéro repris dans le journal de Chat.
Enregistrer numéro	Créer une rubrique de répertoire pour le numéro repris dans le journal de Chat.
Terminer Chat	Mettre fin à la session de Chat.
Aller début Chat	Accéder au début du journal de Chat.
Aller fin Chat	Accéder à la fin du journal de Chat.
Suppr. histor. chat	Supprimer tout le texte du journal de Chat.
Réémettre	Renvoyer votre dernier message s'il a échoué.
Boîte d'envoi	Créer un nouveau message de chat.

Répondre aux messages de Chat





Lorsque vous recevez un nouveau message, votre téléphone affiche **Msg Chat reçu de nom du correspondant**, et déclenche une alerte.

Appuyez sur	Pour
ACCEPTER 	accepter la session de Chat.
IGNORER 	refuser la session de Chat.

Si les rappels sont activés, votre téléphone vous envoie un rappel à intervalles réguliers, jusqu'à ce que vous répondiez à la notification de Chat ou que vous éteigniez votre téléphone.

Si vous recevez une autre requête de Chat en cours de session, la nouvelle requête s'affiche comme un message texte entrant, avec le *nom du correspondant* au début du message.

Mettre fin à une session de Chat

Appuyez sur	Pour
1 	ouvrir le menu Chat
2 	faire défiler jusqu'à Terminer Chat
3 SELECT. 	sélectionner Terminer Chat
4 OUI 	mettre fin à la session de Chat.

Une session de Chat se termine également lorsque vous éteignez le téléphone, répondez à un appel entrant ou lancez une nouvelle session de Chat.

Votre correspondant n'est pas averti lorsque vous mettez fin à une session de Chat. Si votre correspondant envoie encore du texte, le téléphone le traite comme un message texte entrant, avec le *nom de Chat* de votre correspondant au début du message.

Si vous quittez le journal de Chat sans sélectionner **Terminer Chat** et que votre correspondant vous envoie un autre message, votre téléphone vous prévient et ajoute le message au journal de Chat. Vous pouvez relancer la session en retournant dans le journal de Chat.

Message électronique



Vous pouvez envoyer et recevoir des messages électroniques sur votre téléphone. Les nouveaux messages électroniques que vous recevez sont mémorisés sur le serveur de messagerie de votre société de commercialisation de services, jusqu'à ce

que vous les téléchargez sur votre téléphone.

Configuration de la boîte de réception des messages électroniques

Votre boîte de réception des messages électroniques doit être configurée *avant* que vous puissiez envoyer et recevoir des messages électroniques.

Remarque : Dans de nombreux cas, votre société de commercialisation de services aura configuré la boîte de réception des messages électroniques à votre intention.

Trouver la fonction

☰ > Plus > Messagerie > Emails
☰ > Config. des emails

Pour configurer la boîte de réception des messages électroniques, vous devez d'abord configurer les réglages suivants. Le cas échéant, contactez votre société de commercialisation de services/fournisseur de services Internet pour obtenir les informations suivantes. Les noms et valeurs de champs peuvent varier en fonction des technologies utilisées par votre société de commercialisation de services. Certains réglages n'existent pas sur tous les modèles de téléphone.


Configuration	Description
Paramètres ISP	Type de connexion: sélectionnez GSM (GSD) ou GPRS Numéro d'accès: numéro de téléphone pour une connexion CSD Adresse APN: nom de point d'accès pour une connexion GPRS Nom d'utilisateur: nom d'utilisateur pour la connexion spécifiée Mot de passe: mot de passe pour la connexion spécifiée Adresse IP du DNS: adresse pour la connexion spécifiée
Fournisseur d'emails	sélectionnez votre société de commercialisation de services de messagerie électronique, ou sélectionnez Personnalisé(e) pour entrer manuellement les réglages ISP (ci-dessus)
ID utilisateur	votre nom d'utilisateur
Mot de passe	votre mot de passe d'utilisateur
Serveur sortant	adresse IP ou nom d'hôte qui traite votre message électronique sortant
Port expéditeur	numéro de port de l'hôte d'envoi
Serveur entrant	adresse IP ou nom d'hôte qui traite votre message électronique entrant
Port de réception	numéro de port de l'hôte de réception
Adresse de retour	votre adresse électronique
Nom	nom à insérer avant l'adresse de l'expéditeur si vous le souhaitez
Nettoyage	nombre de jours pendant lequel vous souhaitez conserver les messages dans la boîte de réception, ou nombre de messages que vous souhaitez conserver

Configuration	Description
Garder sur serveur	sélectionnez Oui pour enregistrer des copies de vos messages électroniques sur le serveur distant
Notification d'email	sélectionnez Oui pour être averti lorsque vous recevez un nouveau message électronique
Vérif. nouveaux msgs	intervalle auquel votre téléphone envoie et reçoit de nouveaux messages électroniques Sélectionnez Non si vous souhaitez Envoyer/recevoir manuellement (voir page 12).
Masquer les champs	masquer les champs (cc et/ou bcc) lorsque vous composez un message électronique
Signature auto	signature à ajouter à vos messages électroniques sortants
Taille maxi. recep.	taille maximum des messages électroniques à télécharger sur votre téléphone

Envoi d'un message électronique

Remarque : Votre boîte de réception de messages électroniques doit être configurée *avant* que vous ne puissiez envoyer et recevoir des messages (voir page 10).

Vous pouvez envoyer un même message électronique à une ou plusieurs personnes. Vous pouvez entrer manuellement l'adresse électronique de chaque destinataire, ou sélectionner des adresses dans le répertoire.

Si vous entrez manuellement des adresses électroniques, vous devez insérer un espace, une virgule, un point-virgule ou deux points entre chaque entrée. Appuyez sur  sur la droite pour insérer un espace.

Trouver la fonction

☰ > Plus > Messagerie > Emails
☰ > Créer email

Appuyez sur

Pour

1 MODIF. (⏏)	sélectionner A
2 touches du clavier	entrer une ou plusieurs adresses électroniques
ou	
CHOISIR (⏏)	sélectionner des adresses dans le répertoire.
3 OK (⏏)	enregistrer la ou les adresses Répéter les étapes 1 à 3 pour enregistrer des adresses électroniques dans les champs cc et bcc , si vous le souhaitez
4 MODIF. (⏏)	sélectionner Objet
5 touches du clavier	entrer l'objet
6 OK (⏏)	enregistrer l'objet
7 MODIF. (⏏)	sélectionner Msg
8 touches du clavier	entrer le message
ou	
CHOISIR (⏏)	insérer un message prédéfini
9 OK (⏏)	enregistrer le message
10 MODIF. (⏏)	sélectionner Priorité

Appuyez sur	Pour
11	faire défiler jusqu'à Normal ou Urgent
12 SELECT. (□)	définir la priorité
13 TERMINE (□)	terminer le message
14 OUI (□)	envoyer le message
ou	
NON (□)	annuler le message ou le sauvegarder comme brouillon

Insertion d'un message prédéfini dans un message électronique

Les messages prédéfinis sont des messages courts déjà rédigés que vous pouvez modifier et envoyer rapidement. Pour plus d'informations, voir page 4.

Pour insérer un message prédéfini dans le corps du message électronique **Msg** :

Appuyez sur	Pour
1 CHOISIR (□)	afficher la liste des messages prédéfinis
2	faire défiler jusqu'à un message prédéfini
3 SELECT. (□)	insérer le message prédéfini

Affichage de l'état des messages électroniques envoyés

Les messages électroniques que vous envoyez sont sauvegardés dans la boîte d'envoi.

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**
> **Boîte envoi**

Les messages dans la boîte d'envoi sont triés du plus récent au plus ancien. Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :

= envoyé = l'envoi n'a pas abouti.

Réception d'un message électronique

Remarque : Votre boîte de réception de messages électroniques doit être configurée avant que vous ne puissiez recevoir des messages.

Si votre téléphone est configuré pour vérifier périodiquement la réception de nouveaux messages électroniques, il affiche l'indicateur (message en attente) et une notification **Nouveau message**, et déclenche une alerte lorsque vous recevez un message.

Appuyez sur	Pour
LIRE (□)	ouvrir le message (ou votre boîte de réception de messages électroniques, s'il y en a plusieurs)

Si les rappels sont activés, votre téléphone vous envoie un rappel toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous fermiez la notification de nouveau message, que vous lisiez le message ou que vous éteigniez votre téléphone.

Lorsque votre téléphone affiche **Mémoire pleine !**, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception, de votre boîte d'envoi ou de votre dossier brouillons pour pouvoir recevoir de nouveaux messages.

Lecture, verrouillage ou suppression d'un message électronique

Les messages dans la boîte de réception des messages électroniques sont triés du plus récent au plus ancien. Les

messages les plus anciens sont effacés automatiquement en fonction du réglage choisi pour le nettoyage de la boîte de réception (voir page 10). Si vous souhaitez sauvegarder un message, vous devez le verrouiller pour éviter qu'il ne soit effacé au cours du nettoyage.

Remarque : Si vous créez des dossiers personnels, la boîte de réception de messages électroniques affichera une liste de dossiers au lieu des messages (voir page 12).

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler le message
	Les icônes suivantes indiquent l'état des messages :
	= non lu
	= lu
	= lu et verrouillé
2 LIRE (□)	ouvrir le message
3 PRECED. (□)	fermer le message
ou	
REPONDR (□)	composer et envoyer une réponse
ou	
	ouvrir le Email pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le **Email** contient les options suivantes :

Option	Description
Répondre	Ecrire un nouveau message électronique, avec l'adresse électronique de l'expéditeur dans le champ A .
Répondre à tous	Ouvrir un nouveau message électronique, avec toutes les adresses électroniques des destinataires d'origine dans les champs appropriés (A , cc , et bcc).
Transférer	Ouvrir une copie du message électronique, avec un champ A vide.
Verrouiller/ déverrouiller	Verrouiller ou déverrouiller le message.
Déplacer vers	Déplacer le message vers un dossier personnel (voir page 12).
Enregistrer	Afficher une liste des éléments pouvant être enregistrés, y compris le numéro ou l'adresse électronique de l'expéditeur.
Effacer	Supprimer le message
Effacer tout	Supprimer tous les messages de la boîte de réception.
Créer email	Ouvrir un nouveau message électronique.
Envoyer/recevoir	Vous connecter avec votre société de commercialisation de services de messagerie électronique pour recevoir et envoyer de nouveaux messages.
Dossier	Créer ou modifier des dossiers personnels (voir page 12).
Config. des emails	Ouvrir le menu de configuration de la boîte de réception de messages électroniques.


Envoi et réception de messages électroniques manuellement

Si votre téléphone n'est pas configuré pour vérifier périodiquement la réception de nouveaux messages (voir page 10), vous devez vous connecter manuellement à votre société de commercialisation de services de courrier électronique pour envoyer et recevoir vos messages.


Trouver la fonction  > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**
 > **Envoyer/recevoir**

Appuyez sur	Pour
1 OUI (⏎)	vous connecter à votre service de messagerie électronique lorsque vous voyez Se connecter maintenant ?
2 LIRE (⏎)	ouvrir le message (ou votre boîte de réception de messages électroniques, s'il y en a plusieurs)


Appel d'un numéro de téléphone contenu dans un message électronique.

Appuyez sur	Pour
1 	sélectionner le numéro de téléphone contenu dans le message
2 APPEL (⏎)	composer le numéro

Envoi d'un message électronique contenu dans une adresse

Appuyez sur	Pour
1 	sélectionner l'adresse dans le message
2 EMAIL ! (⏎)	ouvrir un nouveau message électronique, avec l'adresse électronique dans le champ A.


Accès à une adresse Web contenue dans un message électronique

Appuyez sur	Pour
1 	sélectionner l'adresse Web (URL) contenue dans le message électronique Remarque : L'URL doit être soulignée dans le message.
2 ALLER A (⏎)	lancer le micro-navigateur et accéder à l'URL

Création de dossiers personnels





Vous pouvez créer un maximum de 5 dossiers personnels pour organiser votre courrier. La boîte de réception des messages électroniques reprend en premier lieu le dossier boîte de réception, suivi des dossiers personnels classés par ordre alphabétique.

Trouver la fonction  > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**
 > **Dossier**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Créer
2 SELECT. (⏎)	sélectionner l'option
3 touches du clavier	entrer le nom du dossier
4 OK (⏎)	supprimer le dossier



Déplacement d'un message électronique vers un dossier personnel

Trouver la fonction  > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**


Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au message électronique
2 	ouvrir le Email
3 	faire défiler jusqu'à Déplacer vers
4 SELECT. (⏎)	afficher la liste des dossiers personnels
5 	faire défiler jusqu'au dossier
6 SELECT. (⏎)	déplacer le message électronique



Renommer un dossier personnel

Trouver la fonction  > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**
 > **Dossier**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Renommer
2 SELECT. (⏎)	afficher la liste des dossiers personnels
3 	faire défiler jusqu'au dossier
4 SELECT. (⏎)	sélectionner le dossier
5 OUI (⏎)	confirmer votre intention de renommer le dossier
6 touches du clavier	entrer le nom du nouveau dossier
7 OK (⏎)	sauvegarder le dossier

Suppression d'un dossier personnel

Trouver la fonction  > **Plus** > **Messagerie** > **Emails**
 > **Dossier**

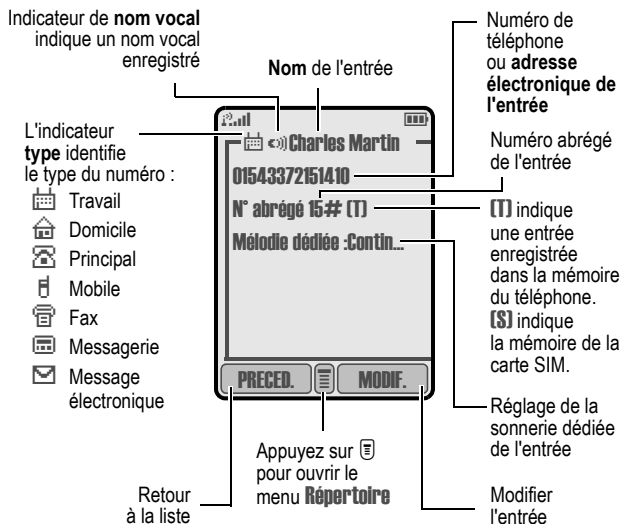
Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Effacer
2 SELECT. (⏎)	afficher la liste des dossiers personnels
3 	faire défiler jusqu'au dossier
4 SELECT. (⏎)	sélectionner le dossier
5 OUI (⏎)	supprimer le dossier

Configuration de votre répertoire

Vous pouvez mémoriser une liste de noms et de numéros de téléphone ou d'adresses électroniques dans le répertoire de votre téléphone.

Pour afficher les noms contenus dans votre répertoire, appuyez sur **☰** > **Répertoire** dans l'écran de veille. Faites défiler jusqu'à un nom et appuyez sur **VOIR** (**Ⓜ**) pour afficher les détails de l'entrée de répertoire, comme illustré ci-dessous.

Affichage des détails de l'entrée



Remarque : Les entrées enregistrées dans la carte SIM n'ont pas d'informations Type, Etiquette vocale ou Mélodie dédiée.

Création d'une entrée du répertoire

Vous pouvez enregistrer une entrée sur votre téléphone ou sur la carte SIM.

Saisir les informations

Pour créer ou modifier une entrée de répertoire :

- Trouver la fonction**
- ☰** > **Plus** > **Répertoire**
 - ☰** > **Nouveau**
 - > **Numéro de téléphone** ou **Adresse email**

Raccourci : Saisissez un numéro de téléphone dans l'écran de veille, puis appuyez sur **ENREG.** (**Ⓜ**) pour créer une entrée du répertoire dont le numéro est saisi dans le champ **N°**.

À chaque entrée du répertoire doit correspondre un numéro de téléphone ou une adresse de message électronique. Toutes les autres informations sont facultatives. Vous pouvez entrer les informations suivantes pour une entrée de répertoire.

Option	Description
Nom	nom de l'entrée
N° ou Email	le numéro de téléphone ou adresse électronique de l'entrée
Type	type d'entrée Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les entrées enregistrées sur la carte SIM.
Enregistrer sur	emplacement de stockage physique de l'entrée (Téléphone ou SIM)
Étiquette vocale	enregistrer un nom vocal pour l'entrée Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les entrées enregistrées sur la carte SIM.

Option	Description
N° abrégé	numéro abrégé par défaut de l'entrée (sélectionner pour modifier)
Mélodie dédiée	sélectionner pour définir une mélodie dédiée pour le numéro de téléphone Votre téléphone utilise la mélodie dédiée pour vous prévenir d'un appel en provenance de ce numéro de téléphone. Pour activer la mélodie dédiée, voir page 16. Remarque : Cette option n'est pas disponible pour les entrées enregistrées sur la carte SIM.
PLUS	créer une autre entrée sous le même Nom Vous devez utiliser un identificateur différent Type pour chaque numéro.

Entrée du répertoire terminée

Lorsque vous avez terminé de saisir les informations concernant une entrée du répertoire :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| Appuyez sur | Pour |
| TERMINE (Ⓜ) | enregistrer l'entrée |

Enregistrement d'un code d'accès avec le numéro de téléphone

Vous pouvez enregistrer un code d'accès avec le numéro de téléphone pour les appels qui requièrent des numéros supplémentaires (par exemple, pour effectuer un appel télécarte ou pour récupérer des messages à partir d'une boîte vocale ou d'un répondeur). Insérez un ou plusieurs des caractères suivants dans la séquence de numérotation pour vous assurer que le numéro est composé et connecté correctement :



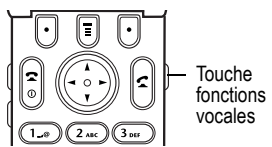
Appuyez sur	Pour
☰ > Insérer pause	insérer un caractère ⏸ (pause) Votre téléphone compose les numéros précédents, attend la connexion, puis envoie les chiffres supplémentaires.
☰ > Insérer attente	insérer un caractère attente w Votre téléphone compose les numéros précédents, attend la connexion, puis vous demande de confirmer avant d'envoyer les chiffres supplémentaires.
☰ > Insérer 'n'	insérer un caractère (numéro) ⏸ Votre téléphone vous demande un numéro avant de procéder à l'appel. Le numéro que vous entrez est inséré dans la séquence de composition en lieu et place du caractère ⏸ .

Enregistrement d'une étiquette vocale pour une entrée du répertoire

Vous pouvez enregistrer une étiquette vocale pour une nouvelle entrée du répertoire, ou pour une entrée existante. Une étiquette vocale vous permet d'appeler l'entrée de répertoire à l'aide de la numérotation vocale (voir page 14).

Remarque : Vous ne pouvez pas enregistrer d'étiquette vocale pour une entrée mémorisée sur une carte SIM.



Conseil : Procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Trouver la fonction		☰ > Plus > Répertoire	
Procédez de la manière suivante		Pour	
1	Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à l'entrée	
2	Appuyez sur VOIR (☐)	afficher les détails de l'entrée	
3	Appuyez sur MODIF. (☐)	modifier l'entrée	
4	Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à Étiquette vocale	
5	Appuyez sur ENREG. (☐)	commencer l'enregistrement	
6	Appuyez sur la touche Voix puis relâchez-la, et énoncez le nom du raccourci (dans les deux secondes qui suivent).	enregistrer l'étiquette vocale	
			
7	Appuyez et relâchez la touche Fonctions vocales, puis répétez le nom	confirmer l'étiquette vocale	
8	Appuyez sur TERMINE (☐)	enregistrer l'étiquette vocale	

Composition d'une entrée du répertoire

Utilisez une des procédures suivantes pour composer un numéro (ou pour envoyer un message texte à une adresse électronique) enregistré dans votre répertoire.


Liste du répertoire

Trouver la fonction		☰ > Plus > Répertoire	
Appuyez sur	Pour		
1	lettre du clavier	accéder directement aux entrées commençant par cette lettre (facultatif)	
2		faire défiler jusqu'à l'entrée	
3		effectuer l'appel	

Numérotation vocale

Procédez de la manière suivante		Pour	
Appuyez sur la touche Voix puis relâchez-la, et énoncez le nom du raccourci (dans les deux secondes qui suivent).	effectuer l'appel		

Modification d'une entrée du répertoire



Trouver la fonction		☰ > Plus > Répertoire	
Appuyez sur	Pour		
1		faire défiler jusqu'à l'entrée	

Appuyez sur	Pour
2 VOIR (☐)	afficher les détails de l'entrée
3 MODIF. (☐)	modifier l'entrée

Modifier les informations d'entrée décrites à la page 13.

Conseil : Appuyez sur ☰ pour ouvrir le **Répertoire** pour effectuer diverses opérations sur l'entrée sélectionnée.




Suppression d'une entrée du répertoire

Trouver la fonction		☰ > Plus > Répertoire	
Appuyez sur	Pour		
1		faire défiler jusqu'à l'entrée	
2	☰	ouvrir le Répertoire	
3		faire défiler jusqu'à Effacer	
4	SELECT. (☐)	sélectionner Effacer	
5	OUI (☐)	confirmer la suppression	

Tri de la liste du répertoire


Vous pouvez trier votre liste de répertoire sur la base du nom (option standard), du numéro abrégé, de l'étiquette vocale ou de l'adresse électronique.

Remarque : Le tri par étiquette vocale est identique au tri par nom, à la différence que les numéros comportant une étiquette vocale apparaissent en haut de la liste.


Trouver la fonction		☰ > Plus > Répertoire	
Appuyez sur	Pour		
1	☰	ouvrir le Répertoire	
2		faire défiler jusqu'à Configuration	
3	SELECT. (☐)	sélectionner Configuration	
4		faire défiler jusqu'à Trier par	
5	MODIF. (☐)	sélectionner Trier par	
6		faire défiler jusqu'à Nom, N° abrégé, Etiquette vocale, ou Email	
7	SELECT. (☐)	sélectionner l'ordre de tri	

Si vous sélectionnez **N° abrégé**, **Etiquette vocale**, ou **Email**, la procédure est terminée.

Si vous sélectionnez **Nom**, vous devez préciser si vous souhaitez afficher tous les numéros ou seulement le numéro principal correspondant à chaque nom :

Appuyez sur	Pour
8 MODIF. (☐)	changer vos préférences d'affichage
9 	faire défiler jusqu'à Contacts principaux ou Tous les contacts
10 SELECT. (☐)	sélectionner les préférences d'affichage
11 TERMINE (☐)	configurer les préférences d'affichage



Pour définir le numéro de téléphone principal d'une entrée, reportez-vous à la procédure suivante.

Conseil : Lorsque la liste du répertoire affiche uniquement les numéros principaux, vous pouvez faire défiler jusqu'à un nom et appuyer sur  à gauche ou à droite pour afficher les autres numéros associés à ce nom.

Configuration du numéro principal pour une entrée du répertoire

Lorsque vous saisissez plusieurs numéros pour le même nom, vous pouvez en choisir un comme numéro principal.

Trouver la fonction > Plus > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à l'entrée
2	ouvrir le Répertoire
3	faire défiler jusqu'à Config. principale
4 SELECT. ()	sélectionner Config. principale
5	faire défiler jusqu'au numéro que vous souhaitez définir comme numéro principal
6 SELECT. ()	définir le numéro principal



En fonction de la manière dont votre répertoire est trié, le numéro principal est repris en premier lieu ou est le seul qui apparaît dans l'entrée du répertoire (voir page 14).

Copie des entrées entre le téléphone et la carte SIM

Remarque : Ces procédures ne suppriment pas les entrées d'origine.




Copier une entrée unique






Trouver la fonction > Plus > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à l'entrée
2	ouvrir le Répertoire
3	faire défiler jusqu'à Copier
4 SELECT. ()	sélectionner Copier Le téléphone affiche le numéro abrégé disponible suivant.
5 touches du clavier	modifier le numéro abrégé Conseil : Saisissez un numéro abrégé compris entre 1 et 500 pour copier l'entrée sur le téléphone. Entrez 501 ou un numéro supérieur pour copier l'entrée sur la carte SIM.
6 OK ()	copier l'entrée dans le nouvel emplacement du numéro abrégé

Copier plusieurs entrées

Trouver la fonction > Plus > Répertoire


Appuyez sur	Pour
1	ouvrir le Répertoire
2	faire défiler jusqu'à Copier tous
3 SELECT. ()	sélectionner Copier tous
4	faire défiler jusqu'à De (déb.)
5 MODIF. ()	sélectionner De (déb.)
6 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus bas de la plage que vous souhaitez copier
7 OK ()	enregistrer le numéro

Appuyez sur	Pour
8	faire défiler jusqu'à A (fin)
9 MODIF. ()	sélectionner A (fin)
10 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus élevé de la plage que vous souhaitez copier
11 OK ()	enregistrer le numéro
12	faire défiler jusqu'à A (début)
13 MODIF. ()	sélectionner A (début)
14 touches du clavier	saisir le numéro abrégé le plus bas pour le nouvel emplacement des entrées Conseil : Saisissez un numéro abrégé compris entre 1 et 500 pour copier les entrées sur le téléphone. Entrez 501 ou un numéro supérieur pour copier des entrées sur la carte SIM.
15 OK ()	enregistrer le numéro
16 TERMINE ()	copier les entrées

Vérification de la capacité du répertoire

Vous pouvez vérifier la quantité d'espace mémoire disponible pour l'enregistrement des entrées du répertoire et de l'agenda sur le téléphone et le nombre d'entrées supplémentaires disponibles sur la carte SIM.

Trouver la fonction > Plus > Répertoire

Appuyez sur	Pour
1	ouvrir le Répertoire
2	faire défiler jusqu'à Taille mém. tél. ou Taille mém. SIM
3 SELECT. ()	sélectionner Taille mém. tél. ou Taille mém. SIM Votre téléphone affiche le niveau de mémoire ou le nombre d'entrées de répertoire disponibles sur la carte SIM.

Synchronisation avec le logiciel TrueSync




Vous pouvez synchroniser les entrées de répertoire entre votre téléphone et un ordinateur ou un dispositif mains libres avec le logiciel Starfish TrueSync®, un accessoire Motorola. Reportez-vous à la fiche d'utilisation du logiciel TrueSync pour plus d'informations.

Remarque : Le logiciel TrueSync est conçu pour permettre la synchronisation avec les fonctions de base de nombreux produits matériels et logiciels de gestion des informations personnelles (PIM).

Configuration des préférences de la touche d'appel rapide

Vous pouvez définir la touche d'appel rapide pour appeler les entrées figurant dans le répertoire de la mémoire de votre téléphone ou de votre carte SIM.

Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Touche Appel Rapide

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à la liste souhaitée
2 SELECT. ()	sélectionner la liste





Personnaliser votre téléphone

Personnalisation d'un mode de sonnerie

Vous pouvez modifier les rappels qui vous avertissent des événements suivants : appels entrants, messages texte, messages vocaux, appels de données, appels de fax, alarmes et rappels. Tous vos changements sont enregistrés dans le mode de sonnerie en cours.


Trouver la fonction  > **Plus** > **Sonorisation**
> **Mode Détail**

Remarque : Mode représente le mode de sonnerie en cours.



Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au mode
2 MODIF. ()	sélectionner le mode
3 	faire défiler jusqu'à la mélodie souhaitée
4 SELECT. ()	sélectionner la mélodie

Activer la mélodie dédiée

Lorsque les mélodies dédiées sont activées, votre téléphone utilise des mélodies dédiées pour vous avertir de l'arrivée d'appels ou de messages correspondant à des entrées spécifiques enregistrées dans votre répertoire. Vous pouvez affecter une mélodie dédiée à toute entrée nouvelle ou existante de votre répertoire.

Trouver la fonction  > **Plus** > **Sonorisation**
> **Mode Détail**
> **Sonnerie dédiée**





Remarque : Mode représente le mode de sonnerie en cours.

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
2 SELECT. ()	sélectionner l'option

Réglage du volume sonore de la sonnerie ou du clavier

Trouver la fonction  > **Plus** > **Sonorisation**
> **Mode Détail**

Remarque : Mode représente le mode de sonnerie en cours.



Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Volume sonnerie ou Volume bip touche
2  gauche ou  droite	faire défiler jusqu'au volume souhaité
3 OK ()	confirmer le nouveau volume

Définir des rappels

Un rappel est une alerte qui retentit ou vibre à intervalles réguliers pour vous avertir de l'arrivée d'un message vocal, d'un message texte ou d'un Chat.

Trouver la fonction  > **Plus** > **Sonorisation**
> **Configurer Mode**
> **Rappels**

Remarque : Mode représente le mode de sonnerie en cours.








Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à Bip ou Vibreur pour configurer le type de rappel, ou désactivé(e) pour désactiver tous les rappels
2 SELECT. ()	sélectionner le rappel

Création de mélodies

Vous pouvez créer et mémoriser jusqu'à 32 mélodies d'alerte sur votre téléphone. Les mélodies s'affichent dans la liste des sonneries disponibles.

Créer une mélodie

Trouver la fonction  > **Centre multimédia** > **Mes mélodies**


Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à [Nouvelle mélodie]
2 SELECT. ()	sélectionner [Nouvelle mélodie]
3 MODIF. ()	sélectionner Notes
4 touches du clavier	entrer des notes (voir ci-dessous)
5 OK ()	enregistrer les notes
6 MODIF. ()	sélectionner Nom
7 touches du clavier	saisir le nom de cette mélodie
8 OK ()	enregistrer le nom
9 TERMINE ()	enregistrer la mélodie

Entrer des notes






Pour créer une nouvelle mélodie, utilisez les touches du clavier pour entrer les notes. Pour chaque note, vous devez spécifier l'octave (facultatif), la hauteur, la longueur et un modificateur de longueur (facultatif). Appuyez sur une touche à plusieurs reprises pour faire défiler les options disponibles et saisir le caractère nécessaire conformément aux listes suivantes.

Octave

Le réglage par défaut pour une nouvelle mélodie est la quatrième octave.

Touche	Écran	Description
	*	entrez * suivi d'un nombre (0 à 8) pour définir l'octave

Notes et pauses

Touche	Écran	Description
	#	Dièse
	£	Bémol
	a	LA
	b	SI
	c	DO
	d	RE
	e	MI
	f	FA
	g	SOL
	r	Pause

Longueurs et modificateurs

Touche	Écran	Description
	0	ronde
	1	blanche
	2	noire
	3	croche
	4	double croche
	5	triple croche
	.	note pointée
	:	note double pointée
	:	2/3 de temps

Caractères à répéter

Touche	Écran	Description
	[,] et @	Utilisez des parenthèses pour entourer la séquence de notes à répéter. Après la séquence, entrez @ suivi du chiffre indiquant le nombre de répétitions.

Séquence d'entrée des notes

Procédez de la manière suivante	Action
1 Définir l'octave (facultatif)	Définissez l'octave (*0 à *8) <i>avant</i> de sélectionner la note. L'octave s'applique à cette note et à toutes les notes suivantes, jusqu'à ce que vous changiez à nouveau d'octave.
2 Ajoutez un dièse ou un bémol à la note, si nécessaire	Entrez un dièse ou un bémol (# ou ♭) <i>avant</i> de sélectionner la note.
3 Sélectionner la note (obligatoire)	Appuyer sur une touche du clavier
4 Définir la longueur (obligatoire)	Définissez la longueur (0 à 5) <i>après avoir</i> sélectionné la note. Si vous ne spécifiez pas une longueur, une longueur 2 (noire) est attribuée à la note.
5 Modifier la longueur (facultatif)	Entrez un modificateur de longueur (., :, ou ;) <i>après avoir</i> défini la longueur.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes lors de la création d'une mélodie :

Tâche	Action
Insérer une pause	Entrez une ou plusieurs pauses (caractères r) selon la séquence requise. Définissez la longueur de la pause (0 à 5) <i>après</i> la pause, exactement comme pour une note.
Répéter une séquence de notes	Utilisez [et] pour regrouper une séquence de notes. Après la séquence, entrez @ suivi d'un chiffre indiquant le nombre de répétitions.
Écouter une nouvelle mélodie en même temps que vous la composez	Appuyez sur pour entrer le Notes , et sélectionnez Écouter pour jouer les notes saisies.

Exemple

Appuyez sur les touches suivantes pour créer cette séquence de notes et de pauses dans l'octave 3 : **do** (noire), **mi bémol** (noire), **demi-pause**, et **sol** (ronde) :

Appuyez sur	Pour	Écran
1	définir octave 3	*3
2	entrer la note DO	c
3	définir une longueur d'une note noire	2
4	entrer un bémol	♭
5	entrer la note MI bémol	♭
6	définir une longueur d'une note noire	2
7	entrer une pause	r
8	définir la longueur sur une demi-pause	1
9	entrer la note SOL	g
10	définir la longueur sur une ronde	0

Écouter une mélodie

Trouver la fonction > Centre multimédia > Mes mélodies

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à la mélodie
2	ouvrir le menu Mes mélodies
3	faire défiler jusqu'à Écouter
4 SELECT. ()	sélectionner Écouter
5 ÉCOUTER ()	écouter de nouveau la mélodie
ou	
ANNULER ()	retourner à la liste Mes mélodies

Modifier une mélodie

Vous ne pouvez pas modifier les sonneries prédéfinies présentes dans votre téléphone. Pour modifier une mélodie d'alerte personnalisée :

Trouver la fonction > Centre multimédia > Mes mélodies

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à la mélodie
2 MODIF. ()	afficher les détails de la mélodie
3	faire défiler jusqu'à la mélodie que vous souhaitez modifier (Nom ou Notes)
4 MODIF. ()	sélectionner l'élément
5 touches du clavier	entrer le nouveau texte ou les nouvelles notes
6 OK ()	enregistrer le nouveau texte ou les nouvelles notes
7 TERMINE ()	sauvegarder vos changements

Supprimer une mélodie

Vous ne pouvez pas effacer les sonneries prédéfinies présentes dans votre téléphone. Pour supprimer une mélodie personnalisée :

Trouver la fonction > Centre multimédia > Mes mélodies

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à la mélodie
2	ouvrir le menu Mes mélodies
3	faire défiler jusqu'à Effacer
4 SELECT. ()	sélectionner Effacer
5 OUI ()	confirmer la suppression

Télécharger une mélodie

Vous pouvez télécharger des mélodies d'alerte à l'aide de l'application micro-navigateur, ou à partir d'un message texte. Pour télécharger des mélodies à l'aide du micro-navigateur, voir page 31. Pour télécharger des mélodies à partir d'un message texte, voir page 6.

Envoyer des mélodies

Vous pouvez envoyer des mélodies à d'autres utilisateurs de téléphone mobile. Pour insérer une mélodie dans un message texte, voir page 5.

Personnalisation du message de bienvenue



Pour changer le message de bienvenue qui apparaît lorsque vous allumez votre téléphone :

Trouver la fonction > Configuration > Préférences > Message d'accueil

Vous pouvez définir le graphique en bannière qui apparaît dans l'écran de veille comme une horloge ou une icône d'état :

Trouver la fonction > Configuration > Préférences > Bannière

Personnalisation du menu

Vous avez la possibilité de réorganiser les options du menu principal de votre téléphone.

Trouver la fonction > Configuration > Préférences > Menu principal

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à une option de menu
2 ATTRAPE ()	atteindre l'option de menu
3	déplacer l'option dans le menu
4 INSERER ()	insérer l'option de menu

Personnalisation des touches programmables et des icônes de menu

Vous pouvez modifier les icônes de fonction du menu et les icônes texte des touches programmables (gauche et droite) qui s'affichent dans l'écran de veille, pour accéder à diverses options du menu principal depuis l'écran de veille.

Trouver la fonction > Configuration > Préférences > Mes touches

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à Haut, Bas, Gauche, Droite, Touche prog. gauche ou Touche prog. droite
2 MODIF. ()	sélectionner l'icône ou la touche programmable
3	faire défiler jusqu'à une fonction de menu
4 SELECT. ()	confirmer la fonction de menu

Définition de la langue du menu

Vous pouvez définir la langue dans laquelle les fonctions et les options des menus sont affichées.

Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Langue

Définition du défilement des menus

Vous pouvez définir la case de mise en surbrillance pour qu'elle s'arrête ou effectue un retour à la ligne quand elle atteint le haut ou le bas d'une liste de menu.

Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Défilement

Définir l'animation des menus

L'animation des menus assure la progression régulière de la case de mise en surbrillance et des options de menu lorsque vous faites défiler une liste de menu. Désactivez l'animation des menus pour prolonger la vie de la batterie.

Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Animation

Réinitialisation de toutes les options

Rétablissez toutes les options à leurs valeurs initiales définies en usine, *sauf* le code de déverrouillage, le code de sécurité et le compteur total.

Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Réinit. config.

Effacement de toutes les informations enregistrées

Réinitialisez toutes les options à leurs valeurs initiales définies en usine, *sauf* le code de déverrouillage, le code de sécurité et le compteur total, supprimez tous les réglages et toutes les images, animations et fichiers son téléchargés, et supprimez tous les réglages définis par l'utilisateur *sauf* les informations enregistrées sur la carte SIM.

Avertissement : La remise à zéro totale efface tout le contenu téléchargé par l'utilisateur et toutes les informations entrées par l'utilisateur enregistrées dans la mémoire du téléphone, y compris les entrées de répertoire et d'agenda. Une fois ces informations effacées, il n'est plus possible de les récupérer. La remise à zéro totale ne supprime pas les informations enregistrées sur la carte SIM.







Trouver la fonction > Configuration > Réglages de base > Remise à zéro totale

Création et utilisation de raccourcis

Votre téléphone contient des raccourcis standard. Vous pouvez ajouter des raccourcis personnalisés vers les options de menu les plus fréquemment utilisées.

Raccourcis standard









Les raccourcis suivants sont préprogrammés dans votre appareil. Vous ne pouvez ni les modifier, ni les effacer.


Procédez de la manière suivante	Pour
Appuyez sur  , puis appuyez une nouvelle fois de manière prolongée sur cette même touche  dans les deux secondes qui suivent.	agrandir/réduire l'affichage sur votre appareil
Appuyez sur la touche de réduction du volume (au réglage de volume le plus bas)	passer au mode vibreur, puis au mode silencieux Appuyer sur la touche d'augmentation du volume pour restaurer le mode vibreur, puis le mode sonnerie.
Appuyez sur  	voir votre numéro de téléphone
Appuyez sur 	afficher la liste des appels émis
Appuyez sur 	quitter le système de menus

Créer un raccourci


Vous pouvez créer un raccourci clavier *plus* un raccourci vocal facultatif pour une option de menu. Un raccourci vocal vous donne directement accès à l'option de menu lorsque vous énoncez le nom du raccourci.

Conseil : Procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

Procédez de la manière suivante	Pour
1 Appuyez sur 	accéder au système de menus
2 Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à l'option de menu
3 Appuyez de manière prolongée sur 	ouvrir l'éditeur de raccourcis
4 Appuyez sur OUI ()	voir les options de raccourcis
5 Appuyez sur MODIF. ()	modifier le numéro du raccourci clavier
ou Appuyez sur TERMINE ()	sélectionner le numéro par défaut
ou Appuyez sur 	faire défiler jusqu'à Voix pour attribuer un raccourci vocal
6 Appuyez sur ENREG. ()	commencer l'enregistrement
7 Appuyez puis relâchez la touche Fonctions vocales, puis énoncez le nom du raccourci (dans les deux secondes qui suivent).	enregistrer le nom du raccourci

Procédez de la manière suivante	Pour
8 Appuyez et relâchez la touche Fonctions vocales, puis répétez le nom	confirmer le nom du raccourci
9 Appuyez sur TERMINE ()	enregistrer le nom du raccourci


Utiliser un raccourci clavier

Appuyez sur	Pour
1 	ouvrir le menu
2 <i>le numéro du raccourci clavier</i>	accéder à l'option de menu ou exécuter l'action de menu

Sélectionner un raccourci dans la liste

Trouver la fonction  > **Raccourcis**
> *nom de raccourci*



Utiliser un raccourci vocal

Procédez de la manière suivante	Pour
1 Appuyez sur 	ouvrir le menu
2 Appuyez puis relâchez la touche Fonctions vocales, puis énoncez le nom du raccourci (dans les deux secondes qui suivent).	accéder à l'option de menu ou exécuter l'action de menu

Modifier ou supprimer un raccourci

La liste des raccourcis est triée par touche. Si vous modifiez la touche d'un raccourci, vous changez sa position dans la liste.

Trouver la fonction  > **Raccourcis**

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au raccourci
2 	ouvrez le menu Raccourci pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le menu **Raccourci** contient les options suivantes :

Option	Description
Modifier	Modifier le raccourci. Remarque : Choisissez cette option pour supprimer le raccourci vocal associé.
Réorganiser liste	Changer l'ordre de la liste des raccourcis.
Effacer	Supprimer le raccourci.
Effacer tout	Supprimer tous les raccourcis.

Optimiser votre téléphone

Affichage des spécifications du téléphone

Pour afficher les spécifications de fonction de votre téléphone (si elles sont disponibles auprès de votre société de commercialisation de services).

Trouver la fonction  > Configuration > Etat du téléphone
> Infos versions


Utilisation de la numérotation restreinte



Si vous activez la numérotation restreinte, les utilisateurs ne peuvent appeler que les numéros repris dans la liste des N° autorisés. Cette fonction vous permet de limiter les appels sortants à une liste prédéfinie de numéros, codes pays, codes de zone, ou autres préfixes.


Activer/désactiver la liste N° autorisés

Trouver la fonction  > Configuration > Sécurité
> Numéros autorisés

Procédez de la manière suivante	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code SIM PIN2
2 OK (⏏)	ouvrir le menu N° autorisés
3 	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
4 SELECT. (⏏)	sélectionner activé(e) ou désactivé(e)

Utiliser la liste de numéros autorisés

Vous devez activer la numérotation restreinte pour ouvrir la liste de numéros autorisés (voir plus haut).

Trouver la fonction  > Plus > Services > Numéros autorisés

Vous pouvez créer et modifier des entrées de la liste de numéros autorisés comme vous le faites pour les entrées de répertoire. Les entrées de la liste de numéros autorisés sont enregistrées sur votre carte SIM et ne sont pas associées à des informations **Type**, **Etiquette vocale** ou **Mélodie dédiée**.

Utilisation de l'affichage des services SIM



Composez les numéros pré-programmés enregistrés sur votre carte SIM. Votre société de Commercialisation de Services peut programmer votre carte SIM avec des numéros de téléphone de services tels que sociétés de taxis, restaurants et hôpitaux.

Trouver la fonction  > Plus > Services > Appel services

Utilisation de la composition rapide - Mes N° préférés



Composez les numéros pré-programmés enregistrés sur votre téléphone. Dans certains pays, votre société de commercialisation de services peut programmer votre téléphone avec un ou plusieurs numéros préférés, comme le numéro du service clientèle.

Remarque : Il se peut que votre société de commercialisation de services utilise un autre terme pour désigner cette fonction.

Pour ouvrir et utiliser la liste de Mes N° préférés :

Trouver la fonction  > Plus > Services > Mes N° préférés





Pour modifier la liste de Mes N° préférés :

Trouver la fonction  > Configuration > Préférences
> Mes N° préférés

Organiser une conférence téléphonique



Établissez une liaison entre un appel actif et un appel en attente de sorte que tous les correspondants puissent converser ensemble.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	composer le numéro du premier interlocuteur
2 	composer le numéro
3 ATTENTE (⏏) (si disponible) ou  > Attente	mettre l'appel en attente
4 touches du clavier	composer le numéro de l'interlocuteur suivant
5 	composer le numéro
6 CONF. (⏏)	connecter les deux appels
7 	terminer l'appel dans sa totalité

Conseil : Répétez les étapes 3-6 pour ajouter des interlocuteurs supplémentaires à la conférence téléphonique.

Renvoi d'appel






Vous avez la possibilité de renvoyer les appels vocaux, fax et/ou données entrants, directement vers un autre numéro.

Configurer ou annuler le renvoi d'appel

Les options de renvoi pour les appels voix, fax ou données sont les suivantes :

Tous les appels	renvoyer tous les appels
Si indisponible	renvoyer les appels si votre téléphone est indisponible
Détaillé	définir plusieurs numéros de renvoi si vous êtes hors d'attente, dans l'incapacité de répondre ou occupé (<i>appels voix seulement</i>)
désactivé(e)	ne pas renvoyer les appels

Trouver la fonction  > Configuration > Renvoi d'appel

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'au type d'appels que vous souhaitez renvoyer Faire défiler jusqu'à Annuler tout pour annuler tous les renvois d'appels.
2 SELECT. (⏏)	afficher les détails du renvoi d'appel
3 	faire défiler jusqu'à Renvoi
4 MODIF. (⏏)	sélectionner Renvoi
5 	faire défiler jusqu'à une option de renvoi

Appuyez sur	Pour
6 SELECT. (□)	enregistrer l'option
7	faire défiler jusqu'à A (pour le renvoi Détallé , faire défiler jusqu'à Si occupé , Si sans réponse , ou Si injoignable)
8 MODIF. (□)	sélectionner A
9 touches du clavier	saisir le numéro de téléphone de renvoi
ou	
CHOISIR (□)	sélectionner un numéro dans le répertoire ou dans l'historique
10 OK (□)	enregistrer le numéro
11 TERMINE (□)	enregistrer les paramètres de renvoi d'appel

Remarque : Répétez la même procédure pour entrer des informations de renvoi pour d'autres types d'appels.

Vérifier l'état du renvoi d'appel

Votre réseau peut enregistrer l'état du renvoi d'appel pour vous. Pour confirmer la configuration du renvoi d'appel sur le réseau :

Trouver la fonction > **Configuration** > **Renvoi d'appel**
> **Etat des renvois**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à Voix, Fax , ou Données
2 Voix (□)	confirmer la configuration

Interdiction de certains appels



L'interdiction d'appel vous permet de filtrer les appels entrants ou sortants. Vous pouvez interdire tous les appels, les appels de numéros internationaux ou les appels en roaming.

Trouver la fonction > **Configuration** > **Sécurité**
> **Limitation d'appel**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à appels Appels sortants ou Entrants
2 MODIF. (□)	sélectionner l'option
3	faire défiler jusqu'à un réglage d'interdiction
4 SELECT. (□)	sélectionner le réglage d'interdiction
5 touches du clavier	entrer votre mot de passe de limitation d'appel
6 OK (□)	confirmer votre mot de passe

Utilisation des tonalités DTMF

Votre téléphone peut envoyer un numéro au réseau sous forme de signal multifréquence à deux tonalités (DTMF). Les tonalités DTMF sont utilisées pour communiquer avec les systèmes qui exigent la saisie d'un code PIN ou d'un numéro de carte de crédit.

Activer les tonalités DTMF

Vous pouvez régler les tonalités DTMF sur **Long**, **Court**, ou **désactivé(e)** :

Trouver la fonction > **Configuration** > **Réglages de base**
> **DTMF**

Envoyer des tonalités DTMF à partir d'un appel en cours

Au cours d'un appel, composez ou sélectionnez un numéro, puis

Appuyez sur	Pour
1	ouvrir la Numérotation
2	faire défiler jusqu'à Envoyer tonalités
3 SELECT. (□)	envoyer le numéro sous forme de tonalités DTMF

Utilisation des fonctions mains libres



Vous pouvez acheter un kit mains libres de véhicule Motorola Original™ ou un kit piéton pour votre téléphone. Ces accessoires offrent d'autres solutions pour utiliser votre téléphone sans les mains.

Remarque : L'utilisation de dispositifs sans fil et de leurs accessoires est parfois interdite ou limitée dans certains endroits. Respectez toujours les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de ces produits.

Activer un haut-parleur connecté

Pour utiliser un haut-parleur externe avec votre téléphone, connectez le haut-parleur puis, au cours d'un appel :

Appuyez sur	Pour
HP (□) (si disponible) ou > HP activé	activer le haut-parleur connecté

Réponse automatique

Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout de deux sonneries (quatre secondes) lorsqu'il est connecté à un kit de véhicule ou à une oreillette.

Trouver la fonction > **Configuration**
> **Kit auto.** ou **Kit piéton**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à Réponse auto.
2 SELECT. (□)	sélectionner Réponse auto.
3	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
4 SELECT. (□)	confirmer le réglage

Automatique mains libres

Vous pouvez régler votre téléphone pour acheminer automatiquement les appels vers un kit de véhicule lorsqu'il détecte une connexion.

Trouver la fonction > **Configuration** > **Kit auto.**
> **Mains libres auto.**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
2 SELECT. (□)	confirmer le réglage

Délai de mise hors tension

Lorsque votre téléphone est connecté à un kit de véhicule, vous pouvez le régler pour qu'il reste en marche pendant un laps de temps après l'arrêt du moteur. Cela évite que votre téléphone use la batterie de votre véhicule, mais laisse votre téléphone sous tension suffisamment longtemps pour vous éviter de devoir saisir à nouveau votre code de déverrouillage après de brefs arrêts.

Procédez de la manière suivante

- | | | |
|--|---|--|
| 2 | Lancez l'application sur votre ordinateur | Pour passer l'appel via l'application (par un réseau d'accès à distance ou un fax) |
| <i>Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer des données ou composer un numéro de fax avec les touches de votre téléphone. Vous devez les composer sur votre ordinateur, sauf si vous effectuez un appel voix puis fax (voir page 23).</i> | | |
| 3 | Terminez l'appel émanant du périphérique connecté | terminer un appel ou vous déconnecter une fois le transfert terminé |

Recevoir un appel fax ou un appel données

Utilisez cette procédure pour transférer des données ou un fax vers votre ordinateur ou votre périphérique portable. Connectez votre téléphone au périphérique comme décrit aux pages 22-22.

Transférer les données ou le fax

Votre téléphone vous notifie l'arrivée d'un appel fax ou données et le transfère vers le périphérique connecté. Utilisez l'application exécutée sur ce périphérique pour répondre à l'appel.

Terminer la connexion Données/fax

Une fois le transfert de données ou de fax terminé :

Procédez de la manière suivante

- | | |
|-------------|--|
| Pour | terminer la connexion d'appel émanant du périphérique connecté |
|-------------|--|

Effectuer un appel voix puis un appel fax



Vous pouvez émettre un appel vocal puis envoyer un fax vers le même numéro de téléphone au cours du même appel.

Connectez-vous au périphérique qui envoie le fax (voir pages 22-22) et effectuez les opérations suivantes :

- | | |
|-----------------------------|---|
| Appuyez sur | Pour |
| 1 touches du clavier | saisir le numéro de téléphone |
| 2 | ouvrir la Numérotation |
| 3 | faire défiler jusqu'à Voix puis fax |
| 4 SELECT. () | sélectionner Voix puis fax
Votre sélection s'applique uniquement à l'appel qui suit. |
| 5 | effectuer l'appel
Parlez et, une fois prêt, initialisez le transfert du fax sur le périphérique sélectionné. Une fois le transfert terminé, terminez l'appel à partir du périphérique. |

Contrôle de l'utilisation du téléphone

Afficher et remettre à zéro les compteurs d'appel

La durée de connexion en réseau est le temps écoulé entre le moment où vous vous connectez au réseau de votre société de commercialisation de services et le moment où vous terminez l'appel en appuyant sur . Cette durée comprend les signaux occupés et les sonneries.

Il se peut que la durée du temps de connexion au réseau que vous obtenez sur votre compteur réinitialisable ne corresponde pas exactement à la durée facturée par votre société de commercialisation de services. Pour les informations relatives à la facturation, veuillez vous adresser directement à votre société de commercialisation de services.



Pour afficher une durée d'appel :

Trouver la fonction

> Plus > Historique > Durée des appels

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Compteur de durée	Description
Dernier appel	Durée approximative du dernier appel émis ou reçu. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur.
Appels émis	Durée approximative totale des appels émis depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Appels reçus	Durée approximative totale des appels reçus depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Tous les appels	Durée approximative totale des appels émis et reçus depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Depuis mise en sce	Durée approximative totale de tous les appels sur ce téléphone. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur.

Pour réinitialiser la durée d'appel :

Appuyez sur

Pour

- | | |
|------------------------|--|
| 1 RAZ () | remettre à zéro le compteur (le cas échéant) |
| 2 OUI () | confirmer la remise à zéro |

Utiliser les compteurs de durée au cours d'un appel

Vous pouvez régler un compteur de durée d'appel pour qu'il émette un bip à un intervalle défini au cours d'un appel et pour qu'il affiche divers types d'informations au cours de l'appel.

Trouver la fonction

> Configuration > En communication > Durée d'appel

Sélectionnez l'une des options suivantes :

- | | | |
|--------------------------|--|--|
| Durée | Afficher la durée approximative écoulée pour l'appel en cours. | |
| Coût | Afficher le coût de l'appel en cours (si vous avez souscrit aux options de coût des appels ou d'affichage des coûts). | |
| Coût total | Afficher le coût de tous les appels depuis la dernière remise à zéro du compteur (si vous avez souscrit aux options de coût des appels ou d'affichage des coûts) | |
| Crédit disponible | Afficher le crédit restant (si vous avez souscrit à une option de coût des appels ou d'affichage des coûts). | |

désactivé(a)

Pas d'affichage du compteur appel.

Afficher et remettre à zéro les suivis de coûts



Pour afficher un suivi de coût d'appel :

Trouver la fonction

☰ > Plus > Historique > Coût appel

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Fonction de suivi des coûts	Description
Crédit disponible	Montant de crédit disponible. En ce qui concerne l'affichage des coûts, cette fonction n'est disponible que si vous définissez une limite de crédit.
Date d'expiration	Date d'expiration du crédit disponible. Disponible uniquement si vous avez souscrit une option de prépaiement.
Dernier crédit	Montant du dernier crédit. Disponible uniquement si vous avez souscrit une option de prépaiement.
Dernier appel	Montant dépensé pour le dernier appel envoyé ou reçu. Vous ne pouvez pas réinitialiser cette fonction.
Appels émis	Montant total des appels émis depuis la dernière remise à zéro de la fonction de suivi des coûts.
Appels reçus	Montant total des appels reçus depuis la dernière remise à zéro de la fonction de suivi des coûts.
Tous les appels	Montant total des appels émis et reçus depuis la dernière remise à zéro de la fonction de suivi des coûts. Vous pouvez réinitialiser cette valeur distinctement de Appels émis et de Appels reçus , de sorte que la somme de Appels émis et de Appels reçus peut ne pas être égale à Tous les appels .

Pour remettre à zéro le suivi de coût :

Appuyez sur	Pour
1 RAZ (☐)	remettre à zéro le coût (le cas échéant)
2 OK (☐)	entrer votre code PIN2 pour confirmer la remise à zéro

Afficher les informations de crédit

Option prépaiement



Si vous souscrivez à une option prépaiement, vous pouvez afficher le montant disponible sur votre crédit, la date d'échéance de ce dernier et la date de votre dernier dépôt.

Trouver la fonction

☰ > Configuration > Etat du téléphone > Info crédit

Option affichage des coûts



Si vous avez souscrit à une option affichage des coûts, vous pouvez afficher le montant disponible sur votre crédit.

Trouver la fonction

☰ > Configuration > Etat du téléphone > Crédit disponible

Ajuster les réglages d'affichage du coût des appels.



Vous pouvez définir une limite de crédit, de sorte que votre téléphone affiche votre crédit restant pendant les appels. Le téléphone vous avertit lorsque vous approchez de votre limite et met fin à l'appel dès que vous l'avez atteinte.

Trouver la fonction

☰ > Configuration > En communication > Config. coût/appel

Afficher et remettre à zéro les compteurs de durée et de volume des paquets de données GPRS



Votre téléphone peut utiliser une connexion au réseau rapide GPRS (General Packet Radio Service) pour transférer des données au cours d'un appel de données ou d'un appel fax. Ce type de procédure, où un périphérique externe utilise votre téléphone pour télécharger ou envoyer des données est connu sous le nom de *session de données externe*.

Le micro-navigateur peut aussi utiliser une connexion GPRS pour télécharger et envoyer des données à partir d'Internet. Ceci est un exemple d'une *session de données interne*.

Votre téléphone calcule de façon approximative, par incréments d'une minute, le temps passé et le volume de données transféré au cours de ces sessions de données.

La durée des sessions de données et le volume de données transféré risque de ne pas correspondre à la durée des sessions de données et au volume de transfert pour lesquels vous recevez une facture de votre société de commercialisation de services. Pour les informations relatives à la facturation, veuillez vous adresser directement à votre société de commercialisation de services.

Compteurs données

Vous pouvez afficher le temps approximatif consacré à la dernière session, le temps approximatif total consacré à toutes les sessions de données et remettre à zéro les compteurs **Toutes les sessions**.

Pour afficher les compteurs pour la dernière session de données :

Trouver la fonction

☰ > Plus > Historique > Durées sessions > Dernière session de données

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Compteur de durée	Description
Session MODEM	Durée approximative de la dernière session de données externe. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur.
Session WAP	Durée approximative de la dernière session de données interne. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur.
Durée totale	Durée approximative des dernières sessions de données externe et interne. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur.

Pour afficher ou réinitialiser les compteurs totalisateurs pour toutes les sessions de données :

Trouver la fonction

☰ > Plus > Historique > Durées sessions > Toutes les sessions


Sélectionnez l'une des options suivantes :

Compteur de durée	Description
Sessions MODEM	Durée approximative totale des sessions de données externes depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Sessions WAP	Durée approximative totale des sessions de données internes depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Durée totale	Durée approximative totale des sessions de données externes et internes depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.
Tout réinitialiser	Réinitialiser tous les compteurs de sessions de données.

Compteurs de volume des données

Vous pouvez afficher le volume de données transférées au cours de la session de données la plus récente, afficher la quantité totale de données transférées pour toutes les sessions de données et réinitialiser les compteurs de volume **Toutes les sessions**.


Pour afficher les compteurs de volume pour la dernière session de données :

Trouver la fonction  > **Plus** > **Historique**
 > **Volumes de données**
 > **Dernière session de données**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Compteur de durée	Description
Session MODEM	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total de données envoyées et reçues au cours de la dernière session de données externe. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur de volume.
Session WAP	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total de données envoyées et reçues au cours de la dernière session de données interne. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur de volume.
Total des données	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total de données envoyées et reçues au cours des dernières sessions de données externe et interne. Vous ne pouvez pas réinitialiser ce compteur de volume.

Pour afficher ou réinitialiser les compteurs de volume totalisateurs pour toutes les sessions de données :

Trouver la fonction  > **Plus** > **Historique**
 > **Volumes de données**
 > **Toutes les sessions**

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Compteur de durée	Description
Sessions MODEM	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total des données envoyées et reçues pour toutes les sessions de données externes depuis la dernière remise à zéro du compteur de volume.
Sessions WAP	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total des données envoyées et reçues pour toutes les sessions de données internes depuis la dernière remise à zéro du compteur de volume.
Total des données	Afficher les données envoyées, les données reçues et le volume total des données envoyées et reçues pour toutes les sessions de données externes et internes depuis la dernière remise à zéro du compteur de volume.
Tout réinitialiser	Réinitialiser tous les compteurs de volume de sessions de données.

Réglages réseau



Votre société de commercialisation de services enregistre votre téléphone sur un réseau. Vous pouvez afficher les informations sur le réseau en cours, changer le mode de recherche de réseau de votre téléphone, spécifier vos réseaux préférés et activer les alertes qui vous indiquent qu'un appel a échoué ou qu'un enregistrement de réseau a changé.

Trouver la fonction  > **Configuration** > **Réseaux**

Fonctions de l'organiseur personnel

Agenda

L'agenda permet de planifier et d'organiser des événements tels que rendez-vous et réunions. Vous pouvez configurer l'agenda pour vous envoyer une alarme de rappel pour certains événements.

L'agenda est également équipé d'une alarme à temporisation.

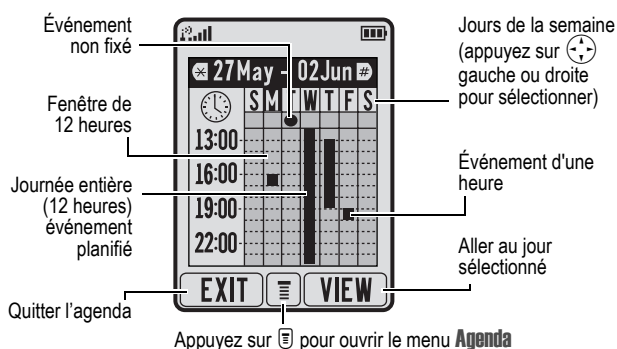
Remarque : Vous devez paramétrer l'heure et la date correctement sur votre téléphone pour utiliser l'agenda.

Pour programmer ou visualiser des événements dans votre agenda :

Trouver la fonction [Menu] > Plus > Agenda

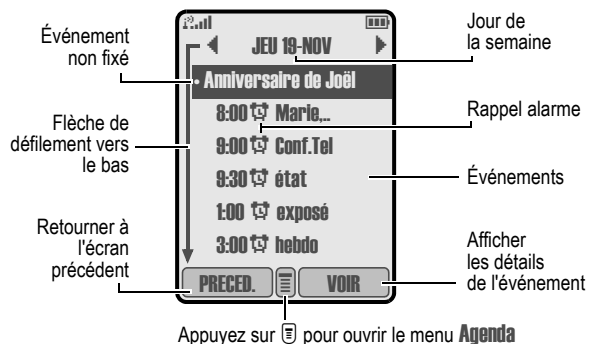
Vue hebdomadaire

L'agenda affiche initialement un emploi du temps pour la semaine. Les lignes ou les cases pleines indiquent des événements programmés.



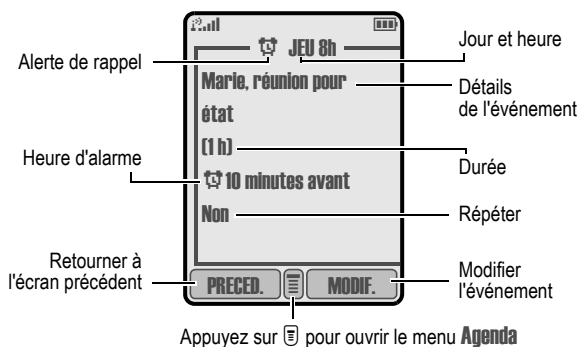
Vue d'une journée

Sélectionnez un jour et appuyez sur **VOIR** [Menu] pour afficher les événements de la journée.



Vue d'événement

Sélectionnez un événement et appuyez sur **VOIR** [Menu] pour en afficher les détails.



Ajouter un événement à l'agenda

Il faut un titre pour chaque événement de l'agenda. Toutes les autres informations sont facultatives.

Remarque : Vous devez créer un événement de l'agenda pour utiliser une alarme de rappel.

Trouver la fonction [Menu] > Plus > Agenda > jour
[Menu] > Nouveau

Appuyez sur	Pour
1 MODIF. [Menu]	sélectionner Titre
2 touches du clavier	entrer un titre pour l'événement
3 OK [Menu]	enregistrer le titre de l'événement
4 [Gauche/Droite]	accéder à d'autres champs et entrer les informations nécessaires
5 TERMINE [Menu]	enregistrer l'événement

Modifier les données relatives à un événement

Trouver la fonction [Menu] > Plus > Agenda

Appuyez sur	Pour
1 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'au jour
2 VOIR [Menu]	afficher la vue du jour
3 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'à l'événement
4 VOIR [Menu]	afficher la vue de l'événement
5 MODIF. [Menu]	modifier l'événement
6 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'à l'information que vous souhaitez modifier
7 MODIF. [Menu]	modifier l'information
8 touches du clavier	entrer la nouvelle information
9 TERMINE [Menu]	enregistrer l'information

Copier un événement

Trouver la fonction [Menu] > Plus > Agenda

Appuyez sur	Pour
1 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'au jour
2 VOIR [Menu]	afficher la vue du jour
3 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'à l'événement
4 [Menu]	ouvrir l' Agenda
5 [Gauche/Droite]	faire défiler jusqu'à Copier
6 SELECT. [Menu]	copier l'événement
7 OUI [Menu]	confirmer la copie
8 touches du clavier	entrer la date

Votre téléphone considère que vous souhaitez modifier la date et affiche le champ **Date**.

Appuyez sur	Pour
9 ▶ (□) ou ⊕ vers la droite	passer au mois, au jour et à l'année
10 TERMINE (□)	sauvegarder la copie de l'événement
11 ⊕	faire défiler jusqu'aux informations de l'événement et les modifier le cas échéant
12 TERMINE (□)	enregistrer l'information

Supprimer un événement

Trouver la fonction	
☰ > Agenda	
Appuyez sur	Pour
1 ⊕ gauche ou droite	faire défiler jusqu'au jour
2 VOIR (□)	afficher la vue du jour
3 ⊕	faire défiler jusqu'à l'événement
4 ☰	ouvrir l'Agenda
5 ⊕	faire défiler jusqu'à Effacer
6 SELECT. (□)	sélectionner Effacer
7 OUI (□)	confirmer la suppression

Afficher et supprimer un rappel d'événement

Lorsque vous définissez un rappel pour un événement, le téléphone affiche un rappel d'événement et fait entendre une alerte de rappel. Pour afficher ou supprimer un rappel d'événement :

Appuyez sur	Pour
VOIR (□)	afficher l'événement
ou	
⊕	Appuyer sur ⊕ pour faire défiler jusqu'aux détails de l'événement.
QUITTER (□)	supprimer le rappel

Si plusieurs événements sont programmés pour la même heure, le téléphone les affiche l'un après l'autre. Lorsque vous affichez et annulez un rappel d'événement, le suivant s'affiche à son tour.

Changer la configuration de l'agenda

Vous pouvez changer l'heure de début quotidienne de l'agenda et définir le temps pendant lequel les événements sont enregistrés.

Trouver la fonction	
☰ > Plus > Agenda	
☰ > Configuration	

Synchroniser avec le logiciel TrueSync



Vous pouvez synchroniser les entrées de l'agenda entre votre téléphone et un ordinateur ou un dispositif portable, à l'aide du logiciel Starfish TrueSync®, un produit Motorola. Voir la fiche d'utilisation du logiciel TrueSync pour plus d'informations.

Remarque : Le logiciel TrueSync est conçu pour permettre la synchronisation avec les fonctions de base de nombreux produits matériels et logiciels de gestion des informations personnelles (PIM).

Réveil



Votre téléphone est muni d'un réveil que vous pouvez régler et activer à partir de la vue hebdomadaire ou de la vue du jour de l'agenda.

Remarques :

- Le réglage du réveil n'apparaît pas dans la vue jour de l'agenda et n'est pas synchronisée avec le réglage de l'agenda
- Votre téléphone doit être allumé pour utiliser le réveil

Régler le réveil :

Trouver la fonction	
☰ > Plus > Agenda	
☰ > Réveil	

Appuyez sur	Pour
1 SELECT. (□)	modifier les réglages du réveil
2 MODIF. (□)	sélectionner Début
3 touches du clavier	saisir l'heure d'activation du réveil
4 TERMINE (□)	enregistrer l'heure
5 ⊕	accéder à d'autres champs et entrer les informations nécessaires
	Vous pouvez définir la date, le titre, l'intervalle de répétition et un indicateur d'alarme.
6 MODIF. (□)	sélectionner 🗑️
7 ⊕	faire défiler jusqu'à activé(e) pour régler la sonnerie ou désactivé(e) pour la désactiver
8 TERMINE (□)	enregistrer le réglage du réveil

Désactiver le réveil

Lorsque le réveil est activé, votre téléphone sonne ou vibre (selon le réglage de l'alarme pour le mode de sonnerie choisi), affiche l'heure et le titre de l'alarme.

L'alarme est programmée pour sonner pendant 30 minutes ou jusqu'à ce que vous ayez effectué une des opérations suivantes.

Appuyez sur	Pour
QUITTER (□) ou ☰	désactiver l'alarme
Délai (□)	désactiver l'alarme pendant 8 minutes
	L'alarme est réactivée à l'issue des 8 minutes.

Mémos vocaux

Vous pouvez utiliser la fonction Mémos vocaux pour enregistrer des messages personnels et des appels téléphoniques sur votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

Procédez de cette manière pour enregistrer un mémo vocal à partir de l'écran de veille ou pour enregistrer un appel téléphonique en cours. Votre téléphone émet un bip pour indiquer à l'autre personne que l'appel est enregistré.

Remarque : L'enregistrement d'appels téléphoniques est soumis à diverses lois gouvernementales ayant trait à la vie privée et aux enregistrements de conversations.

Conseil : Procédez à l'enregistrement dans un endroit calme. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.

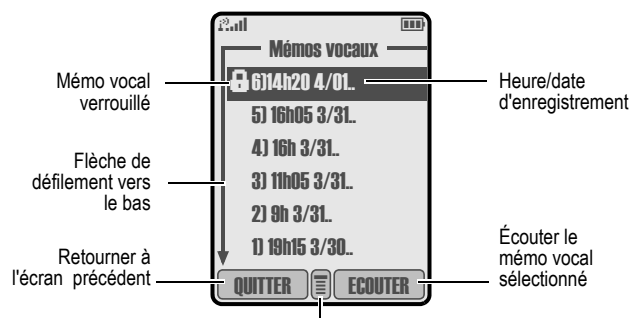
Procédez de la manière suivante	Résultat
1 Maintenez la touche Fonctions vocales enfoncée pendant toute la durée de l'enregistrement.	Le téléphone émet un bip et commence à enregistrer.

Procédez de la manière suivante	Résultat
2 Énoncez votre mémo vocal.	Le téléphone enregistre le mémo vocal.
3 Relâchez la touche Fonctions vocales pour terminer l'enregistrement.	Le téléphone affiche le numéro de mémo vocal et la durée totale d'enregistrement.

Afficher la liste des mémos vocaux

Trouver la fonction

> Mémos vocaux



Appuyez sur pour ouvrir le menu **Mémos vocaux**

Écouter un mémo vocal

Trouver la fonction

> Mémos vocaux

Appuyez sur

Pour

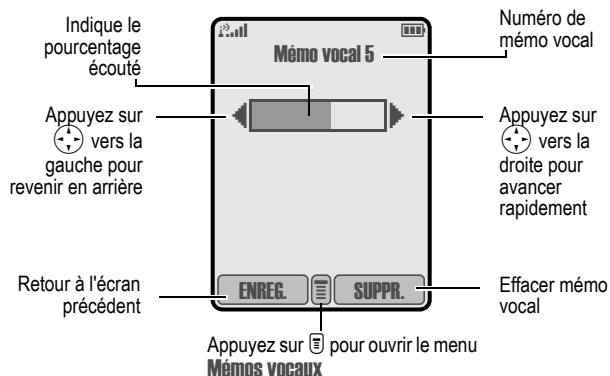
- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | faire défiler jusqu'au mémo vocal |
| 2 ECOUTER () | écouter le mémo vocal |

Lorsqu'un kit piéton Motorola Original™ ou un Kit piéton FM stéréo est connecté à votre téléphone, l'écoute du mémo vocal est automatiquement dirigée vers l'oreillette.

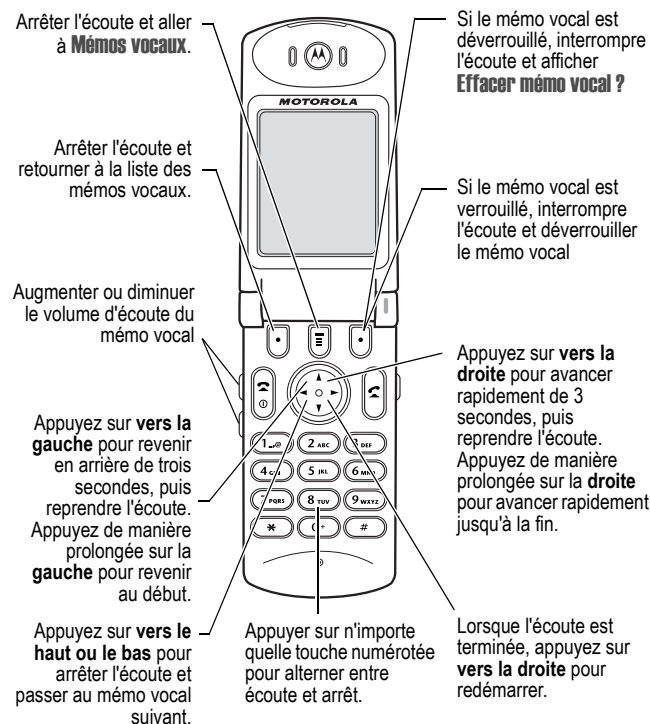
Conseil : Vous pouvez écouter un mémo vocal en répondant à un appel. Il ne sera pas transmis à votre interlocuteur.

Écran d'écoute

L'écran d'écoute s'affiche pendant l'exécution du mémo vocal.



Commandes de mémo vocal



Verrouiller et déverrouiller un mémo vocal

Verrouiller un mémo vocal pour éviter son effacement. Vous devez déverrouiller le mémo vocal pour l'effacer.

Trouver la fonction

> Mémos vocaux

Appuyez sur

Pour

- | | |
|---------------------|--|
| 1 | faire défiler jusqu'au mémo vocal |
| 2 | ouvrir Mémos vocaux |
| 3 | faire défiler jusqu'à Verrouiller ou Déverrouiller |
| 4 SELECT. () | verrouiller ou déverrouiller le mémo vocal |

Pour verrouiller ou déverrouiller un mémo vocal pendant l'écoute :

Appuyez sur

Pour

- | | |
|---------------------|--|
| 1 | ouvrir Mémos vocaux |
| 2 | faire défiler jusqu'à Verrouiller ou Déverrouiller |
| 3 SELECT. () | verrouiller ou déverrouiller le mémo vocal |

L'écoute s'interrompt lorsque vous verrouillez ou déverrouillez un mémo vocal. Appuyez sur n'importe quelle touche numérotée pour relancer l'écoute.

Effacer un mémo vocal

Trouver la fonction

> Mémos vocaux

Appuyez sur

Pour

- | | |
|---------------------|---|
| 1 | faire défiler jusqu'au mémo vocal |
| 2 | ouvrir Mémos vocaux |
| 3 | faire défiler jusqu'à Effacer ou Effacer tout |
| 4 SELECT. () | sélectionner l'option mise en surbrillance |

Appuyez sur	Pour
5 OUI (☐)	confirmer la suppression
ou	
NON (☐)	annuler la suppression

Remarques :

- Vous ne pouvez pas supprimer un mémo vocal verrouillé.
- Vous ne pouvez pas récupérer des mémos vocaux supprimés.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice ou un convertisseur de devises.

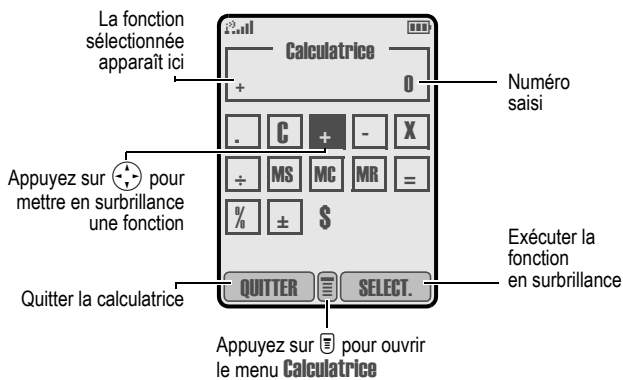
Calculer

Trouver la fonction ☐ > **Calculatrice**

Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées	entrer un numéro
2 ☒	mettre en surbrillance une fonction de la calculatrice
3 SELECT. (☐)	exécuter la fonction

La calculatrice peut exécuter les fonctions suivantes :

Fonction	Description
.	Insérer une virgule
C	Effacer le calcul
CE	Effacer l'entrée (remplace la fonction C lorsque vous entrez les valeurs successives d'un calcul)
+	Addition
-	Soustraction
x	Multiplication
÷	Division
MS	Mémoriser la valeur (écraser les valeurs déjà mémorisées)
MC	Effacer la valeur mémorisée
MR	Remplacer la valeur affichée par la valeur mémorisée
=	Calculer le résultat
%	Diviser la valeur affichée par 100
€	Calculer le taux de change
±	Changer le signe de l'entrée (positif/négatif)



Convertir des devises

Le convertisseur de devises fonctionne de la même manière que la calculatrice même s'il utilise la fonction (de devise) € :

Trouver la fonction ☐ > **Calculatrice**
☐ > **Taux de change**




Appuyez sur	Pour
1 Touches numérotées	saisir le taux de change
2 OK (☐)	mémoriser le taux de change
3 touches numérotées	saisir le montant à convertir (montant à multiplier par le taux de change)
4 ☒	sélectionner la fonction €
5 SELECT. (☐)	effectuer la conversion

Verrouillage de la carte SIM

Votre code PIN (Personal Identification Number) protège les informations enregistrées sur votre carte SIM. Lorsque votre carte SIM est verrouillée, vous devez entrer votre code PIN SIM pour déverrouiller la carte à chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche ou que vous insérez la carte SIM dans le téléphone.

Trouver la fonction









 > Configuration > Sécurité > Code PIN SIM

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
2 SELECT. ()	activer/désactiver le verrouillage du code PIN SIM
3 touches du clavier	entrer le code PIN de votre carte SIM
4 OK ()	soumettre votre code

Débloquer le code PIN de la carte SIM










Si vous introduisez un code PIN erroné pour votre carte SIM trois fois de suite, votre carte SIM est désactivée et votre téléphone affiche **SIM bloquée**. Vous devez dans ce cas saisir un code de clé de déblocage (PUK) que vous pouvez obtenir auprès de votre société de commercialisation de services.

Avertissement : Si la tentative de déblocage échoue 10 fois, la carte SIM est définitivement désactivée et votre téléphone affiche le message **SIM désactivée**.

Appuyez sur	Pour
1     	ouvrir l'éditeur de déblocage du code PIN
2 touches du clavier	entrer le code PUK
3 OK ()	soumettre le code PUK
4 touches du clavier	entrer un nouveau code PIN de carte SIM
Remarque : Le code PIN SIM doit comporter entre quatre et huit chiffres.	
5 OK ()	attribuer le nouveau code PIN SIM
6 touches du clavier	réintroduire le nouveau code PIN SIM
7 OK ()	confirmer le nouveau code PIN SIM et débloquer la carte SIM

Débloquer le code PIN2 de la carte SIM

Si vous saisissez trois fois de suite un code PIN2 non valide pour la carte SIM, vos fonctionnalités PIN2 SIM sont désactivées et votre téléphone affiche **SIM bloquée** lorsque vous essayez d'utiliser une fonction PIN2. Dans ce cas, vous devez saisir un code PIN2 de clé de déblocage (PUK2) que vous pouvez obtenir auprès de votre société de commercialisation de services.






Appuyez sur	Pour
1      	ouvrir l'éditeur de déblocage du code PIN2
2 touches du clavier	entrer le code PUK2
3 OK ()	soumettre le code PUK2
4 touches du clavier	entrer le code PIN2 d'une nouvelle carte SIM
Remarque : Le code PIN2 SIM doit comporter de quatre à huit chiffres.	
5 OK ()	attribuer le nouveau code PIN2 SIM
6 touches du clavier	réintroduire le nouveau code PIN2 SIM
7 OK ()	confirmer le nouveau code PIN2 SIM et débloquer les fonctions PIN2

Verrouillage et déverrouillage des applications

Vous pouvez verrouiller certaines applications de votre téléphone (telles que le répertoire) de sorte que les utilisateurs doivent introduire le code de sécurité pour s'en servir.

Trouver la fonction



 > Configuration > Sécurité > Verrouillage appli.

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer votre code de sécurité
2 OK ()	ouvrir le menu de verrouillage des applications
3 	faire défiler l'application
4 MODIF. ()	sélectionner l'application
5 	faire défiler jusqu'à Verrouillé ou déverrouillé(e)
6 SELECT. ()	sélectionner Verrouillé ou déverrouillé(e)

Micro-navigateur






Le micro-navigateur vous permet d'accéder à des pages et à des applications Web à partir de votre téléphone. Contactez votre société de commercialisation de services pour configurer cet accès, si nécessaire.

Remarque : Votre téléphone peut utiliser une connexion de réseau GPRS (General Packet Radio Service) à haute vitesse. Ce type de connexion est identifié par un indicateur  ou GPRS dans l'écran de veille, indicateur qui disparaît lorsque vous lancez une session du micro-navigateur. Si un indicateur  (appel ayant abouti) s'affiche pendant une session de micro-navigateur, votre téléphone utilise une connexion standard de canal vocal. Le type de connexion réseau utilisée par votre téléphone dépend du réseau de votre société de commercialisation de services. Vos coûts de connexion réseau peuvent varier en fonction du type de connexion utilisé.

Lancer une session de micro-navigateur







Trouver la fonction  > Mon WAP > WAP

Appuyez sur	Pour
1 	faire défiler jusqu'à un signet, un service ou une application
2 SELECT. ()	sélectionner l'élément

Raccourci : Si vous ouvrez un message texte contenant une adresse Web (URL) jointe, vous pouvez appuyer sur  > Aller à pour lancer le micro-navigateur et accéder directement à l'URL.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion réseau avec le micro-navigateur, contactez votre société de commercialisation de services.

Interagir avec des pages Web




Appuyez sur	Pour
	faire défiler le texte, ou mettre en surbrillance une option pouvant être sélectionnée
SELECT. ()	sélectionner l'option mise en surbrillance
touches clavier, suivie de OK ()	entrer des informations Conseil : Appuyez sur SUPPR. () pour supprimer une lettre à la fois lorsque vous commettez une erreur.
PRECED. ()	revenir à la page précédente
	ouvrir le Navigateur

Télécharger des images et du son

Vous pouvez télécharger une image, une animation ou du son à partir d'une page Web en sélectionnant son lien. Une image ou une animation est affichée lorsque le téléchargement est terminé. Les sons commencent à s'exécuter lorsque le téléchargement est terminé.

Vous pouvez enregistrer ces fichiers d'objets sur votre téléphone et les utiliser comme économiseurs d'écran, comme papiers peints et comme mélodies.

Enregistrer un fichier d'image ou d'animation






Appuyez sur	Pour
1 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement
2 	faire défiler jusqu'à Déf comme écran de veille ou Déf. papier peint
3 SELECT. ()	enregistrer le fichier et, si vous le souhaitez, le définir comme économiseur d'écran ou comme papier peint

Remarque : Lorsque vous définissez une animation comme papier peint, seule la première image de l'animation est affichée.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'images et d'animations, voir page 33.


Enregistrer un fichier son

Vous pouvez enregistrer un fichier son et le choisir comme rappel d'événement.

Appuyez sur	Pour
1 ENREG. ()	afficher les options d'enregistrement
2 	faire défiler jusqu'à Enregistrer ou Déf. comme sonnerie
3 SELECT. ()	sélectionner l'option Si vous sélectionnez Enregistrer , la procédure est terminée. Si vous sélectionnez Déf. comme sonnerie , votre téléphone affiche Définir comme ? et donne la liste des événements pour lesquels vous avez défini une alerte.
4 	faire défiler jusqu'à l'événement
5 SELECT. ()	enregistrer le son et le définir comme rappel de l'événement

Sélectionner ou créer une session Web

Utilisez cette fonction pour sélectionner ou créer une session Web, ou un profil de connexion réseau. Vous pouvez utiliser différentes sessions Web pour vous connecter à Internet de diverses manières.

Trouver la fonction  > Plus > Portails WAP

Pour créer une session Web, vous devez configurer les réglages suivants. Le cas échéant, contactez votre société de commercialisation de services pour obtenir les informations suivantes. Les noms et valeurs de champs peuvent varier en fonction des technologies utilisées par votre société de commercialisation de services. Certains réglages n'existent pas sur tous les modèles de téléphone.

Configuration	Description
Nom	nom de session Web

Configuration	Description
Page d'accueil	page d'accueil par défaut
IP 1 WAP	adresse IP de passerelle WAP primaire
Port 1 WAP	numéro de port WAP primaire
IP 2 WAP	adresse IP de passerelle WAP secondaire
Port 2 WAP	numéro de port WAP secondaire
Délai inact.	durée au bout de laquelle le téléphone quitte l'application du micro-navigateur si aucune activité clavier n'est détectée.
CSD N° 1	numéro de téléphone primaire à utiliser pour établir une connexion CSD (Circuit Switch Data)
Nom utilisateur 1	nom d'utilisateur pour le numéro CSD primaire
Mot de passe 1	mot de passe pour numéro CSD primaire
Débit (Bps) 1	vitesse de connexion pour numéro CSD primaire
Type de ligne 1	type de ligne (modem ou RNIS) pour numéro CSD primaire
CSD N° 2	numéro d'accès commuté CSD secondaire
Nom utilisateur 2	nom d'utilisateur pour le numéro CSD secondaire
Mot de passe 2	mot de passe pour numéro CSD secondaire
Débit (Bps) 2	vitesse de connexion pour numéro CSD secondaire
Type de ligne 2	type de ligne (modem ou RNIS) pour numéro CSD secondaire
APN GPRS	Nom de point d'accès au réseau GPRS (le nom de la société de commercialisation de services WAP)
Nom utilisateur	nom d'utilisateur pour connexion APN GPRS
Mot de passe	mot de passe pour connexion APN GPRS

Exécuter le micro-navigateur en arrière-plan

Certains téléphones sont configurés pour exécuter une session de micro-navigateur en arrière-plan lorsque le téléphone s'inscrit à un réseau. Ceci permet à votre téléphone d'afficher les messages d'information de services envoyés par la société de commercialisation de services (mises à jour des cours de la bourse, gros titres des informations, résultats sportifs). Vous devez généralement vous inscrire auprès de la société de commercialisation de services pour obtenir ces services.

Activer ou désactiver une session d'arrière-plan de micro-navigateur

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie**
 > **Config. Info Service**
 > **Serv.navigateur**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à activé(e) ou désactivé(e)
2 SELECT. ()	sélectionner le réglage

Définir les préférences de service

Pour exécuter une session de micro-navigateur, vous devez indiquer vos préférences de service. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre société de commercialisation de services.

Trouver la fonction > **Plus** > **Messagerie**
 > **Config. Info Service**
 > **Serv.navigateur** > **Options**

Action	Résultat
1 Ouvrez votre page d'accueil ou passez à la page de configuration de votre société de commercialisation de services.	Le téléphone affiche une liste de menus des dossiers et canaux disponibles.
2 Configurez vos options.	Le téléphone exécute le micro-navigateur en arrière-plan et affiche vos choix.

Jeux et applications



Votre téléphone contient plusieurs jeux Java auxquels vous pouvez jouer entre les appels téléphoniques. Chaque jeu est accompagné d'instructions en ligne.

Votre téléphone peut contenir d'autres applications Java qui ajoutent des options et des fonctionnalités à votre téléphone. Les jeux et les applications Java sont enregistrés dans le dossier **Jeux & applis** de votre téléphone.

Fonction	Description
Lancer l'application	Lancer une application Java : > Jeux & applis , mettez l'application en surbrillance et appuyez sur SELECT. ()
Télécharger une application	Télécharger une application Java : > Mon WAP > WAP , mettez l'application en surbrillance, appuyez sur SELECT. () , puis appuyez sur TELECH. ()

Modifier la configuration de la connexion réseau

Entrer l'adresse IP du DNS

Votre téléphone doit être configuré avec une adresse IP de DNS (*domain name service*) valide avant que vous ne puissiez exécuter les applications Java qui requièrent une connexion réseau active. Dans de nombreux cas, votre société de commercialisation de services aura déjà introduit cette adresse pour vous. Le cas échéant, contactez votre société de commercialisation de services pour l'adresse IP du DNS.

Trouver la fonction > **Configuration** > **Outils JAVA**
 > **Adresse IP du DNS**

Appuyez sur	Pour
1 touches du clavier	entrer l'adresse IP du DNS
2 OK ()	sauvegarder l'adresse IP

Approuver une connexion réseau

Lorsqu'une application Java tente d'établir une connexion réseau, votre téléphone vous invite à approuver la connexion. Pour approuver automatiquement les connexions réseau destinées aux applications Java :

Trouver la fonction > **Configuration** > **Outils JAVA**
 > **Accès réseau**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à Toujours demander , Demander 1 fois , ou ne Jamais demander
2 SELECT. ()	sélectionner le réglage mis en surbrillance

Utiliser les touches de contrôle

Les touches de votre téléphone adoptent les fonctions suivantes dans une application Java.

Touche	Fonction
	Se déplacer vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite dans un jeu.
	Faire usage de votre arme dans un jeu.
	Mettre fin à l'application.
	Appeler un numéro durant l'application.
	Ouvrir le menu des applications Java.

Analyser ou supprimer une application Java

Trouver la fonction > **Jeux & applis**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler l'application
2	ouvrir le menu du gestionnaire d'applications
3	faire défiler jusqu'à une option de menu
4 SELECT. ()	sélectionner l'option permettant d'exécuter les autres procédures décrites dans la liste suivante

Le menu du gestionnaire d'applications comprend les options suivantes :

Option	Description
Afficher détails	Afficher le nom de la suite, le fournisseur, la version, le nombre d'applications, l'utilisation et les capacités des mémoire requises.
Effacer	Supprimer la suite.

Afficher la version de Java et la mémoire disponible

Pour afficher les informations de version Java ou la quantité de mémoire disponible sur le téléphone pour les applications Java :

Trouver la fonction > **Configuration** > **Outils JAVA** > **A propos de JAVA**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler les informations comme décrit dans la liste suivante
2 OK ()	fermer l'écran

Option	Écrans
Version CLDC :	La version de configuration de périphérique limité connecté installée sur votre téléphone.
Version MIDP :	La version du profil du périphérique d'information mobile installée sur votre téléphone.

Option	Écrans
Mém. données :	Libérez la mémoire disponible pour les données des applications (telles que des résultats de jeux ou des configurations d'applications).
Mém applis :	Libérez la mémoire disponible pour les applications Java.
Mém. exéc. :	Quantité de mémoire d'exécution disponible pour les applications Java.

Éditeur d'images



Votre téléphone contient des images et des animations que vous pouvez insérer dans des messages texte et utiliser comme papier peint et images d'économiseur d'écran.

Vous pouvez télécharger des images pour votre téléphone depuis le site Web Motorola à l'adresse suivante :

<http://www.hellomoto.com>

Consultez le dossier **Portails WAP** de votre téléphone pour obtenir les adresses d'autres sites Web depuis lesquels vous pouvez télécharger des images et des animations.

Télécharger des images

Pour télécharger une image ou une animation à l'aide du micro-navigateur, voir page 31. Pour télécharger une image ou une animation depuis un message texte, voir page 6.

Gérer des images

Trouver la fonction > **Centre multimédia** > **Mes images**

Appuyez sur	Pour
1	faire défiler jusqu'à l'image
2 SELECT. ()	afficher l'image
3	afficher l'image précédente/suivante
ou	
DETAILS ()	afficher les informations sur l'image
ou	
	ouvrir le menu Mes images pour effectuer d'autres opérations décrites dans la liste suivante

Le menu **Mes images** comprend les options suivantes :

Option	Description
Détails	Afficher les informations sur l'image.
Déf. papier peint	Définissez l'image comme le papier peint de votre téléphone.
Déf comme écr veille	Définissez l'image comme économiseur d'écran de votre téléphone.
Renommer	Renommer l'image.
Effacer	Supprimer l'image.

Pour ajuster le papier peint et les images d'économiseur d'écran de votre téléphone, voir page 31.

Radio



Vous pouvez utiliser votre téléphone pour écouter des stations de radio FM lorsque le kit piéton radio stéréo Motorola Original™ (en option) est branché sur le port du connecteur d'accessoire de votre téléphone.

Mise en marche/arrêt de la radio

Appuyez sur Radio (□)	Pour mettre en marche et arrêter la radio
---------------------------------	---

Facultativement, vous pouvez utiliser la procédure suivante :

Appuyez sur	Pour
1	ouvrir le menu
2	faire défiler jusqu'à Radio
3 activé(e) (□) ou désactivé(e) (□)	mettre en marche ou arrêter la radio

Remarque : La fonction menu **Radio** et les options des touches programmables apparaissent uniquement lorsque le kit piéton radio FM stéréo est branché sur le port du connecteur d'accessoire.

Rechercher une station

Procédez de la manière suivante	Pour
Appuyez sur ou	faire défiler jusqu'à la fréquence suivante
Appuyez de manière prolongée sur la touche	faire défiler jusqu'à la station stéréo suivante

Enregistrer une présélection

Procédez de la manière suivante	Pour
Appuyez de manière prolongée sur une touche numérotée (de à)	attribuer le numéro de présélection à la station

Sélectionner une présélection

Appuyez sur une touche numérotée (de à)	Pour sélectionner la station enregistrée à l'emplacement indiqué
---	--

Envoyer et recevoir des appels lorsque la radio est en marche

Votre téléphone sonne ou vibre comme d'habitude pour vous avertir d'un appel ou d'un message entrant ou d'un autre événement.

Procédez de la manière suivante	Pour
Appuyez sur IGNORER (□)	ignorer l'appel
Appuyez sur REPONDR (□) ou Appuyez sur le bouton situé sur le micro du kit piéton FM stéréo	répondre à l'appel Remarque : Vous pouvez utiliser ce micro pour converser avec l'autre interlocuteur lors de l'appel

Pour terminer l'appel et relancer la diffusion de la radio :


Procédez de la manière suivante	Pour
Appuyez sur	terminer l'appel
ou Appuyez de manière prolongée sur le bouton situé sur le micro du kit piéton FM stéréo	

Éteignez la radio avant de composer les appels extérieurs à partir du clavier de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de désactiver la fonction radio FM pour composer les numéros d'urgence ou les numéros enregistrés dans votre répertoire ou dans les listes d'appels récents (Historique).


Conseil : Pour composer un numéro appelé récemment, appuyez sur ou sur le bouton situé sur le micro du kit piéton radio FM stéréo pour accéder à la liste des appels émis.




Dépannage



Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, commencez par vérifier les points suivants. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, contactez Motorola au numéro local fourni avec votre produit.

Question	Réponse
La batterie est-elle chargée ? Voyez-vous  à l'écran ?	L'indicateur de niveau de la batterie doit afficher au moins un segment (). Dans le cas contraire, rechargez votre batterie.
Une carte SIM valide est-elle insérée dans votre téléphone ?	Si nécessaire, éteignez votre téléphone et vérifiez que vous avez inséré une carte SIM valide.
Le combiné a-t-il un signal ? Voyez-vous  à l'écran ?	L'indicateur de puissance du signal doit afficher au moins un segment (). Dans le cas contraire, déplacez-vous vers une zone présentant un signal plus fort pour utiliser votre téléphone.
Le volume de l'écouteur est-il trop faible ?	En cours de communication, appuyez sur la touche de volume du haut sur le côté de votre téléphone.
Votre interlocuteur ne vous entend pas ?	Le micro de votre téléphone est peut-être coupé. Le cas échéant, appuyez sur MICRO () pour annuler la fonction de coupure micro. Assurez-vous également que le micro de votre téléphone n'est pas bloqué par son étui ou par un autocollant.
Le téléphone a-t-il été endommagé, est-il tombé, a-t-il pris l'humidité ?	Si votre téléphone tombe, s'il prend l'humidité ou si vous utilisez une batterie ou un chargeur de batterie de marque autre que Motorola, cela peut le détériorer. La garantie limitée du téléphone ne couvre pas les dommages dus au contact avec un liquide, ni ceux causés par des accessoires d'autres marques que Motorola.
Une batterie ou un chargeur de batterie autres que Motorola ont-ils été utilisés ?	

Voici la présentation de quelques problèmes spécifiques :

Problème	Solution
Mon téléphone a été volé. À qui dois-je le signaler ?	Signalez le vol de votre téléphone à la police et à votre société de commercialisation de services (la société qui vous envoie votre facture mensuelle).
J'ai oublié mon mot de passe.	Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'instructions sur la procédure à suivre si vous oubliez un code ou un mot de passe.
J'ai appuyé sur la touche de mise en marche, mais il ne se passe rien.	Maintenez la touche  (touche marche/arrêt) enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'affiche et que vous entendiez une alerte. Ceci peut prendre plusieurs secondes. Si rien ne se passe, vérifiez qu'une batterie chargée est installée.
L'écran indique : Insérer SIM ou Vérifier SIM bien que j'aie inséré ma carte SIM dans le téléphone.	La carte SIM est peut-être mal installée. Vérifiez qu'elle est correctement placée.

Problème	Solution
L'écran indique : SIM bloquée. Comment puis-je déverrouiller ma carte SIM ?	Appelez votre société de commercialisation de services (l'entreprise qui vous envoie votre facture mensuelle) pour obtenir la clé de déblocage PIN (PUK).
L'écran indique : Code déverrouillage. Comment puis-je déverrouiller mon téléphone ?	Entrez le code de déverrouillage prédéfini en usine (1234) ou les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si cela ne marche pas, appelez votre société de commercialisation de services (la société qui vous envoie votre facture mensuelle).
Mon téléphone me demande un code de déverrouillage lorsque j'essaie d'activer une fonction.	L'application désirée est verrouillée. Consultez le manuel d'utilisation pour plus d'instructions sur la procédure à suivre si vous oubliez le code de déverrouillage.
Mon téléphone ne sonne pas.	Si vous voyez  ou  affiché à l'écran, c'est que la sonnerie est désactivée. Par ailleurs, la sonnerie peut être définie sur Silence même si votre téléphone est défini sur un mode de sonnerie audible.
J'essaie d'effectuer un appel et j'entends une sonnerie alternée forte/faible.	Votre appel n'a pas atteint le réseau de transmission sans fil. Vous avez peut-être composé votre numéro trop tôt après avoir mis votre téléphone en marche. Attendez que l'écran affiche le nom de votre société de commercialisation de services avant d'effectuer votre appel.
Je ne peux pas recevoir ni envoyer d'appels.	Assurez-vous que vous avez un signal téléphonique (l'indicateur d'intensité du signal doit afficher au moins un segment). Évitez les interférences électriques ou radio et les obstacles tels que ponts, garages ou bâtiments élevés. La fonction Limitation d'appel est peut-être activée sur votre téléphone. Si vous connaissez le code de déverrouillage, vous pouvez modifier ce réglage dans le menu de sécurité ( > Configuration > Sécurité). Assurez-vous également que votre carte SIM est installée et fonctionne.
Mon téléphone reçoit mal et certains appels sont interrompus.	Assurez-vous que votre antenne n'est pas pliée ni endommagée. Assurez-vous également que vous avez un signal téléphonique (l'indicateur d'intensité du signal doit afficher au moins un segment). Évitez les obstacles tels que ponts, garages ou bâtiments élevés.
Je n'entends pas mes interlocuteurs sur mon téléphone.	Lors d'un appel, appuyez sur la touche d'augmentation du volume. L'écran de votre téléphone doit indiquer l'augmentation du volume. Assurez-vous également que l'écouteur de votre téléphone n'est pas bloqué par l'étui.

Problème	Solution
Je ne parviens pas à ouvrir la boîte de réception des messages texte.	Avant de pouvoir utiliser les messages texte, vous devez configurer la boîte de réception.
Comment puis-je voir les appels que j'ai émis ou reçus ?	Pour visualiser les derniers appels émis ou reçus : <ul style="list-style-type: none"> ☰ > Historique > Appels reçus ou Appels émis
Mon téléphone n'envoie pas les commandes de boîte vocale, des mots de passe ou d'autres codes.	Votre téléphone envoie les codes d'accès et les mots de passe sous forme de tonalités DTMF. Vous pouvez régler les tonalités DTMF de votre téléphone sur Long , Court , ou désactivé(e) . Si vous rencontrez des problèmes pour envoyer des numéros, modifiez la configuration DTMF. <ol style="list-style-type: none"> À partir de l'écran de veille, appuyez sur : <ul style="list-style-type: none"> ☰ > Configuration > Config. avancée > Réglages de base > DTMF Appuyez sur  pour faire défiler jusqu'à Long ou Court. Appuyez sur SELECT. () pour sélectionner l'option.
L'écran de mon téléphone est trop sombre.	Utilisez la fonction Contraste pour changer le niveau de contraste de l'écran. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Rétroéclairage pour modifier le laps de temps pendant lequel le rétroéclairage de votre téléphone reste activé.
Ma batterie n'a pas duré aussi longtemps que prévu. Que puis-je faire pour prolonger sa durée de vie ?	Les performances de votre batterie sont affectées par le temps de chargement, l'utilisation des fonctions, les variations de température, l'activation du rétroéclairage et d'autres facteurs. Voir le manuel d'utilisation pour obtenir des conseils sur le prolongement de la durée de vie de la batterie.
Je ne parviens pas à enregistrer un mémo vocal, une étiquette vocale ou un raccourci vocal	Déplacez-vous vers un endroit plus silencieux pour faire votre enregistrement vocal. Maintenez le téléphone à environ 10 centimètres de votre bouche et parlez directement dans le micro sur un ton normal.
J'ai branché le câble de données sur mon téléphone mais mon téléphone n'a pas émis de bip. Comment puis-je savoir si le câble de données est prêt à fonctionner ?	Le bip indique que vous êtes correctement configuré. Si vous n'avez pas entendu de bip, assurez-vous que les deux extrémités du câble sont connectées, la plus petite extrémité à votre téléphone et l'autre à votre ordinateur. Aussi, il se peut que votre ordinateur ait désactivé le port pour économiser de l'énergie. Ouvrez une application qui utilise le port, comme une application fax ou de connexion à distance, afin d'activer automatiquement le port.

Problème	Solution
Mon téléphone a émis un bip lorsque j'ai branché le câble de données, mais mes applications fax et données ne fonctionnent pas.	Certains réseaux de transmission sans fil ne prennent pas en charge les transmissions de données ni les fax. Si vous êtes en roaming sur un réseau inhabituel, c'est peut-être le cas. Rappelez-vous aussi que, pour pouvoir envoyer des données et des fax, il faut généralement s'abonner. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre société de commercialisation de services.
Lorsque j'envoie des données avec le câble de données, pourquoi mon ordinateur indique-t-il un débit de transmission de 19 200 Kbits/s ?	19 200 Kbits/s est le débit de transmission de données de la connexion entre votre ordinateur et votre téléphone dans le cas d'une connexion CSD (Circuit Switch Data) standard. Le débit de la connexion entre votre téléphone et le réseau est affiché sur votre téléphone. Il est de 14 400 ou de 9 600 Kbits/s. Remarque : Une connexion GPRS peut présenter un débit de transmission de données plus élevé.
Je ne parviens pas à terminer mon appel données en fermant l'application sur mon ordinateur. Que puis-je faire ?	Appuyez sur  sur votre téléphone. Débranchez également le câble ou éteignez le téléphone. Si possible, fermez toujours la connexion par le biais de votre ordinateur. Ces méthodes de secours risquent de perturber l'application sur votre ordinateur.
J'ai lancé le micro-navigateur, mais l'écran indique : Réseau indisponible.	Vous vous trouvez peut-être dans une zone sans service, ou peut-être êtes-vous connecté à un réseau qui ne prend pas en charge l'accès à Internet.
J'ai lancé le micro-navigateur, mais l'écran indique : Le serveur ne répond pas.	Réessayez dans quelques minutes. Les serveurs sont peut-être momentanément occupés.

A

- accessoires, en option 21, 22, 28, 34
- affichage
 - bannière 18
 - icônes de menu, personnaliser 18
 - langue 18
 - message de bienvenue 18
- affichage des services SIM 20
- agenda
 - agenda 26
 - ajouter un événement 26
 - alarme 27
 - copier un événement 26
 - modification d'un événement 26
 - rappels 26, 27
 - réveil 27
 - supprimer un événement 27
 - synchroniser 22, 27
 - vue d'événement 26
 - vue d'une journée 26
 - vue hebdomadaire 26
- agenda. *Voir* agenda
- alarme 27
- alerte
 - réglage 6, 31
- animation
 - économiseur d'écran 6, 31, 33
 - enregistrer 6, 31
 - gérer 33
 - insertion dans un message 5
 - papier peint 6, 31, 33
- appel
 - calcul de la durée 23, 24
 - coûts 23, 24
 - haut-parleur 21
 - limitation 21
 - mélodie 16–18
 - rappel 16
 - renvoyer 20–21
 - télécarte 13
- appel données
 - compteurs de durée 24–25
 - compteurs de volume 24–25
 - effectuer 22–23
- appel fax 22–23
- appel rapide
 - régler le numéro 13
 - tri des entrées de répertoire 14
- appel télécarte 13
- application, verrouillage et déverrouillage 30
- applications Java 32, 33

B

- bannière 18
- batterie
 - durée de chargement du kit de véhicule 22
 - prolonger la durée de vie de la batterie 18
- boîte d'envoi 5, 11

C

- calculatrice 29
- caractère attente 13
- caractère pause 13
- carte SIM
 - débloquer 30
 - numéros de téléphone de service 20
 - SIM bloquée** message 30
 - SIM désactivée** message 30
 - verrouiller 30
- change, calcul 29
- chat 8–9
- clavier
 - volume, réglage 16
- code d'accès
 - enregistrement avec l'entrée de répertoire 13
- code PIN
 - débloquer 30
 - défini 30
 - saisie 30
- code PIN SIM
 - débloquer 30
 - défini 30
 - saisie 30
- code PIN2
 - débloquer 30
 - saisie 20
- code PIN2 SIM
 - débloquer 30
 - saisie 20
- code PUK 30
- code PUK2 30
- composer
 - numéros autorisés 20
- composition
 - Mes N° préférés 20
 - numéros de service 20
- composition restreinte 20
- compteurs de durée 23, 24
- conférence téléphonique 20
- convertisseur de devises 29

D

- débloquer la carte SIM 30
- défilement, menu 18
- des pages Web 31
- déverrouiller
 - application 30
- dossier brouillons 4
- durées d'appel 23, 24

E

- économiseur d'écran 6, 31, 33
- écran
 - animation des menus 18
- étiquette vocale, enregistrement 13–14

H

- haut-parleur, activer 21

I

- identification de sonnerie
 - activer/désactiver 16
- image
 - économiseur d'écran 6, 31, 33
 - enregistrer 6, 31
 - gérer 33
 - insertion dans un message 5
 - papier peint 6, 31, 33
- indicateur de message en attente 5, 7, 11
- indicateur de nom vocal 13
- Indicateur GPRS 31
- indicateurs
 - GPRS 31
 - message en attente 5, 7, 11
 - nom vocal 13
- info crédit 23, 24
- informations sur le coût des appels 23, 24

J

- jeux 32

K

- kit de véhicule
 - automatique mains-libres 21
 - délai de mise hors tension 21
 - durée de chargement 22
 - réponse automatique 21
- kit piéton
 - kit piéton radio FM stéréo 34
- kit piéton radio FM stéréo 34

L

- langue, réglage 18
- limitation d'appel 21

M

- mains-libres
 - défini 21
- mélodie
 - créer 16–18
 - mélodie dédiée
 - activer/désactiver 16
 - réglage 13
- Mémoire pleine** l message 5, 7, 8, 11
- mémos vocaux 27–29
- menu
 - animation 18
 - défilement vers 18
 - icônes, modifier dans l'écran de veille 18
 - langue, réglage 18
 - personnaliser 18
 - réorganiser les options 18
 - retour à la ligne 18
- mes mélodies 16–18
- Mes N° préférés 20
- message
 - animation, enregistrement 6
 - animation, insertion 5
 - animation, stockage 6
 - aperçu 8

boîte d'envoi 5
brouillons 4
chat 8–9
configuration de la boîte de réception
des messages texte 4
effacer 5–6
envoi 4
état 5
image, enregistrement 6
image, insertion 5
image, stockage 6
lire 5–6
message électronique 10–12
message prédéfini 4–5
messages du navigateur 7
rappels, activer/désactiver 16
rappels, réception 5
réception 5
services d'information 7–8
son, enregistrement 6
son, insertion 5
son, stockage 6
verrouiller 5–6
message de bienvenue 18
message de services d'informations
rappels, réception 7
message électronique
adresse, enregistrement 13
boîte d'envoi 11
configuration de la boîte de réception
10
dossiers personnels 12
effacer 11
envoi 4, 10–11, 12, 14
envoyer manuellement 12
état du message 11
lire 11
message prédéfini 11
numéro de téléphone, appel 12
rappels, activer/désactiver 16
rappels, réception 11
réception 11
verrouiller 11
message prédéfini 4–5, 11
message prédéfini, défini 4
messages du navigateur 7
micro-navigateur
à l'aide 31
animation, enregistrement 31
animation, enregistrer 31
applications Java 32, 33
configuration navigateur 31–32
image, enregistrement 31
image, enregistrer 31
messages du navigateur 7
sessions d'arrière-plan 32
sessions Web 31–32
son, enregistrement 31
son, enregistrer 31
mode de sonnerie
personnalisation 16
mode sonnerie
réglage 16
mode sonnerie distinct 16
mode vibreur
réglage 16
mon numéro de téléphone 1

N

numéro
affichage de votre numéro 1
numéro de téléphone
affichage de votre numéro 1
mémorisation dans le répertoire 13
numérotation vocale
composition d'un numéro 14
enregistrement d'une étiquette vocale
13–14

O

oreillette
réponse automatique 21

P

papier peint 6, 31, 33

R

raccourci vocal 19
raccourcis 18–19
standard 1
radio 34
rappel
réglage 16
rappel d'événement 16
rappels
activer/désactiver 16
agenda 26, 27
définis 16
message de chat 9
message de services d'informations 7
message électronique 11
message texte 5
réglages réseau 25
réinitialisation des fonctions 18
remise à zéro totale 18
rendez-vous. *Voir* agenda
renvoi d'appel 20, 21
renvoyer les appels 20–21
répertoire
capacité, vérification 15
composition d'un numéro 14
copie des entrées 15
détails de l'entrée 13
envoi d'un message électronique 14
étiquette vocale, enregistrement 13–14
identification de sonnerie 16
indicateur de type de numéro 13
mélodie dédiée 13, 16
mémorisation d'une entrée 13
modification d'une entrée 14
Numéro abrégé 13
numéro appel rapide, réglage 13
numéro principal, configuration 15
suppression d'une entrée 13
synchroniser 15, 22
tri des entrées 14
réveil 27

S

service messages courts. *Voir* message
services d'information 7–8
sessions Web 31–32

SIM bloquée message 30

SIM désactivée message 30

SMS. *Voir* message

son

enregistrer 6, 31
insertion dans un message 5
régler une sonnerie d'alerte 6, 31
sonnerie distinct 16

T

taux de change, calcul 29

téléphone

effacer toutes les informations
enregistrées 18
info crédit 23, 24
langue, réglage 18
mélodie 16–18
rappel 16
réglages réseau 25
réinitialiser toutes les options 18
spécifications 20
spécifications de fonction 20

tonalités DTMF

activation 21, 36
envoi 21

touche

touche programmable de droite 18
touche programmable de gauche 18
voix 27

1-touche d'appel rapide

préférences 15

touche des fonctions vocales

enregistrement d'un mémo vocal 27

touche programmable de droite

personnaliser 18

touche programmable de gauche

personnaliser 18

touche voix

composition d'un numéro 14

enregistrement d'une étiquette vocale
13–14

touches d'accueil, personnaliser 18

touches programmables

personnaliser 18

TrueSync 15, 22, 27

U

utilisation mains-libres

acheminement d'appel automatique 21

délai de mise hors tension 21

durée de chargement 22

haut-parleur, activer 21

réponse automatique 21

V

verrouiller

application 30

carte SIM 30

mémo vocal 28

volume

clavier 16

sonnerie 16

volume de la sonnerie, réglage 16