

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



TELEPHONE GPRS TRI-BANDE SGH-D410



Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 03 64 88**

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-XXXXXA
French. 01/2004. Rev 1.0

Sommaire

Consignes de sécurité.....	8
Inventaire	10
Votre téléphone.....	11
Présentation du téléphone	11
Écran.....	14
Voyant réseau.....	17
Caméra.....	17
Mise en route	18
Insertion de la carte SIM	18
Chargement de la batterie	20
Mise en marche/arrêt du téléphone.....	22
Verrouillage et déverrouillage du clavier	23
Fonctions d'appel	24
Émission d'un appel.....	24
Réglage du volume	26
Réponse à un appel	27
Affichage des appels en absence.....	28
Activation rapide du mode vibreur	30
Sélection des fonctions et des options.....	31
Répertoire	33
Enregistrement d'un nom et d'un numéro	33
Utilisation des options du répertoire	36
Recherche d'un numéro dans le répertoire	38
Modification d'un groupe d'appels	40
Utilisation des numéros abrégés	41
Suppression de toutes les entrées du répertoire.....	42
Vérification de l'état de la mémoire	43
Utilisation du SDN (Service Dialling Numbers)	44

Saisie de texte	45
Modification du mode de saisie de texte.....	46
Utilisation du mode T9	47
Utilisation du mode alphabétique	49
Utilisation du mode numérique	50
Utilisation du mode symbolique	50
Options d'appel	51
Mise en attente d'un appel.....	51
Accès aux options des menus.....	52
Désactivation du microphone (mode secret).....	53
Désactivation/envoi des tonalités du clavier	54
Envoi de tonalités DTMF	54
Recherche d'un numéro dans le répertoire	55
Signal d'appel	56
Appel de conférence.....	56
Utilisation des menus	59
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation	59
Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés.....	60
Liste des options de menus.....	61
Messages texte	67
Boîte réception (<i>Menu 1.1</i>)	67
Boîte d'envoi (<i>Menu 1.2</i>)	69
Nouveau (<i>Menu 1.3</i>)	70
Messages préenregistrés (<i>Menu 1.4</i>).....	73
Réglages (<i>Menu 1.5</i>).....	73
Supp. tous (<i>Menu 1.6</i>)	75
État mémoire (<i>Menu 1.7</i>)	75
Messagerie vocale (<i>Menu 1.8</i>).....	76
Diffusion (<i>Menu 1.9</i>).....	77

Messages multimédia	79
Boîte réception (<i>Menu 2.1</i>)	79
Boîte d'envoi (<i>Menu 2.2</i>)	82
Brouillon (<i>Menu 2.3</i>).....	83
Nouveau message (<i>Menu 2.4</i>).....	84
Messages préenregistrés (<i>Menu 2.5</i>).....	88
Supp. tous (<i>Menu 2.6</i>)	89
État mémoire (<i>Menu 2.7</i>)	89
Configuration (<i>Menu 2.8</i>)	90
Profil MMS (<i>Menu 2.9</i>).....	91
E-mail	93
Boîte réception (<i>Menu 3.1</i>)	93
Boîte d'envoi (<i>Menu 3.2</i>)	96
Brouillon (<i>Menu 3.3</i>).....	97
Nouveau message (<i>Menu 3.4</i>).....	98
Messages préenregistrés (<i>Menu 3.5</i>).....	100
Supp. tous (<i>Menu 3.6</i>)	101
État mémoire (<i>Menu 3.7</i>)	101
Configuration (<i>Menu 3.8</i>)	102
Profil e-mail (<i>Menu 3.9</i>)	103
Compteurs d'appels	105
App. en absence (<i>Menu 4.1</i>)	105
Appels reçus (<i>Menu 4.2</i>).....	106
Appels émis (<i>Menu 4.3</i>)	106
Supp. tous (<i>Menu 4.4</i>)	107
Durée appel (<i>Menu 4.5</i>)	108
Coût appel (<i>Menu 4.6</i>)	109
Caméra	110
Prendre et envoyer (<i>Menu 5.1</i>).....	110
Mes photos (<i>Menu 5.2</i>)	114
Vidéo (<i>Menu 5.3</i>)	115
État mémoire (<i>Menu 5.4</i>)	117

Sonneries	118
Sonnerie (Menu 6.1).....	118
Volume (Menu 6.2).....	118
Type alarme (Menu 6.3).....	119
Son du clavier (Menu 6.4).....	119
Sonnerie message (Menu 6.5).....	120
Son du clapet (Menu 6.6).....	121
Marche/arrêt (Menu 6.7).....	122
Tonalités diverses (Menu 6.8).....	122
Réglages tél.	123
Activer infra-rouge (Menu 7.1).....	123
Affichage (Menu 7.2).....	127
Message de bienvenue (Menu 7.3).....	130
Numéro personnel (Menu 7.4).....	130
Langue (Menu 7.5).....	131
Sécurité (Menu 7.6).....	131
Réglages supplémentaires (Menu 7.7).....	135
Réinit. réglages (Menu 7.8).....	136
Agenda	137
Réveil (Menu 8.1).....	137
Calendrier (Menu 8.2).....	139
Heure & date (Menu 8.3).....	141
Calculatrice (Menu 8.4).....	143
Liste de tâches (Menu 8.5).....	144
Mémo vocal (Menu 8.6).....	147
Taux de change (Menu 8.7).....	149
Services réseau	150
Renvoi d'appel (Menu 9.1).....	150
Interdiction d'appel (Menu 9.2).....	152
Signal d'appel (Menu 9.3).....	154
Sélection réseau (Menu 9.4).....	155
ID appelant (Menu 9.5).....	156
Groupe fermé (Menu 9.6).....	156
Sélection bande (Menu 9.7).....	158

Loisirs	159
Navigateur WAP (Menu 10.1).....	159
Jeux (Menu 10.2).....	166
Sons (Menu 10.3).....	169
Images (Menu 10.4).....	169
Supp. tous (Menu 10.5).....	170
État mémoire (Menu 10.6).....	170
Dépannage	171
Codes d'accès	174
Mot de passe du téléphone.....	174
PIN.....	175
PUK.....	175
PIN2.....	176
PUK2.....	176
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	177
Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	178
Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS).....	178
Précautions lors de l'utilisation des batteries.....	179
Sécurité routière.....	181
Environnement de fonctionnement.....	183
Équipements électroniques.....	182
Atmosphères potentiellement explosives.....	184
Appels d'urgence.....	185
Autres informations relatives à la sécurité.....	186
Entretien et réparation.....	187
Glossaire	189
Index	195
Mémento	201

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à l'hôpital

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.


Réglementations spécifiques

Respectez la législation spécifique en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou constituer un danger (dans les hôpitaux par exemple).

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche . Vous devez désactiver toutes les fonctions inutiles avant de passer un appel d'urgence. Fournissez toutes les informations nécessaires avec la plus grande précision. N'interrompez pas l'appel avant d'y être autorisé.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et se révéler dangereuse.

Réparation

Toute mise en service ou réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.


Pour en savoir plus sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 178.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes :



Téléphone

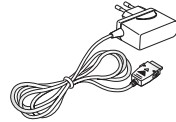


Chargeur rapide



Batteries



Oreillette



Mode d'emploi

Remarque : les pièces fournies avec votre téléphone peuvent différer d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.


Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Batterie standard
- Kit mains libres
- Adaptateur allume-cigare
- Chargeur rapide
- Câble de téléchargement
- Oreillette
- Support de voiture
- Étui en cuir
- Chargeur de bureau
- CD-ROM du logiciel

Votre téléphone

Présentation du téléphone

Les principaux composants de votre téléphone sont décrits dans les illustrations ci-dessous :

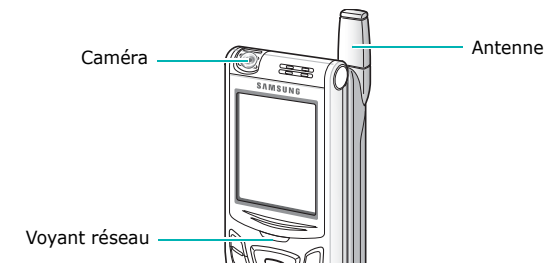

Touche(s) Description



En mode menu, permettent de faire défiler les options de menu et le contenu du répertoire.

En mode veille, la touche Haut permet d'accéder au menu **Sonneries** et la touche Bas au menu **Caméra**.



En mode menu, la touche Gauche permet de revenir au menu précédent et la touche Droite permet de sélectionner le menu affiché à l'écran.

Lors de la saisie de caractères, déplace le curseur à gauche ou à droite.

En mode veille, la touche Gauche permet d'accéder au menu **Messages texte** et la touche Droite au menu **Mémo vocal**.



(touches écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode veille, lance directement le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, rappelle le dernier correspondant.

En mode menu, permet de sélectionner une fonction ou d'enregistrer les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.

Touche(s) Description (suite)



Interrompt la communication. Lorsqu'elle est maintenue enfoncée, cette touche permet également d'allumer ou d'éteindre le téléphone.

En mode menu, elle permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.



Supprime les caractères affichés à l'écran.

En mode menu, permet de revenir au menu précédent.



Lorsqu'elle est maintenue enfoncée en mode veille, cette touche permet d'accéder directement à votre boîte vocale.



Permet de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permettent de saisir certains caractères spéciaux et d'accéder à différentes fonctions.



(sur le côté gauche du téléphone)
Règle le volume de l'écouteur en cours d'appel.


En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, règle le volume du son du clavier.

En mode menu, permettent de faire défiler les options de menu et le contenu du répertoire.

Écran

Écran


L'écran est divisé en trois zones :

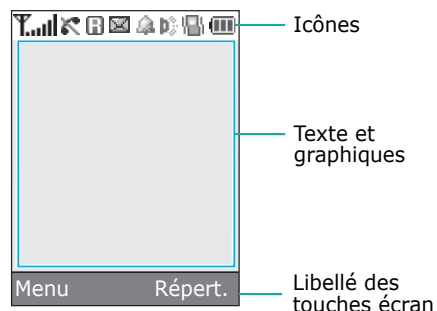




Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir page 15.
Lignes centrales	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
Dernière ligne	Affiche les fonctions occupées par les deux touches écran.

Icônes

Icône Description

-  Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.
-  Apparaît en cours d'appel.
-  Apparaît lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture. Lorsque cette icône apparaît, vous ne pouvez pas passer ni recevoir d'appels.
-  Apparaît lorsque vous êtes connecté au réseau GPRS.
-  Apparaît lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture et que vous êtes connecté à un réseau différent, notamment lorsque vous voyagez à l'étranger.
-  Apparaît à la réception d'un nouveau message texte.
-  Apparaît à la réception d'un nouveau message vocal.
-  Apparaît à la réception d'un nouveau message multimédia.
-  Apparaît à la réception d'un nouvel e-mail.
-  Apparaît lorsque vous réglez l'alarme pour qu'elle sonne à une heure donnée.
-  Apparaît lorsque le mode silencieux est activé ou lorsque l'option vibreur du menu **Type alarme (Menu 6.3)** a été sélectionnée pour la réception des appels. Pour plus d'informations, voir page 30 et page 119.

Icône Description *(suite)*

-  Apparaît lorsque le port IrDA est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 123.
-  Apparaît lorsque le mode secret est activé.
-  Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la charge restante.

Rétroéclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétroéclairage qui s'allume lorsque vous appuyez sur une touche ou ouvrez le téléphone. Ce rétroéclairage s'éteint si aucune touche n'est activée pendant une durée définie par l'option de menu **Rétro-éclairage (Menu 7.2.4)**. Si aucune touche n'est enfoncée, l'écran s'éteint au bout d'une minute afin d'économiser la batterie.


Pour définir la durée d'activité du rétroéclairage, sélectionnez le menu **Rétro-éclairage (Menu 7.2.4)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 128.

Le menu **Éclairage automatique (Menu 7.2.5)** vous permet également de programmer l'activation du rétroéclairage pendant une durée déterminée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 129.

Voyant réseau

Le voyant réseau, situé sous l'écran, clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour l'activer ou le désactiver, sélectionnez le menu **Voyant réseau (Menu 7.2.6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 129.

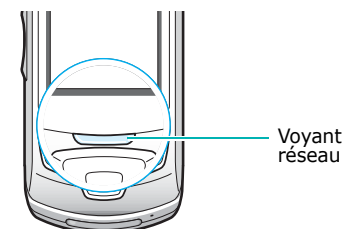**Caméra**

L'objectif de la caméra, situé sur le dessus du téléphone, vous permet de prendre une photo et de filmer une vidéo sur le vif.


Pour plus d'informations sur la fonction Caméra, reportez-vous à la page 110.


Insertion de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).

Important ! Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.


Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation d'arrêt apparaisse à l'écran.
2. Pour retirer la batterie, adoptez la procédure suivante :
 - ① Appuyez sur le loquet situé au-dessus de la batterie, sur la face arrière du téléphone.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

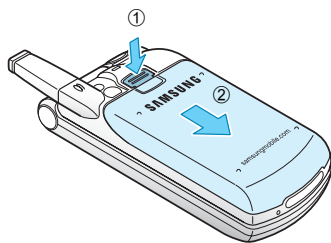


3. Glissez la carte SIM dans son emplacement dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle soit bien installée.


Assurez-vous que les contacts dorés de la carte SIM soient plaqués contre l'intérieur du téléphone.

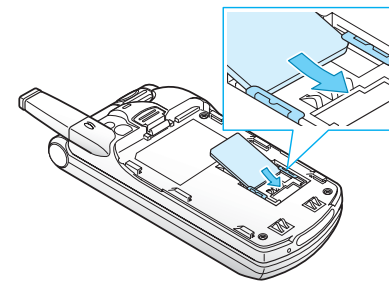


Remarque : pour retirer la carte SIM, glissez-la hors de son support, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

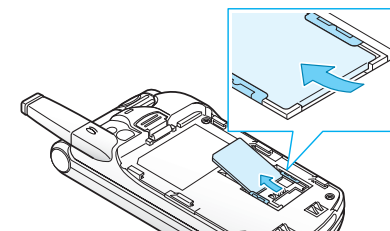

4. Remettez la batterie en place en veillant à aligner les languettes de la batterie sur les encoches du téléphone.

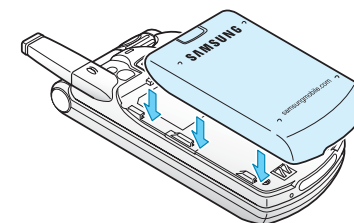

5. Faites coulisser la batterie vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Vérifiez que la batterie est correctement installée avant d'allumer le téléphone.

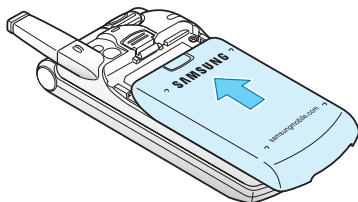


Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable. Votre téléphone est également équipé d'un chargeur rapide. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs homologués. Contactez votre fournisseur Samsung pour obtenir de plus amples informations.


Avec le chargeur rapide, vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en chargement, mais vous ralentirez alors la vitesse de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie est d'environ 200 minutes.

1. Lorsque la batterie est installée, raccordez le connecteur du chargeur rapide à la prise jack située sur le dessous du téléphone.

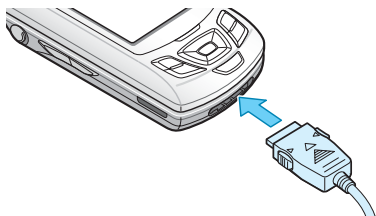

2. Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur de la prise secteur, puis débranchez le connecteur du téléphone en tirant sur la fiche tout en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de celle-ci.

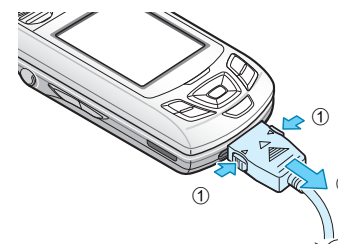


Remarque : en cours de chargement, vous devez débrancher le chargeur avant de retirer la batterie sous peine d'endommager le téléphone.

Indicateur de batterie déchargée

Lorsque le niveau de la batterie est faible et qu'il vous reste seulement quelques minutes de conversation, vous êtes averti par un bip et un message s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Le rétroéclairage s'éteint alors afin d'économiser le niveau de batterie restant.

Lorsque le niveau de charge est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.


Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Allumez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée.
2. S'il vous demande le mot de passe du téléphone, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe par défaut est "00000000". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 174.
3. S'il vous demande un code PIN, saisissez ce code et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 175.

Le téléphone cherche le réseau. Une fois la connexion établie, le mode veille apparaît à l'écran, comme le montre l'illustration ci-dessous. Vous pouvez désormais passer ou recevoir un appel.




Remarque : la langue par défaut du téléphone est l'anglais. Pour changer la langue, utilisez l'option de menu **Langue (Menu 7.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 131.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation d'arrêt apparaisse sur l'écran.

Verrouillage et déverrouillage du clavier


Vous pouvez faire coulisser la façade vers le haut pour accéder au clavier et vers le bas pour refermer le téléphone.

Lorsque vous refermez le téléphone, l'écran s'éteint et les touches de la façade sont automatiquement verrouillées pour éviter qu'elles ne soient enfoncées par erreur.

Si vous maintenez la touche  ou les touches de volume à gauche du téléphone enfoncées, l'écran s'allume et le message "Clavier verrouillé" s'affiche. Pour déverrouiller les touches, maintenez la touche écran **Déverr.** enfoncée. Les touches sont alors déverrouillées et vous pouvez accéder aux fonctions du téléphone.


Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 7.7)**, le numéro est automatiquement recomposé dix fois quand la personne ne répond pas au téléphone ou est déjà en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 135.


Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** enfoncée.
Le caractère **+** apparaît à l'écran.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour supprimer...	Appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche C .
un autre chiffre dans le numéro	la touche Gauche ou Droite jusqu'à ce que le curseur se trouve juste à droite du chiffre à effacer. Appuyez sur la touche C . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant simplement sur la touche appropriée.
tous les caractères affichés	la touche C et maintenez-la enfoncée pendant plus d'une seconde.



Terminer la communication


Lorsque vous voulez terminer un appel, appuyez brièvement sur la touche .

Rappeler le dernier numéro composé

Le téléphone garde en mémoire les numéros que vous composez ainsi que, si le correspondant est identifié, les numéros provenant d'appels que vous recevez ou auxquels vous ne répondez pas. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Compteurs d'appels" à la page 105.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si vous avez saisi des caractères qui s'affichent sur l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir au mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour voir apparaître la liste des derniers numéros dans l'ordre des appels passés ou reçus.
3. Faites défiler la liste avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse en surbrillance.

Pour...	Appuyez sur...
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier le numéro	la touche écran Options et sélectionnez Modifier . Changez le numéro en vous reportant à "Correction d'un numéro" à la page 24.
supprimer le numéro	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer .
effacer tous les numéros sur le journal d'appels	la touche écran Options et sélectionnez Supp. tout . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 107.


Émission d'un appel à partir du répertoire

Pour vous éviter d'avoir à mémoriser tous les numéros inclus dans votre répertoire téléphonique, vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner un nom pour rappeler le numéro correspondant. Pour plus d'informations sur les fonctions Répertoire, reportez-vous à la page 33.

Réglage du volume

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche ↑ pour augmenter le niveau du volume et sur la touche ↓ pour le réduire.

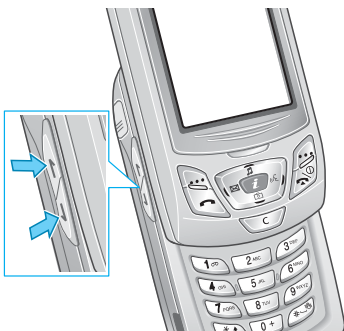



En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, vous pouvez également utiliser ces touches pour régler le volume du son du clavier.

Réponse à un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'animation d'appel entrant apparaît sur l'écran.


Si le correspondant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

1. Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre aux appels entrants.

Quand l'option **Toutes touches** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 7.7)** est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  et de la touche écran **Refuser**. Voir page 135.

Quand l'option **Clavier coulissant** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 7.7)** est activée, il vous suffit de faire coulisser la façade pour répondre à l'appel. Voir page 135.

Remarque : pour rejeter l'appel, maintenez l'une des touches volume enfoncée ou appuyez sur la touche écran **Refuser** ou la touche .

2. Mettez fin au nouvel appel en appuyant sur la touche .

Remarque : il est possible de répondre à un appel lorsque vous utilisez le répertoire ou les fonctions de menu. Après votre appel, les fonctions que vous utilisiez réapparaissent sur l'écran.

Affichage des appels en absence


Lorsque pour une raison ou pour une autre vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous pouvez identifier le correspondant et ainsi le rappeler.

Le nombre d'appels en absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après un appel resté sans réponse.

Pour afficher les appels en absence immédiatement :

1. Appuyez sur la touche écran **Affich.**

Le numéro correspondant au dernier appel en absence s'affiche si ce service est disponible.


2. Pour...	Appuyez sur...
parcourir la liste des appels en absence	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier ou effacer un numéro correspondant à un appel en absence	la touche écran Sélect.. Voir ci-après.

Modifier un numéro d'appel en absence

Remarque : lorsque le numéro correspondant à l'appel en absence n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.


1. Appuyez sur la touche écran **Options.**
2. Mettez l'option **Modifier** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

4. Modifiez le numéro.

5. Pour...	Appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
enregistrer le numéro	la touche écran Enreg.. Saisissez le nom correspondant et sélectionnez l'emplacement désiré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 33.

Effacer un appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options.**
2. Si nécessaire, mettez l'option **Supprimer** en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Vous pouvez quitter la fonction Appels en absence en appuyant à tout moment sur la touche ⓪.

Remarque : vous pouvez avoir à tout moment accès à la fonction Appels en absence en sélectionnant le menu **App. en absence (Menu 4.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 105.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion.

En mode veille, maintenez appuyée la touche # jusqu'à ce que le message "mode vibreur" et que l'icône correspondante (📞) apparaisse.

En mode vibreur, votre téléphone modifie les paramètres de sonnerie de la manière suivante :

Option	Nouveau réglage
Type alarme (Menu 6.3)	Vibreur
Son clavier (Menu 6.4)	Désactivé
Sonnerie message (Menu 6.5)	Voyant + Vibreur
Son clapet (Menu 6.6)	Désactivé
Marche/arrêt	Désactivé
Tonalités diverses (Menu 6.8)	Désactivé

Pour quitter le mode vibreur et rétablir les réglages sonores précédents, maintenez à nouveau la touche # appuyée jusqu'à ce que le message "Sortie mode vibreur" apparaisse. L'icône (📞) disparaît.

Remarque : quand vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.

Sélection des fonctions et des options

Votre téléphone dispose d'un ensemble de fonctions qui vous permet de personnaliser votre appareil. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire des deux touches écran, ☰ et ☰. Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

La fonction des touches écran varie en fonction de la tâche que vous leur affectez : les libellés affichés sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus des touches, indiquent leur fonction.

Exemple :





Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions d'un menu.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder à la fonction répertoire.

Sélection des fonctions et des options

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	Appuyez sur...
sélectionner : <ul style="list-style-type: none">• la fonction affichée• l'option en surbrillance	la touche écran Sélect. ou la touche Droite.
voir la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante dans une liste	la touche Bas ou la touche ↓ située sur le côté gauche du téléphone.
revenir à la fonction ou l'option précédente dans une liste	la touche Haut ou la touche ↑ située sur le côté gauche du téléphone.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	la touche Gauche, la touche écran  ou la touche C .
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche  .

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : lorsque vous avez accès à une liste d'options, c'est l'option actuelle qui apparaît en surbrillance. Néanmoins, si seules deux options, telles que **Activé/Désactivé** ou **Activer/Désactiver**, sont disponibles, c'est l'option non activée qui apparaît en surbrillance afin que vous puissiez la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms correspondants sur la carte SIM et dans les mémoires du téléphone. Bien que distinctes, elles sont utilisées conjointement et forment une seule entité, le répertoire.

Enregistrement d'un nom et d'un numéro

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux façons :

- en utilisant la touche écran **Enreg.** en mode veille
- en utilisant l'option **Nouvelle entrée** du menu Répertoire

Enregistrement d'un numéro en mode veille




Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro que vous voulez enregistrer.

Remarque : si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24.

2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**

3. Sélectionnez une icône afin d'identifier la catégorie du numéro à enregistrer. Trois catégories sont disponibles :

-  : numéro de téléphone mobile
-  : numéro de bureau
-  : numéro de domicile

Pour sélectionner la catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite et appuyez sur la touche **Sélect.**

- Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner un emplacement dans la mémoire (**SIM** ou **Téléphone**) et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés sur la carte SIM resteront disponibles sur le nouveau téléphone, tandis que ceux entrés dans la mémoire du téléphone devront être réenregistrés.


- Saisissez un nom et appuyez sur la touche écran **OK**.

La longueur maximale du nom dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

- Si vous ne désirez pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** pour effacer le numéro d'emplacement suggéré, et sélectionnez un autre emplacement à l'aide des touches numériques.


- Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro.

Le téléphone affiche ensuite l'entrée de répertoire ou le nom que vous venez de créer.

8. Pour...	Appuyez sur...
accéder aux différentes options du répertoire	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 36.
revenir à l'écran de veille	la touche  .

Enregistrement d'un numéro via le menu Répertoire

- Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert.**.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Nouvelle entrée** en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- Sélectionnez une icône pour identifier la catégorie du numéro à enregistrer à l'aide de la touche Gauche ou Droite, et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Remarque : l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Vous pouvez ainsi enregistrer une adresse électronique à la place d'un numéro de téléphone.

- Sélectionnez un emplacement dans la mémoire (**SIM** ou **Téléphone**) à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- Saisissez un nom et appuyez sur la touche écran **OK**.

La longueur maximale du nom dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

- Saisissez le numéro ou l'adresse électronique que vous voulez enregistrer et appuyez sur la touche écran **Enreg.**.
- Suivez alors la procédure décrite à la page 34, à partir de l'étape 6, pour enregistrer le numéro.

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** afin d'accéder aux options de saisie.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner l'option mise en surbrillance	la touche écran Sélect. ou la touche Droite.
mettre une autre option en surbrillance	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option requise apparaisse en surbrillance.

Les options suivantes sont disponibles :

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro semblable à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** pour modifier le numéro ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 24. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran ↶.

Modifier : vous permet de modifier le nom et le numéro.

Sélectionnez **Nom et numéro** pour modifier le nom et/ou le numéro de l'entrée sélectionnée. Si vous modifiez le nom, le numéro est enregistré séparément sous le nouveau nom.

Sélectionnez **Nom uniquement** pour modifier uniquement le nom de l'entrée.

Supprimer : vous permet de supprimer du répertoire le numéro sélectionné. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

Copier : vous permet de copier le numéro à un autre emplacement. Vous pouvez sélectionner la mémoire et le numéro de l'emplacement.

Groupe appelant : vous permet de classer les entrées de votre répertoire en groupes d'appels afin que votre téléphone puisse vous avertir d'une manière spécifique quand une personne appartenant à l'un des groupes vous appelle. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour retirer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour plus d'informations sur la modification des propriétés des groupes d'appels, reportez-vous à la page 40.

Ajouter entrée : vous permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Envoyer via IrDA : vous permet de transférer la ou les entrées sélectionnées vers d'autres téléphones compatibles IrDA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 124.

Recherche d'un numéro dans le répertoire


Après avoir enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux façons : par nom ou par groupe d'appels.

Recherche d'un numéro par nom

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** quand **Rechercher** apparaît en surbrillance. Vous devez entrer un nom.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

La liste des entrées du répertoire commence par la première entrée correspondant aux informations que vous avez saisies.

4. Pour...	Appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise apparaisse en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une autre lettre	la touche correspondant à la lettre désirée.


5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour avoir accès aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 36.

Recherche d'un numéro par groupe d'appels


1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Faites défiler le menu jusqu'à l'option **Rechercher groupe** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..** Vous devez entrer un nom de groupe.
3. Saisissez les premières lettres du nom de groupe recherché.
La liste des groupes d'appel commence par la première entrée correspondant aux informations que vous avez saisies.
4. Si nécessaire, faites défiler la liste jusqu'au groupe voulu à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Affich.**

La liste des entrées du répertoire dans le groupe d'appel s'affiche.

5. Pour...	Appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance	la touche écran Affich.
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise apparaisse en surbrillance.

6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour avoir accès aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 36.

Modification d'un groupe d'appels

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Faites défiler le menu jusqu'à l'option **Éditer groupe** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Faites défiler la liste des groupes à l'aide de la touche Haut ou Bas.
4. Lorsque le groupe désiré apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options**.
5. Sélectionnez chaque option et modifiez les paramètres si nécessaire. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Sonnerie** : vous permet de sélectionner la sonnerie que vous désirez entendre lorsque vous recevez un appel vocal provenant de quelqu'un appartenant à un groupe.
 - **Sonnerie SMS** : vous permet de sélectionner la sonnerie que vous désirez entendre lorsque vous recevez un message provenant de quelqu'un appartenant à un groupe.
 - **Dessin** : vous permet de sélectionner l'icône qui s'affiche lorsque vous recevez un appel vocal provenant de quelqu'un appartenant à un groupe.
 - **Nom de groupe** : vous permet de donner un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou la touche .

Utilisation des numéros abrégés

Une fois les numéros enregistrés dans le répertoire, vous pouvez avoir jusqu'à huit numéros abrégés. Vous pouvez ensuite composer facilement ces numéros, à tout moment, en appuyant simplement sur la touche numérotée qui leur est associée.


Création d'un numéro abrégé

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Faites défiler le menu jusqu'à l'option **Numérotation rapide** en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Sélectionnez la touche à laquelle vous voulez attribuer le numéro abrégé (touches **2** à **9**) et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro du serveur de la messagerie vocale.

Si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **OK**. Passez à l'étape 6.

4. Sélectionnez une entrée de répertoire dans la liste et appuyez sur la touche écran **Affich**.
5. Si l'entrée comporte plusieurs numéros, sélectionnez le numéro désiré à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
6. Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :
 - **Changer** : vous permet d'attribuer un autre numéro à la touche.

- **Supprimer** : vous permet de supprimer le numéro attribué à la touche.
 - **Supp. tous** : permet de supprimer la totalité des numéros attribués aux touches.
 - **Numéro** : permet d'afficher le numéro attribué à la touche.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou la touche .

Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches de **2** à **9**, maintenez enfoncée la touche appropriée.


Suppression de toutes les entrées du répertoire

Il est possible de supprimer toutes les entrées de la mémoire sélectionnée ou des deux mémoires.

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Faites défiler l'écran jusqu'à l'option **Supp. tous** en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Pour cocher la mémoire que vous voulez vider (**Tous**, **SIM** ou **Téléphone**), appuyez sur la touche écran **Activer**.
Vous pouvez annuler la sélection en appuyant sur la touche écran **Désact**.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Effacer** pour effacer les entrées de la mémoire sélectionnée.


5. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe pré-réglé en usine est "00000000". Pour le modifier, reportez-vous à la page 133.

6. Lorsqu'un message vous demandant de confirmer la suppression apparaît à l'écran, appuyez sur la touche écran **Oui**.
Pour valider la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou la touche .

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros enregistrés dans le répertoire (sur votre carte SIM ou dans le téléphone), ainsi que la capacité des deux mémoires.

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Sélectionnez l'option **État mémoire** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour visualiser le nombre d'entrées existantes et restantes sur la carte SIM et la mémoire du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **C** ou la touche .

Utilisation du SDN (Service Dialling Numbers)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès aux différents services (SDN) fournis par votre opérateur de réseau. Cette liste comprend les numéros d'urgence, les renseignements et la messagerie vocale.

1. Lorsque l'écran de veille s'affiche, appuyez sur la touche écran **Répert..**
2. Sélectionnez l'option **SDN** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Faites défiler la liste en appuyant sur la touche Haut ou Bas.
4. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche **Appeler.**

Remarque : cette option n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le service SDN.

Saisie de texte

Lorsque vous vous servez de votre téléphone, vous êtes souvent amené à saisir du texte, notamment pour enregistrer un nom dans le répertoire ou pour créer votre message d'accueil ou planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques en utilisant le clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie de texte suivants sont disponibles :

- **Mode T9**

Ce mode permet de saisir des mots en utilisant une seule touche par lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement vos frappes de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de frappes que le mode alphabétique classique.

- **Mode alphabétique**

Ce mode permet de saisir des caractères en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre voulue jusqu'à ce que cette lettre s'affiche.

- **Mode symbolique**

Ce mode permet de saisir plusieurs symboles et caractères spéciaux.


- **Mode numérique**

Ce mode vous permet de saisir des valeurs numériques.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche sur l'écran.

Exemple : lorsque vous créez un message texte

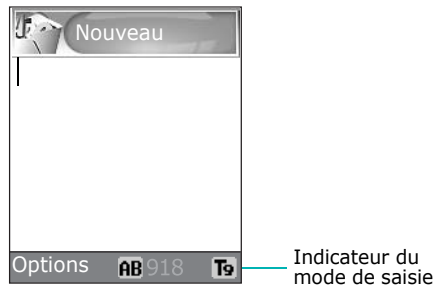

Pour sélectionner...	Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que...
Mode T9	T9 s'affiche. Voir page 47.
Mode alphabétique	A s'affiche. Voir page 49.
Mode numérique	1 s'affiche. Voir page 50.
Mode symbolique	la liste des symboles s'affiche. Voir page 50.

Remarque : d'autres modes de saisie de texte peuvent être disponibles selon le pays où vous résidez.

Utilisation du mode T9

Le mode T9 est une saisie de texte assistée qui vous permet de taper des mots très facilement en un minimum de pressions de touches, grâce à un dictionnaire intégré.

Pour taper un mot en mode T9 :

1. En mode T9, saisissez le début du mot en appuyant sur les touches **2** à **9**. Appuyez sur les touches du téléphone une seule fois par lettre voulue.

Exemple : pour saisir "salut" en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque fois que vous appuyez sur une nouvelle touche.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot est correctement saisi, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez plusieurs fois sur la touche **0**, Haut ou Bas afin d'afficher les autres mots correspondant aux touches sur lesquelles vous avez appuyé.

Exemple : les mots "du" et "et" correspondent à la même séquence de touches, **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Insérer un espace en appuyant sur la touche **#** et saisissez le mot suivant.

Pour ajouter un nouveau mot au dictionnaire T9 :

1. Après avoir appuyé sur les touches correspondant au mot que vous voulez ajouter, appuyez sur la touche **0** ou la touche Bas pour que s'affichent les autres mots possibles.
2. Lorsque vous appuyez sur la touche **0** ou Bas une fois arrivé au dernier mot de la liste, **Ajouter** apparaît au dessus de la touche écran Gauche. Appuyez sur la touche écran **Ajouter**.
3. Si nécessaire, effacez le mot à l'aide de la touche **C**, et saisissez le mot que vous voulez ajouter en mode alphabétique. Voir page 49.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et passe au premier rang des mots possibles pour la pression de touche correspondante.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour certaines langues.

- Vous pouvez taper des points, des traits d'union et des apostrophes avec la touche **1**. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les signes de ponctuation corrects en s'appuyant sur les règles de grammaire.
- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, utilisez la touche *****. Trois modes sont disponibles : minuscule (**ab**), majuscule à la première lettre (**Ab**) et verrouillage majuscules (**AB**).
- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Pour effacer des caractères, appuyez sur la touche **C**. Pour effacer tout le texte affiché à l'écran, maintenez la touche **C** enfoncée.

Utilisation du mode alphabétique

Tapez votre texte à l'aide des touches **1** à **0**.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre ;
 - deux fois pour afficher la deuxième lettre ;
 - et ainsi de suite.
2. Procédez de la même manière pour les autres lettres.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente correspondant à la même touche), patientez quelques secondes jusqu'à ce que le curseur se déplace automatiquement vers la droite, puis saisissez la lettre suivante.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les caractères associés à chaque touche.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	Espace . 1 ! ? & i ÿ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ã
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

Saisie de texte

Remarque : les caractères disponibles en mode alphabétiques sont différents selon le pays où vous résidez.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche **#**.
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, utilisez la touche **✖**. Trois modes sont disponibles : minuscule (**ab**), majuscule à la première lettre (**Ab**) et verrouillage majuscules (**AB**).
- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Pour effacer des caractères, appuyez sur la touche **C**. Pour effacer tout le texte affiché à l'écran, maintenez la touche **C** enfoncée.

Utilisation du mode numérique

Ce mode permet de saisir des données numériques dans votre texte. Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Utilisation du mode symbolique

Ce mode permet de saisir des symboles dans votre texte.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
effacer un ou plusieurs symboles	la touche C . Lorsque la zone de texte est vide, cette touche permet de revenir au mode précédent.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche écran OK .
annuler votre saisie et repasser au mode précédent	la touche écran Retour .

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel


À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est pris en charge par le réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour passer un appel pendant que vous êtes en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez composer ou recherchez-le dans le répertoire.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, reportez-vous à la page 38.

2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.

Le premier appel est automatiquement mis en attente.


Ou bien :

1. Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.

Vous pouvez passer de l'appel actif à l'appel en attente en cours de conversation. Dans ce cas, l'appel en attente devient actif et l'appel actif est mis en attente.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel est alors mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec l'autre correspondant.

Lorsque vous souhaitez terminer les appels, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Accès aux options des menus

En cours d'appel, vous pouvez accéder aux options des menus principaux.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche Haut ou bas pour faire défiler les menus.

Remarque : certains menus ne sont pas disponibles en cours d'appel et sont désactivés dans la liste.

4. Lorsque le menu désiré apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Sélect.**
5. Si le menu sélectionné contient des sous-options, répétez les étapes 3 et 4.

Pour plus d'informations sur les menus et les options disponibles, reportez-vous à la page 61.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant vous entende.

Pour désactiver temporairement le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret désact.** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Désactivation/envoi des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone ne transmet pas les tonalités du clavier. Ainsi, lorsque vous êtes en ligne, aucune tonalité ne retentit lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) correspondant à un numéro composé au cours d'un appel.

Cette option permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).

Pour envoyer des tonalités DTMF, procédez comme suit :

1. Lorsque vous êtes connecté au système de téléservice, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Composez le numéro que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Les tonalités correspondant au numéro sont envoyées.

Recherche d'un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire en cours d'appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

La liste des entrées du répertoire s'affiche.

4. Saisissez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée affichée en surbrillance correspond aux lettres saisies.


5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.


Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous à la page 33.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que l'option **Signal d'appel (Menu 9.3)** soit réglée sur **Activer** (voir page 154). Une tonalité de signal d'appel vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel pendant que vous êtes en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Fin attente**.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.


Mise en place de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le deuxième participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'option **Ajouter**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.



Vous pouvez ajouter des appelants en répondant à l'appel puis en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche .
3. Lorsque l'option **Privé** apparaît en surbrillance, appuyez sur la touche écran **OK**.
Vous pouvez à présent vous entretenir en privé avec cette personne. Les autres participants peuvent quant à eux poursuivre la conférence.
4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Tous les participants à la conférence téléphonique peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionnez l'option **Suppr.** en appuyant sur la touche Bas et appuyez sur la touche écran **OK**.
La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.
4. Terminez l'appel de conférence en appuyant sur la touche .



Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.


Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au mode menu.
2. Faites défiler la liste des menus avec la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple **Réglages tél.**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche Droite pour accéder au menu.
3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que celui désiré s'affiche. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche Droite pour accéder à ce sous-menu.
Si le menu que vous venez de sélectionner contient des options, répétez cette étape.

4. Pour...	Appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas ou sur les touches de volume.
confirmer votre choix	la touche écran Sélect. ou la touche Droite.
retourner au niveau de menu précédent	la touche écran  ou la touche Gauche.
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche  .

Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés

Un numéro est affecté aux menus, sous-menus et options de menu. Vous pouvez utiliser ce numéro abrégé pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Le numéro abrégé est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de la touche écran . Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro désiré.

Remarque : les numéros affectés à chaque option de menu sont indiqués dans la liste en page 61. Il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM. Appuyez sur la touche **0** pour accéder au menu 10.

Exemple : accès à l'option **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Appuyez sur la touche **7** pour accéder à **Réglages tél..**
3. Appuyez sur la touche **5** pour accéder à **Langue**.
Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

La liste suivante décrit l'arborescence de menus disponible et indique le numéro affecté à chaque option ainsi que la page à laquelle vous trouverez une description de chaque option.

Remarque : si vous utilisez une carte SIM AT fournissant des services supplémentaires, le menu **SIM AT** s'affiche d'abord lorsque vous appuyez sur la touche écran **Menu**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la carte SIM.

1. Messages texte (voir page 67)

- 1.1 Boîte réception
- 1.2 Boîte d'envoi
- 1.3 Nouveau
- 1.4 Messages préenregistrés
- 1.5 Réglages
 - 1.5.1 Configuration 1*
 - 1.5.2 Configuration 2*
 - 1.5.3 Rég. commun
- 1.6 Supp. tous
- 1.7 État mémoire
 - 1.7.1 Mémoire SIM
 - 1.7.2 Mémoire du téléphone
 - 1.7.3 Mémoire CB
- 1.8 Messagerie vocale
 - 1.8.1 Appeler messagerie vocale
 - 1.8.2 Numéro messagerie vocale
- 1.9 Diffusion
 - 1.9.1 Lecture
 - 1.9.2 Réception
 - 1.9.3 Liste codes
 - 1.9.4 Langue

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

2. Messages multimédia (voir page 79)

- 2.1 Boîte réception
- 2.2 Boîte d'envoi
- 2.3 Brouillon
- 2.4 Nouveau message
- 2.5 Messages préenregistrés
- 2.6 Supp. tous
- 2.7 État mémoire
- 2.8 Configuration
 - 2.8.1 Accusé réception
 - 2.8.2 Accusé lecture
 - 2.8.3 Téléchargement automatique
 - 2.8.4 Réception de message
 - 2.8.5 Masquer l'ID
 - 2.8.6 Date d'expiration
 - 2.8.7 Délai d'envoi
 - 2.8.8 Priorité
 - 2.8.9 Accusé de réception autorisé
 - 2.8.10 Durée page
- 2.9 Profil MMS

3. E-mail (voir page 93)

- 3.1 Boîte réception
- 3.2 Boîte d'envoi
- 3.3 Brouillon
- 3.4 Nouveau message
- 3.5 Messages préenregistrés
- 3.6 Supp. tous
- 3.7 État mémoire
- 3.8 Configuration
 - 3.8.1 Compte
 - 3.8.2 Fréquence vérification
 - 3.8.3 Signature
 - 3.8.4 S'envoyer une copie
- 3.9 Profil e-mail

4. Compteurs d'appels (voir page 105)

- 4.1 App. en absence
- 4.2 Appels reçus
- 4.3 Appels émis
- 4.4 Supp. tous
- 4.5 Durée appel
 - 4.5.1 Durée dernier appel
 - 4.5.2 Total émis
 - 4.5.3 Total reçus
 - 4.5.4 Réinit. durées
- 4.6 Coût appel*
 - 4.6.1 Coût dernier appel
 - 4.6.2 Coût total
 - 4.6.3 Coût maximal
 - 4.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 4.6.5 Régler coût maximal
 - 4.6.6 Prix/unité

5. Caméra (voir page 110)

- 5.1 Prendre et envoyer
- 5.2 Mes photos
- 5.3 Vidéo
 - 5.3.1 Enregistrer
 - 5.3.2 Clips vidéo
- 5.4 État mémoire

6. Sonneries (voir page 118)

- 6.1 Sonnerie
- 6.2 Volume
- 6.3 Type alarme
- 6.4 Son du clavier
- 6.5 Sonnerie message
 - 6.5.1 Sonnerie SMS
 - 6.5.2 Sonnerie diffusion
 - 6.5.3 Sonnerie MMS
 - 6.5.4 Sonnerie e-mail
- 6.6 Son du clapet
- 6.7 Marche/arrêt
- 6.8 Tonalités diverses

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

7. Réglages tél. (voir page 123)

- 7.1 Activer infra-rouge
 - 7.1.1 Avec un PC
 - 7.1.2 Avec un autre téléphone
- 7.2 Affichage
 - 7.2.1 Fond d'écran
 - 7.2.2 Réglages menu
 - 7.2.3 Luminosité
 - 7.2.4 Rétro-éclairage
 - 7.2.5 Éclairage automatique
 - 7.2.6 Voyant réseau
 - 7.2.7 Logo
- 7.3 Message de bienvenue
- 7.4 Numéro personnel
- 7.5 Langue
- 7.6 Sécurité
 - 7.6.1 Vérifier PIN
 - 7.6.2 Changer PIN
 - 7.6.3 Verrouiller téléphone
 - 7.6.4 Changer mot de passe
 - 7.6.5 Confidentialité
 - 7.6.6 Verrouiller SIM
 - 7.6.7 Mode FDN*
 - 7.6.8 Changer PIN2*
- 7.7 Réglages supplémentaires
- 7.8 Réinit. réglages

8. Agenda (voir page 137)

- 8.1 Réveil
 - 8.1.1 Réveil unique
 - 8.1.2 Réveil quotidien
 - 8.1.3 Réveil matin
 - 8.1.4 Désactiver réveil
 - 8.1.5 Activation auto
- 8.2 Calendrier
- 8.3 Heure & date
 - 8.3.1 Régler heure
 - 8.3.2 Régler date
 - 8.3.3 Heure monde
 - 8.3.4 Format heure

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

8. Agenda (suite)

- 8.4 Calculatrice
- 8.5 Liste de tâches
- 8.6 Mémo vocal
 - 8.6.1 Enregistrer
 - 8.6.2 Liste de mémos
 - 8.6.3 Supp. tous
 - 8.6.4 État mémoire
- 8.7 Taux de change

9. Services réseau (voir page 150)

- 9.1 Renvoi d'appel
 - 9.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 9.1.2 Occupé
 - 9.1.3 En absence
 - 9.1.4 Inaccessible
 - 9.1.5 Tout annuler
- 9.2 Interdiction d'appel
 - 9.2.1 Tous les appels sortants
 - 9.2.2 Appels internationaux
 - 9.2.3 Internationaux sauf origine
 - 9.2.4 Tous les appels entrants
 - 9.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 9.2.6 Tout annuler
 - 9.2.7 Changer le mot de passe
- 9.3 Signal d'appel
- 9.4 Sélection réseau
- 9.5 ID appelant
- 9.6 Groupe fermé
 - 9.6.1 Liste index
 - 9.6.2 Accès extérieur
 - 9.6.3 Groupe prédéfini
 - 9.6.4 Désactiver*
- 9.7 Sélection bande

* S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

10. Loisirs (voir page 159)

- 10.1 Navigateur WAP
 - 10.1.1 Accueil
 - 10.1.2 Favoris
 - 10.1.3 Entrer une URL
 - 10.1.4 Réglages
 - 10.1.5 Vider le cache
 - 10.1.6 Autoriser messages
- 10.2 Jeux
- 10.3 Sons
- 10.4 Images
- 10.5 Supp. tous
- 10.6 État mémoire
 - 10.6.1 Jeux
 - 10.6.2 Sons & Images

Messages texte

Le service SMS vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte à l'aide d'un téléphone mobile GSM. Votre téléphone prend également en charge le service EMS qui permet d'inclure des images, du son et des animations dans vos messages. Pour utiliser cette fonction, vous devez souscrire un abonnement auprès de votre opérateur de messagerie.

Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône (✉) s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche, et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Remarque : vous pouvez accéder rapidement au menu **Messages texte** en appuyant sur la touche Gauche en mode veille.

Boîte réception (Menu 1.1)

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher son contenu.
2. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet d'envoyer le message. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 70.

Répondre : permet de répondre en expédiant un message texte.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire le numéro et l'URL de l'expéditeur, une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

Vers téléphone : permet de transférer le message de la mémoire SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la carte SIM.

Vers carte SIM : permet de transférer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite utiliser ces éléments lors de la rédaction d'un message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

Boîte d'envoi *(Menu 1.2)*

Cette boîte permet de stocker les messages que vous avez déjà envoyés ou que vous allez envoyer.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher son contenu.
2. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche ✕ ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet d'envoyer le message. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 70.

Couper : permet d'extraire le numéro et l'URL de l'expéditeur, une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

Vers téléphone : permet de transférer le message de la mémoire SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la carte SIM.

Vers carte SIM : permet de transférer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite utiliser ces éléments lors de la rédaction d'un message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

Nouveau *(Menu 1.3)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message texte.

Remarque : si vous y ajoutez des objets, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un message texte simple

1. Créez un message.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Ce message sera supprimé après l'envoi.
- **Enreg. + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis d'envoyer le message. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'envoi.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'envoi.
- Pour plus d'informations sur les options **Formater texte**, **Ajouter objets**, **Ajouter messages préenregistrés**, **Ajouter répert.**, **Ajouter signet** et **Langue**, reportez-vous à la page 71.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg. + envoi** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Si vous souhaitez juste enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone retourne au menu **Messages texte**.

4. Si vous voulez enregistrer le message, sélectionnez un emplacement et appuyez sur la touche écran **OK**.

5. Saisissez un numéro de destination et appuyez sur la touche écran **OK**.

Le message est alors envoyé.

Remarque : si le message ne peut être envoyé, vous pouvez effectuer une seconde tentative d'envoi. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer, sinon, appuyez sur la touche écran **Quitter** pour retourner à l'écran "Nouveau".

Création d'un message avec les options

1. Créez un message.

2. Appuyez sur la touche écran **Options**.

3. Sélectionnez l'une des options de menu suivantes en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.** :

- **Formater texte** : permet de formater le style du texte. Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles. Pour les attributs **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Les attributs peuvent être combinés.

- **Ajouter objets** : permet d'ajouter au message la tonalité, la mélodie, l'image ou l'animation désirée. Sélectionnez la catégorie d'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez sélectionner les différents réglages par défaut ou choisir un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).
 - **Ajouter messages préenregistrés** : permet d'appliquer au texte l'un des messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq messages enregistrés dans l'option de menu **Messages préenregistrés (Menu 1.4)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 73.
 - **Ajouter répert.** : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste.
 - **Ajouter signet** : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos **Favoris (Menu 10.1.2)**. Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste.
 - **Langue** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
4. Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 70.

Messages préenregistrés *(Menu 1.4)*

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement vide ou le message préenregistré à utiliser et appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message préenregistré sélectionné.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

Envoyer : permet de rappeler le message préenregistré sélectionné. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 70.

Supprimer : permet de supprimer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

Réglages *(Menu 1.5)*

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion des messages. Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi de messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :

- Les options de configuration peuvent varier en fonction de votre réseau.
- Lorsque vous envoyez un message, la dernière configuration est automatiquement utilisée.

Configuration x (x étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre de messagerie requis lors de l'envoi de messages. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Dest. par déf. : permet d'enregistrer le numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement sur l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type du message : **Texte**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Valid. par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages dans le centre de messagerie lorsque plusieurs tentatives de remise au destinataire sont effectuées.

Réglage nom : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Rég. commun : les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est fourni par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Sélect support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** et **GPRS**.

Type d'alphabet : permet de sélectionner les options GSM, Unicode ou Automatique pour l'affichage des caractères. Si vous sélectionnez Unicode et que ce système n'est pas pris en charge par le téléphone du destinataire, votre message ne s'affichera pas correctement sur celui-ci.

Supp. tous (Menu 1.6)

Cette option vous permet de supprimer tous les messages stockés dans une boîte. Vous pouvez également supprimer les messages de toutes les boîtes en une seule opération.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner une boîte de messages à vider	la touche Haut ou Bas. Pour effacer tous les messages, sélectionnez Tous les messages .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact .
effacer les messages marqués	la touche écran Effacer .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

État mémoire (Menu 1.7)

Ce menu indique le nombre de messages actuellement mémorisés dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et CB.

Messagerie vocale *(Menu 1.8)*

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à la messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir l'option de **menu 1.8.2**). Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Pour...	Appuyez sur...
saisir le numéro du serveur	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre	la touche C .
déplacer le curseur vers la gauche/droite sans effacer le chiffre	la touche Gauche ou Droite.

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Diffusion *(Menu 1.9)*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille,
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer**,
- le canal des messages soit activé dans la liste des canaux.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le contenu du message.

Sans enregistrement affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas lorsque le téléphone est éteint. Faites défiler le message en appuyant sur la touche Haut ou Bas. Lors de la lecture d'un message, appuyez sur la touche écran **Enreg.** pour le sauvegarder dans la boîte **Enregistrement** en vue d'une consultation ultérieure.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet d'indiquer les codes grâce auxquels vous souhaitez recevoir les messages de diffusion. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant le repère placé devant le code sélectionné. Un repère s'affiche devant le code sélectionné.

Ajouter code : permet de saisir l'ID et le titre d'un nouveau code.

Supprimer : supprime un code de la liste.

Messages texte

Modifier : change l'ID et le titre d'un code existant.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Messages multimédia

Le service de messages multimédia (MMS) est un service de messagerie très similaire au service de messages texte (SMS). Il permet d'envoyer immédiatement et automatiquement des messages multimédia vers un téléphone ou une adresse e-mail.

Les messages multimédia peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, du son et des clips audio. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Ce n'est pas un fichier de texte contenant des pièces jointes.

Cette fonction vous permet de recevoir et d'envoyer des messages contenant des fichiers multimédia, tels que des photos, du son et des images téléchargés sur Internet ou à partir de mémos vocaux. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre réseau. Seuls les téléphones disposant de cette fonction peuvent envoyer ou recevoir ce type de messages.

Boîte réception *(Menu 2.1)*

Affichage d'un message reçu

Lorsque vous recevez un message multimédia, une notification d'arrivée ainsi que le numéro de l'expéditeur s'affichent sur l'écran.



1. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour afficher de brèves informations concernant le message, telles que sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur.

Pour placer le message dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

2. Pour faire défiler les informations sur le message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.
3. Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :
 - **Récupérer** : récupère le message sur le serveur MMS.
 - **Supprimer** : supprime le message.
 - **Propriétés supplémentaires**: affiche des informations détaillées sur le message.
4. Pour lire le message, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Récupérer** est en surbrillance.
Le téléphone récupère le contenu du message à partir du serveur et l'affiche à l'écran.
5. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.

Affichage d'un message placé dans la boîte de réception

Lorsque vous accédez à l'option **Boîte réception (Menu 2.1)**, la liste des messages multimédia reçus s'affiche avec le numéro de chaque expéditeur, si vous avez enregistré cette information dans le répertoire, ou l'objet. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : message lu
-  : message non lu

1. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
Le message s'affiche et défile, s'il contient plus d'une page, au bout d'un certain délai. Pour plus d'informations sur le réglage du délai de défilement, reportez-vous à la page 91.

2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour afficher le message.
Ou attendez qu'il s'affiche automatiquement.
3. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.
Si le message contient plus d'une page, utilisez les touches Gauche et Droite pour faire défiler les pages.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Si vous lisez un nouveau message, les options sont identiques à celles disponibles lorsque vous affichez un message dès sa réception. Voir page 79.

Lorsque vous relisez ce message, les options suivantes sont disponibles :

Supprimer : supprime le message.

Répondre : permet de répondre en expédiant un message texte ou multimédia.

Rappel : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Couper : permet d'extraire le numéro, l'adresse ou l'URL de l'expéditeur, une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

Renvoi : permet de transférer le message à un autre destinataire.






Enregistrer image : permet d'enregistrer dans votre téléphone une image contenue dans le message. Les images sont stockées dans le dossier **Images (Menu 10.4)**.

Enregistrer son : permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans le dossier **Sons (Menu 10.3)**.

Propriétés : permet d'afficher différentes informations concernant le message, telles que son objet, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone de l'expéditeur, sa taille, son identifiant de transaction, sa classe, sa version, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du destinataire, son niveau de priorité ainsi que la date et l'heure de réception.

Boîte d'envoi *(Menu 2.2)*

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages multimédia envoyés ou enregistrés s'affiche. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : message en cours d'envoi
-  : message envoyé
-  : message dont l'envoi a échoué
-  : message à envoyer
-  : message dont l'envoi est différé

1. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Le message s'affiche et défile, s'il contient plus d'une page, au bout d'un certain délai. Pour plus d'informations sur le réglage du délai de défilement, reportez-vous à la page 90.

2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour afficher le message.

Ou attendez qu'il s'affiche automatiquement.

3. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.

Si le message contient plus d'une page, utilisez les touches Gauche et Droite pour faire défiler les pages.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Supprimer : supprime le message.

Couper : permet d'extraire le numéro, l'adresse ou l'URL du destinataire, une adresse électronique ou un numéro de téléphone.

Envoyer : permet de renvoyer le message.

Modifier message : permet de modifier le contenu du message (son, image ou texte).

Propriétés : permet d'afficher différentes informations concernant le message, telles que son état, son format, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone de l'expéditeur, sa taille, son identifiant de transaction, sa version, l'adresse électronique ou le numéro de téléphone du destinataire, son niveau de priorité ainsi que la date et l'heure d'envoi.

Brouillon *(Menu 2.3)*

Cette boîte permet de stocker les messages multimédia que vous aurez créés en vue d'un envoi ultérieur.

Pour plus d'informations sur l'affichage de messages, reportez-vous à la section "Boîte d'envoi", page 82.

Nouveau message *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de créer un nouveau message multimédia et de l'envoyer à plusieurs destinataires.

Création et envoi d'un message multimédia

1. Saisissez l'objet de votre message et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.

2. Lorsque que l'indication **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** et ajoutez un contenu au message à l'aide des options suivantes :

- **Ajouter texte** : saisissez le texte du message et appuyez sur la touche écran **OK**.
- **Ajouter photo**: permet d'ajouter une photo prise avec votre téléphone. Sélectionnez **Nouvelle photo** pour prendre une nouvelle photo ou **Mes photos** pour ajouter une photo enregistrée dans le téléphone. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la caméra, reportez-vous à la page 110.
- **Ajouter image** : permet d'ajouter une image stockée dans le dossier **Images (Menu 10.4)**. Sélectionnez une image et appuyez sur la touche écran **Sélect..** Il est possible que certaines images téléchargées ne puissent être utilisées en raison de leur format.
- **Ajouter son** : permet d'ajouter un fichier audio. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer un nouveau mémo vocal ou **Liste de sons** pour ajouter un son stocké dans le dossier **Sons (Menu 10.3)** ou dans la **Liste de mémos (Menu 8.6.2)**. Il est possible que certains fichiers audio téléchargés ne puissent être utilisés en raison de leur format.

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Utilisez cette option une fois le message créé. Cette option est uniquement disponible lorsque vous ajoutez du contenu dans le message.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans les dossiers **Brouillon (Menu 2.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 2.5)** en vue d'une utilisation ultérieure. Cette option est uniquement disponible lorsque vous ajoutez du contenu dans le message.
- **Réglages**: permet de modifier les options du message. Pour plus d'informations sur chaque option, reportez-vous à la page 90. Une fois les options définies, appuyez sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'option.
- **Ajouter une destination** : permet de saisir le numéro ou l'adresse d'un destinataire. Reportez-vous aux étapes 7 et 12 de la page 86. Une fois ces informations saisies, appuyez sur la touche écran **S** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran d'option.
- **Aperçu** : affiche le message tel qu'il apparaîtra sur le téléphone du destinataire.


Remarque : vous pouvez ajouter du texte, une image ou un son sur chaque page.

3. Lorsque l'élément ajouté s'affiche, appuyez sur la touche Bas pour mettre **Ajouter ici** en surbrillance.
4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le message soit entièrement créé.
5. Pour modifier un élément ajouté, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Remarque : les options disponibles varient en fonction du type d'élément sélectionné (texte, image ou son).

- **Editer texte/image/son** : permet de modifier le texte ou de remplacer une image ou un son par un autre.
 - **Ajouter page** : vous permet d'ajouter des pages. Après avoir ajouté des pages, utilisez la touche Gauche ou Droite pour les faire défiler. Après l'ajout d'une page, son numéro et l'espace mémoire utilisé s'affichent à l'écran.
 - **Supprimer** : supprime l'élément sélectionné du message.
 - **Durée** : permet de spécifier le délai et la durée d'affichage ou de lecture du texte, des images ou des sons. Lorsque vous ouvrez le message, les éléments sont lus tour à tour au bout du délai spécifié dans l'option **Régler l'heure de début** et selon la durée définie dans l'option **Régler la durée**.
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans les dossiers **Brouillon (Menu 2.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 2.5)** en vue d'une utilisation ultérieure.
 - **Réglages**: permet de modifier les options du message. Pour plus d'informations sur chaque option, reportez-vous à la page 90.
 - **Ajouter une destination** : permet de saisir l'adresse d'un destinataire. Reportez-vous aux étapes 7 et 12.
 - **Aperçu** : affiche le message tel qu'il apparaîtra sur le téléphone du destinataire.
6. Lorsque vous avez terminé la saisie de votre message, choisissez **Envoyer** dans les options des messages et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
 7. Sélectionnez un type de destinataire, **A**, **Cc** ou **Cci**, puis saisissez un numéro de téléphone ou une adresse et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

8. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect.**:
 - **N° de téléphone** : permet de saisir un numéro de téléphone.
 - **E-mail** : permet de saisir l'adresse e-mail du destinataire pour y envoyer le message.
 - **Répertoire** : permet d'utiliser un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire.
9. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, ou sélectionnez un numéro dans le répertoire.
10. Lorsque le numéro ou l'adresse correct est affiché, appuyez sur la touche écran **OK**.
11. Pour ajouter un destinataire, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Ajouter une destination** est en surbrillance. Répétez la procédure à partir de l'étape 8.


Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.
12. Une fois les numéros et les adresses ajoutés dans les types de destinataires, appuyez sur la touche **C** ou sur la touche .
13. Pour ajouter des numéros ou des adresses, répétez les étapes 7 à 12.

Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinataires dans chaque type (**A**, **Cc** et **Cci**).
14. Une fois les destinataires saisis, sélectionnez l'option **Envoyer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'écran d'envoi des messages multimédia est affiché.

Le message est envoyé.

Messages préenregistrés *(Menu 2.5)*

Ce menu permet de stocker des messages enregistrés comme modèles que vous pourrez utiliser pour créer de nouveaux messages.

1. Faites défiler la liste des messages préenregistrés en appuyant sur la touche Haut ou Bas.
2. Lorsque le message préenregistré désiré s'affiche, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Appuyez sur la touche écran **OK** pour accéder aux options décrites ci-dessous ou attendez que celles-ci s'affichent automatiquement.
 - **Modifier message** : permet de créer un message à partir d'un message préenregistré. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 84.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.

Supp. tous *(Menu 2.6)*

Cette option vous permet de supprimer tous les messages multimédia stockés dans une boîte. Vous pouvez également supprimer les messages de toutes les boîtes en une seule opération.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner une boîte de messages à vider	la touche Haut ou Bas. Pour effacer tous les messages, sélectionnez Tous les messages .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact .
effacer les messages marqués	la touche écran Effacer .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

État mémoire *(Menu 2.7)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et la quantité de mémoire disponible pour les messages multimédia.

L'espace total ainsi que l'espace utilisé et l'espace disponible s'affichent. Vous pouvez également afficher l'espace actuellement occupé par chaque boîte de messages.

Configuration (Menu 2.8)

Ce menu permet de modifier les paramètres d'envoi et de réception par défaut des messages multimédia.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Accusé lecture : lorsque cette option est activée, le téléphone envoie une demande de réponse avec le message au destinataire.

Téléchargement automatique : permet de spécifier si votre téléphone doit récupérer ou non les nouveaux messages sur le serveur MMS sans notifications. Une fois les messages reçus, vous avez accès à des options supplémentaires en cours de lecture. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la page 80.

Réception de message : permet de spécifier la catégorie de messages que vous souhaitez recevoir.

Masquer l'ID : lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Date d'expiration : permet de programmer la durée de conservation de vos messages dans le centre SMS après leur envoi.

Délai d'envoi : permet de définir le délai au bout duquel les messages doivent être envoyés.

Priorité : permet de sélectionner le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé : lorsque cette option est activée, le réseau transmet un accusé de réception à l'expéditeur du message.

Durée page : vous permet de spécifier le délai de défilement des pages des messages reçus. Une fois le délai défini, les pages se succèdent automatiquement.

Profil MMS (Menu 2.9)

Ce menu permet de configurer différents paramètres de réseau nécessaires à l'envoi ou à la réception de messages multimédia.

Remarques :

- Lorsque vous envoyez un message, le dernier profil est automatiquement utilisé.
- Dans la plupart des cas, il est inutile de modifier ces paramètres. Si vous modifiez les paramètres MMS sans l'aval de votre fournisseur de services, la fonction de messagerie multimédia risque de ne pas fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom du profil : permet de saisir un nom que vous souhaitez affecter au serveur MMS.

URL de connexion : permet de saisir l'adresse du serveur MMS.

Sécurité : permet de choisir le mode de transmission de données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP : permet de saisir l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Messages multimédia

Nom d'utilisateur : permet de saisir l'identifiant d'utilisateur requis pour la connexion au serveur MMS.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe requis pour la connexion au serveur MMS.

APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse du serveur MMS.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

E-mail

Votre téléphone vous permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques. Vous pouvez ainsi recevoir et envoyer des sons, des images, des entrées de répertoire ou des mémos.

Pour utiliser cette fonction, vous devez préalablement vous abonner à un service de messagerie électronique et configurer votre compte de messagerie personnel. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.






Boîte réception *(Menu 3.1)*

Ce menu vous permet d'accéder aux messages électroniques reçus.

1. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Vérifier e-mail** apparaît en surbrillance.
2. Sélectionnez le compte de messagerie à partir duquel vous souhaitez récupérer les messages et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Remarque : pour plus d'informations sur la configuration d'un compte de messagerie électronique, reportez-vous à la page 102.

La liste des messages reçus s'affiche. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : en-tête non lu.
-  : en-tête lu.
-  : message lu.
-  : message et pièces jointes lus.
-  : message supprimé du téléphone et du serveur de messagerie. Cette icône disparaît lorsque vous vous déconnectez du serveur.

- Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Lorsqu'un message reste non lu, son en-tête, où figurent l'objet, le nom et l'adresse de l'expéditeur, l'adresse des destinataires en copie et la date d'envoi, s'affiche.

Si le message a déjà été lu, son contenu s'affiche automatiquement. Passez à l'étape 6.

- Appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Récupérer** : récupère le message à partir du serveur.
- **Supprimer** : supprime le message. Vous pouvez le supprimer du téléphone uniquement ou du téléphone et du serveur.
- **Déconnecter** : déconnecte le téléphone du serveur.

- Sélectionnez **Récupérer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Le message s'affiche.

- Pour faire défiler le texte, appuyez sur la touche Haut ou Bas.

Vous pouvez accéder à la page suivante ou précédente à l'aide de la touche Gauche ou Droite.

Une fois le message ouvert, les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Supprimer : supprime le message. Vous pouvez le supprimer du téléphone uniquement ou du téléphone et du serveur.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur.

Renvoi : permet de transférer le message à un autre destinataire.

Couper : permet d'extraire l'adresse de l'expéditeur et des destinataires en copie afin de les enregistrer dans le répertoire.





Pièces jointes : permet de consulter les pièces jointes, telles que des entrées de répertoire, des mémos, des sons ou des images. Vous pouvez ensuite les enregistrer sur votre téléphone.

Déconnecter : déconnecte le téléphone du serveur.

Propriétés : permet d'afficher l'en-tête du message où figurent l'objet, le nom et l'adresse de l'expéditeur, l'adresse des destinataires en copie et son contenu.

Boîte d'envoi *(Menu 3.2)*

Lorsque vous sélectionnez ce menu, la liste des messages envoyés ou dont l'envoi a échoué s'affiche. L'état et l'objet de chacun des messages sont également indiqués. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : message dont l'envoi a échoué
-  : message avec pièces jointes dont l'envoi a échoué
-  : message envoyé
-  : message avec pièces jointes envoyé

1. Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

L'adresse du destinataire, le contenu du message ainsi que sa date et son heure d'envoi s'affichent.

2. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la touche Haut ou Bas.

Une fois le message ouvert, les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Supprimer : supprime le message.

Couper : permet d'extraire l'adresse des destinataires afin de les enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'envoyer le message.

Enregistrer : permet d'enregistrer le message dans les dossiers **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 3.5)** en vue d'une utilisation ultérieure.



Modifier e-mail : permet de modifier l'objet ou le contenu du message.

Ajouter pièces jointes : permet d'ajouter une nouvelle pièce jointe au message.

Brouillon *(Menu 3.3)*

Ce menu vous permet de consulter les messages que vous avez enregistrés.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages électroniques enregistrés s'affiche. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : message enregistré
-  : message avec pièces jointes enregistré

Pour plus d'informations sur la sélection d'un message et l'utilisation des options de message, reportez-vous à la page 96.

Nouveau message *(Menu 3.4)*

Pour créer et envoyer un message électronique, procédez comme suit :

1. Saisissez l'objet de votre message et appuyez sur la touche écran **OK**.
Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.
2. Saisissez le texte de votre message et appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Sélectionnez une option en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Les options suivantes sont disponibles :

- **Ajouter pièces jointes** : permet d'ajouter une entrée de répertoire, un mémo, une image ou un son à votre message. Choisissez le type de fichier à ajouter, puis sélectionnez un élément dans la liste. Une fois l'élément ajouté, appuyez sur la touche écran **S** ou la touche **C** pour retourner à l'écran des options.
Pour retirer une pièce jointe, sélectionnez l'option **Voir pièce jointe** ainsi que la pièce à supprimer dans la liste. Appuyez successivement sur les touches écran **Affich** et **Supprimer**.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans les dossiers **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 3.5)** en vue d'une utilisation ultérieure.
- **Ajouter une destination** : permet de saisir l'adresse d'un destinataire. Passez aux étapes 5 à 9. Une fois l'élément ajouté, appuyez sur la touche écran **S** ou la touche **C** pour retourner à l'écran des options.

- **Propriétés** : permet d'afficher l'objet du message, la liste des destinataires éventuellement ajoutés et le contenu du message.
4. Lorsque vous avez terminé la saisie de votre message, choisissez **Envoyer** dans les options des messages et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
 5. Sélectionnez **A**, **Cc** ou **Cci** pour ajouter des destinataires et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
 6. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect.** :
 - **Entrée directe** : permet de saisir directement une adresse électronique.
 - **Répertoire** : permet d'utiliser une adresse électronique enregistrée dans le répertoire.
 7. Saisissez une adresse et appuyez sur la touche écran **OK** ou sélectionnez une adresse dans le répertoire et appuyez sur la touche **Sélect..**
 8. Une fois l'adresse saisie, sélectionnez **A**, **Cc** ou **Cci** et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
 9. Si une adresse est déjà saisie pour le type de destinataire sélectionné, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Ajouter une destination** apparaît en surbrillance. Répétez la procédure des étapes 6 à 8.



Pour modifier ou supprimer un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
 10. Une fois tous les destinataires ajoutés, appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Envoyer e-mail** apparaît en surbrillance.

Le message est envoyé.

Messages préenregistrés *(Menu 3.5)*

Ce menu permet de stocker des messages enregistrés comme modèles que vous pourrez utiliser pour créer de nouveaux messages.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages électroniques préenregistrés s'affiche. Les icônes à gauche de l'écran indiquent l'état des messages.

-  : message enregistré
-  : message avec pièces jointes enregistré

Faites défiler l'écran jusqu'au message préenregistré désiré à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.** Les informations relatives au message s'affichent.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Modifier e-mail : permet de modifier l'objet ou le contenu du message.

Envoyer : permet d'envoyer le message.

Enregistrer : permet de copier le message dans les dossiers **Brouillon (Menu 3.3)** ou **Messages préenregistrés (Menu 3.5)** en vue d'une utilisation ultérieure.

Supprimer : supprime le message sélectionné.

Ajouter pièces jointes : permet d'ajouter une entrée de répertoire, un mémo, une image ou un son à votre message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 98.

Supp. tous *(Menu 3.6)*

Cette option vous permet de supprimer tous les messages électroniques stockés dans une boîte. Vous pouvez également supprimer les messages de toutes les boîtes en une seule opération.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner une boîte de messages à vider	la touche Haut ou Bas. Pour effacer tous les messages, sélectionnez Tous .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact.
effacer les messages marqués	la touche écran Effacer .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

État mémoire *(Menu 3.7)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et la quantité de mémoire disponible pour les messages électroniques.

L'espace total ainsi que l'espace utilisé et l'espace disponible s'affichent. Vous pouvez également afficher l'espace actuellement occupé par chaque boîte de messages.

Configuration *(Menu 3.8)*

Vous pouvez modifier les options de configuration par défaut de la fonction E-mail.

Les options suivantes sont disponibles :

Compte : vous pouvez configurer jusqu'à cinq comptes de messagerie créés auprès de fournisseurs de services différents. Lorsque vous envoyez ou recevez un message, le dernier compte auquel vous aurez accédé est automatiquement utilisé.

Pour chaque compte, les options suivantes sont disponibles :

Nom de compte : permet de nommer le compte actuel.

Nom de connexion : permet de sélectionner un des profils définis dans le menu **Profil e-mail (Menu 3.9)**.

Nom du compte : permet de saisir le nom d'expéditeur à afficher dans les messages envoyés.

Adresse e-mail : permet d'entrer votre adresse e-mail.

Type de protocole : permet de spécifier un type de protocole (**POP3** ou **IMAP4**) pour le serveur des messages entrants. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Pour le protocole IMAP4, vous pouvez définir si le téléphone doit récupérer ou non les messages comportant des pièces jointes. Vous pouvez également sélectionner le nombre d'en-têtes de messages électroniques que vous souhaitez récupérer.

Serveur entrant : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur à utiliser pour la réception des messages. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de services.

ID utilisateur : permet d'entrer votre identifiant de messagerie électronique.

Mot de passe utilisateur : permet d'entrer le mot de passe de votre messagerie électronique.

Serveur sortant : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur à utiliser pour l'envoi des messages. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre fournisseur de services.

Fréquence vérification : permet de sélectionner la fréquence de vérification de l'arrivée de messages entrants sur le serveur.

Signature : permet d'ajouter votre nom, votre numéro de téléphone, un mémo ou un court texte pour signer vos messages électroniques.

S'envoyer une copie : permet de spécifier si le téléphone doit envoyer ou non la copie du message sortant à l'adresse spécifiée dans votre compte.

Profil e-mail *(Menu 3.9)*

Ce menu permet de configurer différents paramètres de réseau nécessaires à l'envoi ou à la réception de messages électroniques.

Remarques :

- Vous pouvez obtenir des informations sur chaque paramètre auprès de votre fournisseur de services.
- Si vous modifiez les paramètres sans l'aval de votre fournisseur de services, la fonction de messagerie électronique risque de ne pas fonctionner correctement.

E-mail

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom Proxy : permet d'attribuer un nom au profil de messagerie électronique.

Nom de connexion : permet d'attribuer un nom à la connexion.

Nom utilisateur : permet de saisir l'identifiant d'utilisateur requis pour la connexion au réseau GPRS.

Mot de passe utilisateur : permet de saisir le mot de passe requis pour l'accès au réseau GPRS.


APN : permet de saisir le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle réseau GPRS.

Compteurs d'appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels en absence, reçus ou émis,
- la durée de vos appels,
- le coût de vos appels.

Remarques :

- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche  en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels possibles varie suivant la carte SIM.


App. en absence (Menu 4.1)

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros des appels reçus en absence.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec l'heure et la date de réception de l'appel.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro si celui-ci est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire,
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .


Appels reçus *(Menu 4.2)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros des appels reçus.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec l'heure et la date de réception de l'appel.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro si celui-ci est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire,
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .


Appels émis *(Menu 4.3)*

Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro, ou le nom s'il est disponible, s'affiche avec l'heure et la date d'émission de l'appel.

La touche écran **Options** vous permet :

- de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire,
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Supp. tous *(Menu 4.4)*

Ce menu vous permet de supprimer tous les numéros enregistrés dans chaque compteur. Vous pouvez également supprimer tous les numéros enregistrés dans les compteurs en une seule opération.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner une catégorie d'appels à supprimer	la touche Haut ou Bas. supprimer toutes les catégories d'appels, sélectionnez Tous les appels .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact .
effacer les catégories marquées	la touche écran Effacer .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Durée appel *(Menu 4.5)*

Ce menu vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels effectués et reçus.

Remarque : la durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction, par exemple, des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation.

Les durées suivantes sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées : cette option permet de réinitialiser les compteurs. Saisissez le mot de passe courant et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe pré-réglé en usine est "00000000". Pour le modifier, reportez-vous à la page 133.

Coût appel *(Menu 4.6)*

Cette option de réseau vous permet d'afficher le coût des appels. La disponibilité de cette fonction dépend de la carte SIM utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal défini avec l'option **Régler coût maximal**, vous devez alors réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal**. Voir ci-après.

Réinitialiser compteurs : cette option permet de réinitialiser le compteur. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 176) et appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : cette option permet d'entrer le coût maximal autorisé pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 176) et appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité : cette option permet de définir le coût d'une unité. Ce tarif est appliqué lorsque vous calculez le coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 176) et appuyez sur la touche écran **OK**.

Caméra

La caméra intégrée à votre téléphone vous permet de prendre des clichés de personnes ou d'événements sur le vif. En outre, vous pouvez envoyer vos photos à d'autres personnes sous forme de message multimédia ou les utiliser comme fonds d'écran.

La caméra vous permet également d'enregistrer des séquences vidéo.

Remarque : vous pouvez accéder rapidement au menu **Caméra** en appuyant sur la touche Bas en mode veille.

ATTENTION :

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.


Prendre et envoyer *(Menu 5.1)*

Ce menu vous permet de prendre des photos au format JPEG.

Remarque : si vous prenez une photo en plein soleil ou dans un endroit trop éclairé, celle-ci risque d'être plus sombre.


1. Accédez au menu **Prendre et envoyer** pour activer la caméra en haut du téléphone. Vous pouvez également maintenir la touche Bas enfoncée en mode veille.
Le sujet à prendre apparaît sur l'écran.

2. Faites pivoter la caméra pour la pointer sur le sujet à prendre.

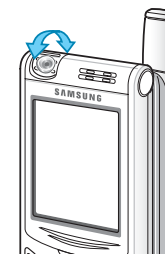

- Utilisez les touches Haut et Bas pour régler la luminosité de l'image.
 - Utilisez les touches Gauche et Droite pour régler la taille de l'image. La touche Gauche permet de modifier le format de l'image. La touche Droite permet d'agrandir ou de réduire l'image.
 - Utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone pour retourner l'image. La touche ↑ permet de retourner l'image horizontalement (effet miroir). La touche ↓ permet de retourner l'image verticalement.
 - Utilisez la touche écran **Options** pour accéder à des options supplémentaires. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page suivante.
3. Appuyez sur la touche écran **Prendre** pour prendre une photo.
 4. Appuyez sur la touche écran **Enreg..**
Pour retourner en mode de prise de vue sans enregistrer l'image, appuyez sur la touche écran **Annuler**.
 5. Si nécessaire, appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut, renommer votre photo.
Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.

6. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer la photo.

Pour...	Appuyez sur...
utiliser les options	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page suivante.
retourner en mode de prise de vue	la touche écran Aperçu ou la touche C .
repasser en mode veille	la touche  .

Une fois la photo enregistrée, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de message multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.

Définir comme fond d'écran : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran en mode veille.

Protection : permet de protéger la photo contre toute suppression.

Supprimer : permet de supprimer la photo.

Utilisation des options de la caméra

En mode de prise de vue, la touche écran **Options** permet d'accéder à différentes fonctions.

Pour...	Appuyez sur...
faire défiler les options	la touche Haut ou Bas.
sélectionner l'option mise en surbrillance	la touche écran Sélect. ou la touche Droite.
retourner en mode de prise de vue	la touche écran Retour ou la touche C .

Les options suivantes sont disponibles :

Effets : permet de modifier la couleur de l'image ou d'appliquer des effets spéciaux. Lorsque vous sélectionnez un effet, celui-ci est appliqué à la prise de vue en cours. Vous devez alors confirmer votre choix. Appuyez la touche écran **Sélect.**

Cadres : permet d'appliquer un cadre sur une photo. Sélectionnez le cadre désiré dans la liste. Appuyez sur la touche écran **Affich** pour appliquer le cadre sélectionné puis sur la touche écran **Sélect.** pour l'utiliser.

Cliché multiple : permet de prendre une série de photos. Sélectionnez la vitesse de prise de vue (**Vitesse élevée** ou **Vitesse normale**) ainsi que le nombre de clichés à prendre. Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Prendre**, l'appareil prend une série de photos.

Appuyez sur la touche écran **Enr. tout** pour enregistrer toutes les photos ou la touche écran **Enreg.** pour enregistrer la photo sélectionnée.

Rotation : permet de faire pivoter la photo. Vous pouvez retourner l'image horizontalement (effet miroir) ou verticalement.

Retardateur : permet de sélectionner un délai pour le déclenchement de l'appareil. Sélectionnez le délai souhaité. Lorsque vous appuyez sur la touche écran **Prendre**, le téléphone prend la photo une fois le délai spécifié écoulé.

Format photo : permet de sélectionner le format de la photo. Le réglage effectué est conservé pour les clichés suivants.

Qualité photo : permet de sélectionner la qualité d'image. Le réglage effectué est conservé pour les clichés suivants.

Mes photos *(Menu 5.2)*

Ce menu vous permet de visualiser vos photos.

Lorsque vous accédez à ce menu, les photos enregistrées apparaissent sous forme de miniatures. Utilisez les touches Gauche et Droite pour parcourir les photos.

Pour afficher une image en plein écran, sélectionnez la vignette correspondante et appuyez sur la touche écran **Affich**. Pour revenir à l'écran des miniatures, appuyez sur la touche écran **Multi**.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Envoyer : permet d'envoyer une photo sous forme de message électronique ou multimédia. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85 et à la page 98.

Définir comme fond d'écran : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran en mode veille.

Protection : permet de protéger la photo contre toute suppression.

Supprimer : permet de supprimer la photo.

Supp. tous : permet de supprimer toutes les photos enregistrées dans le téléphone.

Renommer : permet de changer le nom de la photo.

Modifier : permet de modifier l'effet appliqué à la photo et d'enregistrer celle-ci sous un nouveau nom.

Propriétés : permet d'afficher les propriétés de la photo, à savoir son nom, son heure et sa date d'enregistrement, sa taille, sa qualité, son état de protection ainsi que son format.

Vidéo *(Menu 5.3)*

La caméra vous permet d'enregistrer des séquences vidéo.

Enregistrer *(Menu 5.3.1)*

Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq séquences vidéo.


1. Lorsque la caméra est activée, faites-la pivoter pour la pointer sur le sujet à filmer.
 - Utilisez les touches Haut et Bas pour régler la luminosité de l'image.
 - Utilisez la touche Droite pour agrandir ou réduire l'image.
 - Pour modifier le format de l'image, appuyez sur la touche écran **Petit** ou **Grand**, ou utilisez la touche Gauche.
 - Utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone pour retourner l'image. La touche ↑ permet de retourner l'image horizontalement (effet miroir). La touche ↓ permet de retourner l'image verticalement.
2. Appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour lancer l'enregistrement.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.
Sinon, l'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le délai d'enregistrement est écoulé.
4. Si nécessaire, appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut, puis saisissez un nouveau nom.
Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.
5. Appuyez sur la touche écran **OK**.
La séquence vidéo est sauvegardée et l'appareil retourne en mode d'enregistrement.

Clips vidéo (Menu 5.3.2)

Lorsque vous accédez à ce menu, les images miniatures des séquences vidéo enregistrées s'affichent.

Pour lire une séquence vidéo :

1. Sélectionnez la séquence à lire à l'aide des touches Gauche ou Droite.
2. Appuyez sur la touche écran **Lire** pour lire la séquence vidéo.

3. Pour...	Appuyez sur...
mettre la lecture en pause	la touche écran Pause .
reprendre la lecture	la touche écran Lire .
arrêter la lecture	la touche C .
repasser en mode veille	la touche  .

Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Renommer : permet de modifier le nom du fichier.

Supprimer : permet de supprimer le fichier vidéo sélectionné.

Supp. tous : supprime tous les fichiers vidéo.

Protection : permet de protéger la séquence vidéo contre toute suppression.

Propriétés : permet d'afficher les propriétés de la séquence vidéo, à savoir son nom, son heure et sa date d'enregistrement, sa taille, son état de protection ainsi que son format.

État mémoire (Menu 5.4)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire réservée aux photos et aux séquences vidéo.

L'espace total, l'espace utilisé par les photos et les séquences vidéo ainsi que l'espace disponible s'affichent.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message, faites coulisser le clavier ou allumez et éteignez votre téléphone,
- la tonalité émise toutes les minutes lorsque vous êtes en conversation, lorsque vous faites une erreur ou que vous êtes connecté au réseau.

Remarques :

- Vous pouvez accéder rapidement au menu **Sonneries** en appuyant sur la touche Haut en mode veille.
- Lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 30), vous ne pouvez pas modifier les réglages des sonneries.

Sonnerie *(Menu 6.1)*

Ce menu vous permet de sélectionner un type de sonnerie.

Vous pouvez choisir parmi différentes sonneries. Si vous avez téléchargé des sonneries sur Internet ou depuis le programme EasyGPRS, vous pouvez les utiliser par l'intermédiaire de ce menu.

Volume *(Menu 6.2)*

Ce menu vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type alarme *(Menu 6.3)*

Ce menu vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : le voyant réseau s'allume. Aucune sonnerie ne retentit et aucune vibration n'est émise.

Mélodie : le téléphone sonne en fonction de la sonnerie sélectionnée via l'option de menu **Sonnerie (Menu 6.1)**. Voir page 118.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Son du clavier *(Menu 6.4)*

Ce menu vous permet de sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Sonnerie message (Menu 6.5)

Ce menu vous permet de sélectionner le type de sonnerie vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Sonnerie SMS (Menu 6.5.1)

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie X : le téléphone utilise l'une des sonneries SMS disponibles.

Sonnerie diffusion (Menu 6.5.2)

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie diffusion X : le téléphone utilise l'une des sonneries disponibles.

Sonnerie MMS (Menu 6.5.3)

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie X : le téléphone utilise l'une des sonneries disponibles.

Sonnerie e-mail (Menu 6.5.4)

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Sonnerie e-mail : le téléphone utilise l'une des sonneries disponibles.

Son du clapet (Menu 6.6)

Ce menu vous permet de sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous ouvrez ou refermez le téléphone.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Marche/arrêt (Menu 6.7)

Ce menu vous permet de sélectionner la mélodie émise lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone.

Pour désactiver le son, sélectionnez **Désactivé**.

Tonalités diverses (Menu 6.8)

Vous pouvez personnaliser plusieurs tonalités utilisées par le téléphone.

Pour...	Appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désactivé . Le repère disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : le téléphone émet un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant, afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Tonalité connexion : le téléphone émet un bip lorsqu'il se connecte au réseau.

Réglages tél.

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages tél.**


Activer infra-rouge (Menu 7.1)

Cette fonction vous permet d'échanger des données avec un ordinateur ou un autre téléphone compatible IrDA via le port infrarouge.

Avec un PC (Menu 7.1.1)

Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole (☎) s'affiche sur la première ligne de l'écran,
- aligner le port infrarouge du téléphone sur le port infrarouge de l'ordinateur.

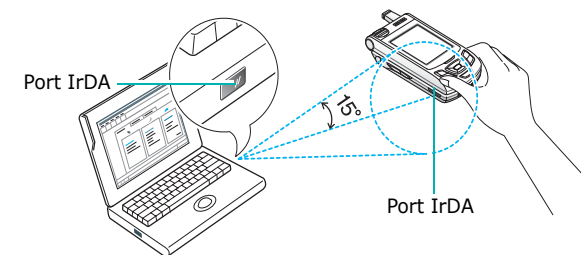

La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune communication n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir des performances optimales, utilisez le câble de transfert fourni dans le kit SGH-D410.

Avec un autre téléphone *(Menu 7.1.2)*

Par l'intermédiaire de la connexion infrarouge, vous pouvez envoyer ou recevoir les entrées de votre répertoire et vos mémos vers un autre téléphone compatible et inversement.

Réception de données d'un autre téléphone

1. Alignez les ports infrarouges des deux téléphones.
2. Activez le port infrarouge de chaque téléphone. Sur votre téléphone, accédez au menu **Activer infrarouge (Menu 7.1)** et sélectionnez l'option **Avec un autre téléphone**.

La connexion entre les deux téléphones est établie et le transfert des données commence. Vous pouvez transférer jusqu'à 20 éléments à la suite.

3. Lorsque la liste des données reçues s'affichent, vous pouvez :

Enregistrer un élément :

- ① Sélectionnez un élément dans la liste et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

L'entrée du répertoire s'affiche.

- ② Appuyez sur la touche écran **OK**.

- ③ Appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer les données sélectionnées sur votre téléphone.

- ④ Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Enregistrer toutes les données :

- ① Appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Enregistrer tous** : permet d'enregistrer toutes les données.
- **Enregistrer tous vCard** : permet d'enregistrer toutes les entrées de répertoire présentes dans les données reçues.
- **Enregistrer tous vCalendar** : permet d'enregistrer tous les mémos présents dans les données reçues.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les données.
- **Supprimer tous vCard** : permet de supprimer toutes les entrées de répertoire présentes dans les données reçues.
- **Supprimer tous vCalendar** : permet de supprimer tous les mémos présents dans les données reçues.
- **Quitter** : permet de quitter la fonction de transfert de données par infra-rouge. Pour confirmer ou non la suppression des données restantes, appuyez sur la touche écran **Oui** ou **Non**.


- ② Sélectionnez une option d'enregistrement et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

4. Si le mode FDN est activé sur votre téléphone, saisissez votre code PIN et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour plus d'informations sur le mode, reportez-vous à la page 134.

- Appuyez sur la touche écran **Enreg.**.
Les entrées sont enregistrées.

Remarques :

- Si vous recevez un appel en cours de transfert, vous pouvez y répondre à l'aide de l'oreillette ou le refuser. La réception des données se poursuit.
- Si vous appuyez sur la touche , l'enregistrement est interrompu et les données sont supprimées.

Envoi de votre répertoire

- Alignez les ports infrarouges des deux téléphones pour établir la connexion.
Le port IrDA du second téléphone doit être activé.
- Sélectionnez une entrée de répertoire et appuyez sur la touche écran **Options**. Voir page 36.
- Sélectionnez l'option **Envoyer via IrDA** à l'aide des touches Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- Sélectionnez **Données sélectionnées** ou **Toutes les données** à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
L'envoi des données commence.

Envoi de mémos

- Alignez les ports infrarouges des deux téléphones pour établir la connexion.
Le port IrDA du second téléphone doit être activé.
- Accédez au menu **Calendrier (Menu 8.2)** et sélectionnez le mémo à transférer. Voir page 139.

- Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer via IrDA**.
L'envoi du mémo commence.

Remarque : si vous recevez un appel en cours de transfert, vous pouvez y répondre à l'aide de l'oreillette ou le refuser. L'envoi des données se poursuit.

Affichage (Menu 7.2)

Ce menu permet de modifier différents paramètres concernant l'affichage et le rétroéclairage.

Fond d'écran (Menu 7.2.1)

Ce menu permet de changer l'image de fond ou la couleur du texte à afficher en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous pouvez sélectionner une image de fond à afficher sur l'écran de veille.

Pour modifier l'image de fond d'écran :

- Faites défiler la liste en appuyant sur la touche Haut ou Bas.

Différentes images préenregistrées sont disponibles. Vous pouvez également sélectionner un fond blanc ou toute image téléchargée sur Internet, depuis l'application EasyGPRS ou reçue dans un message. Si vous choisissez de mettre une photo en fond d'écran, **Ma photo** s'affiche sur la liste.

- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
- Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect.** pour afficher l'image sur l'écran de veille.

Affichage du texte : vous pouvez afficher ou non du texte, comme la date et l'heure, sur l'écran de veille.

Couleur du texte : vous pouvez sélectionner la couleur du texte affiché sur l'écran de veille.

Réglages menu *(Menu 7.2.2)*

Ce menu vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Vous avez le choix entre deux options : **Barre** et **Style de page**.

Luminosité *(Menu 7.2.3)*

Ce menu vous permet d'ajuster la luminosité de l'écran afin d'adapter l'affichage en fonction de la lumière ambiante.

Réglez la luminosité à l'aide des touches Haut et Bas ou des touches ↑ et ↓ situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Rétro-éclairage *(Menu 7.2.4)*

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut augmenter légèrement la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Sélectionnez la durée d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel ou un message et reste allumé pendant le délai spécifié.

Éclairage automatique *(Menu 7.2.5)*

Cette option vous permet de spécifier la durée pendant laquelle le rétro-éclairage doit rester allumé. Elle permet ainsi d'économiser l'énergie de votre batterie.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le rétro-éclairage est utilisé conformément à la configuration de l'option de menu **Rétro-éclairage (Menu 7.2.4)** ; voir page 128.

Activer : utilisez les touches numériques pour saisir l'heure de début et de fin d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage est uniquement activé pendant la période spécifiée pour la journée en cours.

Voyant réseau *(Menu 7.2.6)*

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver le voyant réseau et de choisir sa couleur.

Sélectionnez l'une des sept combinaisons de couleurs disponibles. Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur appropriée.

Pour ne pas utiliser le voyant réseau, sélectionnez **Désactivé**.

Logo *(Menu 7.2.7)*

Ce menu vous permet de remplacer le nom de l'opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo opérateur mémorisé dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'a été mémorisé, le nom de l'opérateur s'affiche.

Message de bienvenue *(Menu 7.3)*

Ce menu vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message d'accueil lorsque le téléphone est allumé.

Pour...	Appuyez sur...
effacer le message existant	la touche C pendant quelques secondes jusqu'à ce que le message disparaisse.
saisir un nouveau message	les touches alphanumériques appropriées.
changer le mode de saisie du texte	la touche écran Droite.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

Numéro personnel *(Menu 7.4)*

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier votre numéro de téléphone si nécessaire.

Vous pouvez :

- attribuer un nom à chacun des numéros de téléphone enregistrés sur votre carte SIM,
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués à ce stade n'affectent en aucun cas les numéros de l'abonné de la carte SIM.

Langue *(Menu 7.5)*

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est réglée sur **Automatique**, la langue est automatiquement sélectionnée en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Remarque : l'option **Automatique** peut ou non s'afficher en fonction du pays, de l'opérateur, de la version du logiciel du téléphone.

Sécurité *(Menu 7.6)*

La fonction de sécurité vous permet de limiter l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir les pages 174-177.

Vérifier PIN *(Menu 7.6.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre accord.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer PIN (Menu 7.6.2)

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone (Menu 7.6.3)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe pré-réglé en usine est "00000000". Pour changer le mot de passe du téléphone, reportez-vous à l'option de menu **Changer mot de passe (Menu 7.6.4)** décrite à la page suivante.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Changer mot de passe (Menu 7.6.4)

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau. Le mot de passe pré-réglé en usine est "00000000". Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Confidentialité (Menu 7.6.5)

Cette fonction permet d'interdire l'accès à différents contenus, tels que les messages électroniques et multimédia, les photos, les séquences vidéo, les mémos vocaux, les images et les sonneries téléchargées. Une fois les contenus verrouillés, vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour accéder aux menus correspondants.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner un élément à verrouiller	la touche Haut ou Bas. Pour verrouiller tous les contenus, sélectionnez Tous .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact.
verrouiller les éléments marqués	la touche écran OK .

Si le téléphone vous demande le mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe pré-réglé en usine est "00000000". Pour le modifier, reportez-vous au haut de la page.

Verrouiller SIM (Menu 7.6.6)

Lorsque la fonction de verrouillage de la carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM courante. Vous devez saisir le code de verrouillage de la carte SIM pour pouvoir utiliser une autre carte avec votre téléphone.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 7.6.7)

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : les cartes SIM ne possèdent pas toutes de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas sur l'écran.

Changer PIN2 (Menu 7.6.8)

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN2, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : les cartes SIM ne possèdent pas toutes de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas sur l'écran.

Réglages supplémentaires (Menu 7.7)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel ou de réception automatique.

Pour...	Appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran Désactivé . Le repère disparaît.



Les options suivantes sont disponibles :


Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Clavier coulissant : lorsque cette option est activée, il vous suffit de faire coulisser la façade du téléphone pour répondre à un appel.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez appuyer sur une touche pour répondre à un appel, en fonction du réglage de l'option **Toutes touches**. Voir ci-après.

Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou la touche écran **Accept..**

Réinit. réglages *(Menu 7.8)*

Vous pouvez facilement réinitialiser les réglages de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le menu **Réinit. réglages**.
2. Saisissez le mot de passe à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe par défaut est "00000000". Pour le modifier, reportez-vous à la page 133.

Agenda

Les fonctions de l'agenda vous permettent :

- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée (pour vous rappeler un rendez-vous, par exemple),
- de consulter le calendrier et d'organiser votre emploi du temps,
- de régler la date et l'heure,
- de définir une liste de tâches à exécuter,
- d'enregistrer des mémos vocaux,
- d'utiliser la fonction de calculatrice pour les équations mathématiques de base ou les opérations de conversion de monnaie.

Réveil *(Menu 8.1)*

Cette fonction vous permet :

- de programmer le déclenchement du réveil à une heure donnée,
- de régler le téléphone pour qu'il se mette en marche et que le réveil sonne à l'heure programmée même s'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.

Réveil quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le réveil sonne le matin.

Pour programmer le réveil :

1. Sélectionnez le type de réveil souhaité, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que le réveil sonne.

Remarque : par défaut, le format de l'heure est réglé sur 24 heures. Pour le modifier, reportez-vous à la page 142.

Pour utiliser les options du réveil, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Désactiver réveil** : permet de désactiver le réveil.
 - **Régler alarme** : permet de sélectionner la sonnerie du réveil.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
 4. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez l'option de répétition, **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle sonne, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Désactiver réveil : permet de désactiver le réveil.

Activation auto : si cette option est réglée sur **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Si l'option de menu est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonnera pas.

Calendrier *(Menu 8.2)*

Cette fonction vous permet :

- de consulter le calendrier et de vérifier les mémos,
- d'écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps,
- de programmer une alarme.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier (Menu 8.2)**, celui-ci s'affiche. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Rech. tous : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit jour et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, appuyez sur la touche Haut ou Bas.

Supp. tous : permet de supprimer tous les mémos. Vous devez confirmer l'opération.

Aller à date : permet de passer à une date spécifique.

Quitter : permet de quitter la fonction Calendrier et de retourner en mode veille.

Écrire un mémo

Vous pouvez créer jusqu'à 30 mémos pour une journée.

Pour écrire ou modifier un mémo à une date spécifique :

1. Sélectionnez la date requise dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, appuyez sur les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

- Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

- Saisissez votre mémo et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

- Si vous voulez que le réveil sonne un jour précis, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

- Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez également sélectionner la mélodie de l'alarme en appuyant sur la touche écran **Mélodie**.

La date s'affiche en vert afin d'indiquer l'existence d'un mémo.

Visualiser un mémo

Si vous sélectionnez un jour pour lequel un mémo existe déjà, le mémo le plus récent s'affiche.

Si plusieurs mémos existent, vous pouvez les faire défiler à l'aide des touches Haut ou Bas.

Pour ajouter un nouveau mémo, appuyez sur la touche écran **Nouveau**.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de changer le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie du réveil à un jour précis. Si le réveil est déjà programmé, vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.

Envoyer via IrDA : vous permet de transférer le mémo sur un autre téléphone via le port IrDA. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 126.

Heure & date *(Menu 8.3)*

Ce menu vous permet de modifier la date et l'heure. Vous pouvez également connaître l'heure de plusieurs grandes villes du monde.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez sélectionner le format horaire via le menu **Format heure (Menu 8.3.4)**. Voir la page suivante.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu **Heure monde (Menu 8.3.3)**.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Heure monde : permet de connaître l'heure de plusieurs grandes villes du monde. Utilisez les touches Gauches et Droite pour faire défiler les villes.

L'écran affiche :

- le nom de la ville ;
- la date et l'heure ;
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut) ;
- la ville correspondant à votre fuseau horaire.

Pour sélectionner votre fuseau horaire :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de changer le format de l'heure via les options **24 heures** et **12 heures**.

Calculatrice *(Menu 8.4)*

Vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques :

- Pour corriger une erreur ou effacer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche **C**.
- Pour introduire un point décimale ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.

2. Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : **+** (addition), **-** (soustraction), ***** (multiplication), **/** (division).
3. Saisissez le deuxième nombre.
4. Pour procéder au calcul, appuyez sur la touche **=**.
5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches (Menu 8.5)

Cette fonction vous permet :

- de définir une liste de tâches à exécuter,
- d'attribuer une priorité et un délai à chaque tâche,
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
2. Saisissez le texte.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Sélectionnez l'ordre de priorité (haut, normal ou bas) en utilisant la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
5. Saisissez le délai de la tâche et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier une liste de tâches

Si des tâches sont déjà définies lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches (Menu 8.5)**, elles s'affichent avec leur état et leur ordre de priorité (☑ pour haut, ☐ pour normal et ☒ pour bas).

Pour...	Procédures...
consulter les détails d'une tâche spécifique	<ol style="list-style-type: none"> ① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Affich, ③ faites défiler les tâches si nécessaire à l'aide de la touche Haut ou Bas.
changer l'état d'une tâche spécifique	<ol style="list-style-type: none"> ① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche ✖ pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure, <p>OU</p> <ol style="list-style-type: none"> ① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Options, ③ sélectionnez l'option Marquer, ④ sélectionnez l'état approprié (Terminé ou Annuler).
créer une nouvelle tâche	<ol style="list-style-type: none"> ① appuyez sur la touche écran Options, ② sélectionnez l'option Nouveau, ③ saisissez le texte, l'ordre de priorité et/ou le délai de la tâche.
modifier une tâche existante	<ol style="list-style-type: none"> ① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Options, ③ sélectionnez l'option Modifier, ④ modifiez le texte, l'ordre de priorité et/ou le délai de la tâche.

Pour...	Procédures...
trier les tâches par priorité ou état	① appuyez sur la touche écran Options , ② sélectionnez l'option Trier , ③ sélectionnez le critère de tri (Haut, Bas, Terminé ou Annuler).
copier une tâche	① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Options , ③ sélectionnez l'option Copier , ④ modifiez le texte, l'ordre de priorité et/ou le délai de la tâche.
copier une tâche dans le calendrier	① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Options , ③ sélectionnez l'option Copier vers calendrier , ④ modifiez le texte et le délai de la tâche, puis programmez l'alarme.
supprimer une tâche	① mettez la tâche en surbrillance, ② appuyez sur la touche écran Options , ③ sélectionnez l'option Supprimer .
supprimer toutes les tâches	① appuyez sur la touche écran Options , ② sélectionnez l'option Supptous , ③ confirmez la suppression en appuyant sur OK .
sortir de la liste des tâches	① appuyez sur la touche écran Options , ② sélectionnez l'option Quitter .

Mémo vocal (Menu 8.6)

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. Une fois un mémo enregistré, vous pouvez l'envoyer à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un message multimédia.

Remarque : vous pouvez accéder rapidement au menu **Mémo vocal** en appuyant sur la touche Droite en mode veille.

Enregistrer (Menu 8.6.1)


Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Lorsque vous sélectionnez cette option, un compte-à-rebours de 30 secondes s'affiche.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche écran **Enregistrer**.
2. Parlez dans le microphone.
3. Dès que vous appuyez sur la touche écran **Arrêter** ou que le compte-à-rebours est terminé, les options suivantes s'affichent :
 - **Écouter** : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un nouveau.
 - **Enregistrer** : permet de sauvegarder le mémo.
 - **Quitter** : permet d'annuler l'enregistrement et de sortir du menu **Enregistrer**.
4. Pour sauvegarder le mémo, sélectionnez l'option **Enregistrer** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
5. Si nécessaire, appuyez sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut, puis saisissez un nouveau nom.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

6. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Le mémo est enregistré et les informations le concernant s'affichent.

7. Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes:
- **Envoyer** : permet d'envoyer le mémo à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un message électronique ou multimédia. Reportez-vous à la procédure décrite en page 85 ou page 98.
 - **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.
8. Pour quitter, appuyez sur la touche **C** ou .

Liste de mémos *(Menu 8.6.2)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des mémos vocaux. Sélectionnez un mémo et appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Lire : permet d'écouter le mémo.

Envoyer : permet d'envoyer le mémo à d'autres personnes par l'intermédiaire d'un message électronique ou multimédia. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 85 ou à la page 98.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Propriétés : permet d'afficher des informations sur le mémo, à savoir son nom, sa date de création, sa durée d'enregistrement et la quantité de mémoire utilisée.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Supp. tous *(Menu 8.6.3)*

Ce menu vous permet de supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsqu'un message vous demandant de confirmer la suppression apparaît à l'écran, appuyez sur la touche écran **Oui**. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

État mémoire *(Menu 8.6.4)*

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire réservée aux mémos vocaux.

L'espace total ainsi que l'espace utilisé et l'espace disponible s'affichent.

Taux de change *(Menu 8.7)*

Ce menu vous permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez insérer un point décimal en appuyant sur la touche **#**.

2. Saisissez la somme à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

La somme saisie et le résultat de la conversion s'affichent.

3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour quitter le convertisseur.

Services réseau

Ces options de menu correspondent à des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 9.1)*

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue pendant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles pour renvoyer vos appels vocaux et/ou de données :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en communication.

En absence : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.

Inaccessible : les appels sont renvoyés lorsque vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Pour définir les options de renvoi d'appels :

1. Sélectionnez l'option requise à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez le type d'appels (vocal ou données) à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Le réglage actuel s'affiche à l'écran. Si l'option a déjà été activée, le numéro auquel les appels sont renvoyés apparaît.

3. Pour...	Appuyez sur...
activer le renvoi d'appel	la touche écran Activer. Passez à l'étape 4.
changer le numéro de destination	la touche écran Changer. Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appels	la touche écran Suppr..

4. Tapez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur la touche écran **OK.**

Pour saisir un code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à l'apparition du symbole **+**.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les paramètres de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler.**

Interdiction d'appel *(Menu 9.2)*

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de limiter vos appels.

Les options suivantes sont disponibles pour limiter vos appels vocaux et/ou de données :

Tous les appels sortants : aucun appel ne peut être effectué

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être effectué.

Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre fournisseur de réseau d'origine.

Tous les appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Pour définir les options d'interdiction d'appels :

1. Sélectionnez l'option requise à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez le type d'appels (vocal ou données) à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appels spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Désact..**
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les paramètres d'interdiction d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Changer le mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Signal d'appel *(Menu 9.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Vous pouvez définir des options individuelles de signal d'appel pour les appels vocaux et/ou de données :

Pour définir les options de signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appels (vocal ou données) auxquels vous voulez attribuer un signal d'appel à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

L'écran vous indique si la fonction de signal d'appel est activée ou non.

2. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction à l'aide de la touche écran **Activer** ou **Désact..**

Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Vous pouvez également désactiver tous les paramètres de signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau *(Menu 9.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

Pour indiquer si la sélection du réseau doit être automatique ou manuelle lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture :

1. Lorsque **Sélection réseau** apparaît sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Mettez l'option appropriée en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lorsque vous sortez de votre zone de couverture.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

3. Mettez l'option appropriée en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

ID appelant *(Menu 9.5)*

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis chaque fois que vous passez un appel.

Groupe fermé *(Menu 9.6)*

Ce service réseau vous permet de limiter les appels entrants ou sortants à un groupe fermé d'utilisateurs donné. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Pour obtenir plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un groupe d'utilisateurs fermé, contactez votre fournisseur de services.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter les appels sortants aux membres d'une même équipe.

Activation d'un groupe d'utilisateurs fermé

Si vous sélectionnez le menu **Groupe fermé**, vous pouvez sélectionner la fonction CUG. Reportez-vous aux options accessibles à l'aide de la touche écran **Sélect.** à la page suivante.

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe. La liste des index de groupes d'utilisateurs actuels s'affiche. Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre fournisseur de services) ou supprimez un index.

Pour...	Appuyez sur...
faire défiler les index CUG existants	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index CUG	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index CUG	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index CUG	la touche écran Options et sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur : autorise ou interdit l'accès aux autres numéros que ceux programmés dans le groupe d'appels fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Contactez votre fournisseur de services.

Groupe prédéfini : indique un groupe par défaut à votre fournisseur d'accès. Le cas échéant, vous pouvez activer l'option **Groupe prédéfini** sur votre téléphone. Lorsque vous passez un appel, vous avez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction de groupes fermés. Ce menu n'est disponible que si le groupe par défaut est activé ou qu'un index est sélectionné.

Sélection bande *(Menu 9.7)*

Pour que votre téléphone émette ou reçoive des appels, il doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec les types de réseaux suivants :

- GSM 900
- GSM 1800
- GSM 900/1800 mixte
- GSM 1900

La bande utilisée par défaut est déterminée en fonction du pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone. Lorsque vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas de sélectionner la bande appropriée.

1. Lorsque **Sélection bande** apparaît sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Mettez l'option appropriée (**GSM 900/1800** ou **GSM 1900**) en surbrillance à l'aide de la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsqu'un message à l'écran vous demande de confirmer la sélection, appuyez sur la touche écran **Oui**.

Pour annuler la sélection, appuyez sur la touche écran **Non**.

Lorsque vous sélectionnez une nouvelle bande, votre téléphone affiche un message de confirmation puis recherche automatiquement tous les réseaux disponibles. Il se connecte ensuite au réseau le plus approprié dans la bande sélectionnée.


Loisirs

Le menu **Loisirs** contient différentes options décrites ci-après :

Navigateur WAP *(Menu 10.1)*

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, protocole d'application sans fil) vous permettant d'accéder à Internet à partir de votre téléphone mobile.


Accueil *(Menu 10.1.1)*

Lorsque vous sélectionnez cette option, le téléphone se connecte au réseau et charge la page d'accueil du fournisseur de services Internet sans fil. Vous pouvez également appuyer sur la touche  en mode veille.

Le contenu de la page d'accueil par défaut du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services Internet sans fil. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut et Bas.

Remarque : pour accéder à la page d'accueil à partir de n'importe quel autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 161.

Quitter le navigateur WAP

Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche .

Navigation à l'aide du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur	la touche Haut ou Bas pour que le symbole ► pointe vers l'élément, puis appuyez sur la touche écran Sélect. pour confirmer la sélection.
sélectionner un élément numéroté	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente	la touche écran Retour ou la touche C .
revenir à la page d'accueil	la touche ✖ pendant plus de deux secondes et sélectionnez l'option Accueil . Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 162.

Saisie de texte dans le navigateur WAP

Lorsque vous êtes invité à saisir du texte, le mode de saisie de texte en vigueur apparaît sur l'écran.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en effectuant une pression par lettre. Dans ce mode, seule la touche **0** vous permet de visualiser d'autres mots. Pour changer la casse, appuyez sur la touche ✖.

Numéro (1) : permet de saisir des chiffres.

Caractère majuscule (A) : permet de saisir des caractères en majuscules.

Caractère minuscule (a) : permet de saisir des caractères en minuscules.

Remarque : vous pouvez saisir des caractères spéciaux en majuscules ou en minuscules. Pour plus d'informations sur les caractères disponibles, reportez-vous à la page 49.

Pour...	alors...
Changer le mode de saisie du texte	appuyez sur la touche i une ou plusieurs fois.
Taper un espace	appuyez sur la touche # .
Modifier le texte	① placez le curseur à la droite du ou des caractères à corriger. ② appuyez sur la touche C . ③ tapez le(s) caractère(s) correct(s).

Utilisation et sélection des options de menu du navigateur

Différentes options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour accéder à une option, procédez selon les étapes suivantes :

1. Maintenez la touche ✖ enfoncée.
Un menu s'affiche.
2. Choisissez un menu en appuyant sur la touche Haut ou Bas.
3. Choisissez une option à l'aide de la touche écran **Sélect.**
4. Si nécessaire, sélectionnez une autre option à l'aide de la touche Haut ou Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Remarque : les menus peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : permet de recharger la page à l'écran.

Accueil : permet de revenir à tout moment à la page d'accueil du fournisseur de services Internet sans fil.

Aller à l'URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir tapé une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour accéder directement à la page concernée.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL du site auquel vous êtes connecté, ainsi que de choisir ce site comme page d'accueil.

Pour...	Appuyez sur...
choisir la page à l'écran comme page d'accueil	la touche écran Options , sélectionnez l'option Enregistrer en tant que page d'accueil et appuyez sur la touche écran Sélect..
ajouter la page à l'écran à la liste des favoris	la touche écran Options , sélectionnez l'option Enregistrer favoris et appuyez sur la touche écran Sélect..
annuler votre choix	la touche écran Retour .

Éditer page d'accueil : permet de modifier manuellement votre page d'accueil. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 45.

Vider le cache : permet de supprimer les informations contenues dans le cache, qui sauvegarde les pages Web les plus récentes.

Boîte réception : permet de lire les messages provenant du serveur Web.

Favoris *(Menu 10.1.2)*

Cette option vous permet d'enregistrer jusqu'à 10 adresses URL de vos sites Web préférés. Lorsque vous utilisez le navigateur WAP, vous pouvez accéder directement à ce menu en maintenant la touche **#** appuyée.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Sélectionnez un emplacement vide et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran **Entrer**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

3. Saisissez un nom pour votre site préféré et appuyez sur la touche écran **Entrer**.

Après avoir enregistré vos favoris, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Aller à l'URL : permet d'accéder au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse.

Effacer : permet de supprimer l'adresse.

Entrer une URL *(Menu 10.1.3)*

Cette option vous permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous voulez accéder.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 45.

Réglages (Menu 10.1.4)

Cette option vous permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur l'option Réglages.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom Proxy : tapez le nom que vous souhaitez attribuer au serveur proxy HTTP.

Page d'accueil : sélectionnez l'adresse de votre page d'accueil. Lorsque celle-ci s'affiche, vous pouvez la supprimer à l'aide la touche **C** et taper l'adresse de la page de votre choix.

Sécurité : permet de choisir le mode de transmission de données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le support à utiliser pour chaque type d'adresses réseau : **GPRS** ou **Données**.

Lorsque le support est réglé sur **GPRS** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom d'utilisateur : saisissez l'identifiant d'utilisateur requis pour la connexion au réseau GPRS.

Mot de passe utilisateur : saisissez le mot de passe requis pour la connexion au réseau GPRS.

APN : saisissez le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle réseau GPRS.

Lorsque le support est réglé sur **Données** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'ID de connexion au serveur PPP.

Mot de passe utilisateur : saisissez le mot de passe du serveur PPP.

N° serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : sélectionnez un type d'appels de données (**Analogique** ou **Numérique**).

Remarque : les réglages du navigateur WAP peuvent varier d'un fournisseur de services à l'autre. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vider le cache (Menu 10.1.5)

Vous pouvez effacer le contenu du cache (le cache désigne la mémoire temporaire du téléphone où sont enregistrées les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment).

Pour valider la suppression, appuyez sur la touche écran **Oui**. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Autoriser messages (Menu 10.1.6)

Dans ce menu, vous pouvez recevoir les messages web du serveur et y accéder.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte réception : permet de lire les messages provenant du serveur Web.

Réception : permet d'autoriser ou non la réception de messages Web sur votre téléphone.

Supp. tous : permet de supprimer tous les messages Web.

Jeux (Menu 10.2)

Vous pouvez télécharger des MIDlets (applications Java fonctionnant sur les téléphones mobiles) depuis différentes sources à l'aide du navigateur WAP et les enregistrer sur votre téléphone.

Lorsque vous accédez au menu **Jeux**, la liste des jeux par défaut apparaît à l'écran. Une fois téléchargés, les jeux sont ajoutés à la liste.

Remarque : la disponibilité des services Java dépend de votre fournisseur de services.

Lancement d'une MIDlet


Remarque : les procédures expliquées ci-dessous s'appliquent aux jeux installés par défaut. Elles pourront varier sur les jeux que vous aurez téléchargés.

1. Sélectionnez la MIDlet que vous désirez dans la liste des jeux et appuyez sur la touche écran **Lancer**.
2. Sur l'écran de démarrage de la MIDlet, utilisez les touches de navigation pour sélectionner une option.

Les options suivantes sont disponibles :

- **START GAME** : permet de commencer une nouvelle partie.
- **CONTINUE** : permet de continuer la partie entamée précédemment.
- **HIGH SCORE** : permet d'afficher la liste des scores les plus élevés. Cette option n'est pas disponible pour certains jeux.
- **HOW TO PLAY** : indique les règles du jeu et les fonctions occupées par les touches.
- **OPTION** : permet d'activer ou de désactiver le son.

3. Appuyez sur la touche **z** pour valider vos réglages.

Pendant que vous utilisez un jeu, pour...	Appuyez sur...
ajuster le volume du son	les touches de volume.
arrêter le jeu et revenir à l'écran de démarrage	la touche C .
quitter le jeu	la touche  Ⓞ .

Affichage des informations MIDlet

1. Sélectionnez la MIDlet désirée et appuyez sur la touche écran **Infos**.
Les informations concernant la MIDlet, telles que la taille du fichier, la version de l'application et le fournisseur, apparaissent à l'écran.
2. Pour obtenir des informations sur d'autres MIDlets, appuyez sur la touche Haut ou Bas.
3. Si vous voulez supprimer la MIDlet, appuyez sur la touche écran **Effacer** puis appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.
4. Pour quitter et revenir à l'écran des jeux, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Remarque : lorsque vous sélectionnez les jeux par défaut dans la liste, l'option **Effacer** n'est pas disponible ; vous ne pouvez donc pas les supprimer.

Saisie de texte

Si vous devez taper des caractères lorsque vous utilisez une MIDlet, les modes de saisie suivants sont disponibles :

Caractère majuscule (A) : permet de saisir des caractères en majuscules.

Caractère minuscule (a) : permet de saisir des caractères en minuscules.

Numéro (1) : permet de saisir des chiffres.

Mode symbole : permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné le symbole requis à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche **z** pour l'insérer.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en effectuant une pression par lettre. Dans ce mode, vous pouvez changer la casse en appuyant sur la touche **0**.

Pour passer d'un mode de saisie à l'autre, appuyez sur la touche ***** jusqu'à ce que l'icône correspondante s'affiche.

Changement des réglages DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server) attribue le nom de domaine du serveur Java à une adresse IP. Le réglage DNS est défini au préalable, mais il est parfois nécessaire de le changer en fonction des recommandations de votre fournisseur de services.

1. Sélectionnez **Configuration** dans la liste des jeux, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
2. Saisissez la première adresse en utilisant le clavier numérique et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Saisissez la deuxième adresse et appuyez sur la touche écran **OK**.

Sons *(Menu 10.3)*

Dans ce menu, vous pouvez afficher la liste des sonneries que vous avez téléchargées sur le serveur Web ou que vous avez reçues via des messages multimédia. Vous pouvez choisir votre sonnerie de téléphone parmi les sonneries que vous avez téléchargées. Vous pouvez également envoyer ces dernières à d'autres téléphones.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Renommer : permet de changer le nom de la sonnerie.

Supprimer : permet de supprimer la sonnerie.

Définir comme sonnerie : la sonnerie sélectionnée devient la sonnerie de votre téléphone.

Images *(Menu 10.4)*

Dans ce menu, vous pouvez afficher la liste des images que vous avez téléchargées sur le serveur Web ou que vous avez reçues via des messages. Vous pouvez choisir le fond d'écran parmi les images que vous avez téléchargées. Vous pouvez également envoyer ces dernières à d'autres téléphones.

Si vous choisissez de mettre une photo en fond d'écran, **Ma photo** s'affiche dans la liste.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :

Renommer : permet de changer le nom de l'image.

Supprimer : permet de supprimer l'image.

Définir comme fond d'écran : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran en mode veille.

Supp. tous (Menu 10.5)

Ce menu vous permet de supprimer tous les fichiers téléchargés des dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez supprimer tous les fichiers en même temps.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner un fichier à effacer	la touche Haut ou Bas. Pour effacer tous les fichiers, sélectionnez Tous .
ajouter un repère	la touche écran Activer .
enlever un repère	la touche écran Désact.
supprimer les fichiers marqués	la touche écran Suppr..

Lorsqu'un message de confirmation apparaît sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Oui**.

État mémoire (Menu 10.6)

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire utilisée et la quantité de mémoire disponible pour les jeux, les sonneries et les images.

Jeux : l'espace total ainsi que l'espace utilisé, l'espace disponible et le nombre de jeux téléchargés s'affichent.

Sons & Images : les quantités de mémoire totale, utilisée et libre s'affichent à l'écran ; les espaces utilisés par les sonneries et les images apparaissent.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, effectuez les vérifications suivantes avant de contacter le service après-vente. Vous pouvez peut-être ainsi gagner du temps et économiser un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

Insert SIM Card (Insérer carte SIM)

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Phone Locked Enter Password (Verrouillé Entrer mot passe)

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

Enter PIN (Entrer PIN)

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez l'option de menu **Vérifier PIN (Menu 7.6.1)**.


Enter PUK (Entrer PUK)

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.


Le message "Aucun service, "Échec réseau" ou "Inachevé" apparaît sur l'écran

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous appuyé sur la touche  pendant plusieurs secondes) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.




Votre correspondant n'entend pas votre voix

- Avez-vous désactivé le microphone (Secret s'affiche) ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure droite du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "***Attention** Batterie faible" clignote sur l'écran

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre

- Contrôlez l'indicateur de puissance de réception () sur l'écran. Le nombre de barres indique la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Lorsque vous devez saisir un des codes ci-dessous, tapez le code approprié (qui s'affiche alors sous forme d'astérisques) et appuyez sur la touche écran **OK**. Si vous vous trompez dans la saisie du code, appuyez sur la touche **C** jusqu'à ce que le mauvais chiffre soit effacé, et reprenez la saisie du bon code.

Vous pouvez modifier certains codes d'accès, à l'exception des codes PUK et PUK2, à l'aide de l'option de menu **Sécurité (Menu 7.6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 131.

Important ! Évitez d'utiliser des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence (le 112 par exemple), afin de ne pas composer involontairement un numéro d'urgence.

Mot de passe du téléphone

Le mot de passe du téléphone est nécessaire pour la fonction de verrouillage du téléphone, afin de protéger ce dernier contre les accès non autorisés. L'appareil est livré avec un mot de passe par défaut : "00000000".

Pour...	Voir...
activer/désactiver la fonction de verrouillage clavier	page132 (Menu 7.6.3).
modifier le mot de passe du téléphone	page133 (Menu 7.6.4).

PIN

Le code PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, code d'identification personnel) se compose de 4 à 8 chiffres et permet de restreindre l'accès à votre carte SIM. Il est généralement fourni avec la carte SIM.

Si vous vous trompez trois fois de suite dans la saisie de votre code PIN, le code est bloqué et vous devez saisir le code PUK (voir ci-dessous) pour le déverrouiller.

Pour...	Voir...
activer/désactiver la fonction de vérification du code PIN	page131 (Menu 7.6.1).
changer le code PIN	page132 (Menu 7.6.2).

PUK

Le code PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey, code de déblocage du code PIN) est composé de huit chiffres et permet de modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. S'il ne vous a pas été donné ou que vous l'avez perdu, contactez votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer nouveau PIN** apparaît à l'écran, ressaisissez le code et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous vous trompez dix fois de suite dans la saisie de votre code PUK, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

PIN2

Le code PIN2 (composé de 4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et permet d'accéder à certaines fonctions (pour définir le coût maximal d'un appel par exemple). La disponibilité de ces fonctions dépend du type de carte SIM installée.

Si vous vous trompez trois fois de suite dans la saisie de votre code PIN2, le code est bloqué et vous devez saisir le code PUK2 pour le déverrouiller.

Pour changer votre code PIN2, reportez-vous à la page 134 (**Menu 7.6.8**).

PUK2

Le code PUK2 (**PIN Unblocking Key 2**, code de déblocage du code PIN2) est fourni avec certaines cartes SIM. Il est composé de huit chiffres et permet de modifier un code PIN2 bloqué. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît à l'écran, saisissez à nouveau le code et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous vous trompez dix fois de suite dans la saisie du code PUK2, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2.

Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous fournira ce mot de passe lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez changer ce mot de passe avec l'option de menu **Interdiction d'appel (Menu 9.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 153.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants au moyen d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur maximale de DAS spécifique à ce téléphone est de 0,341 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite comporte une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale à l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes à proximité d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'utilisera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.

- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, assurez-vous que vous respectez la législation spécifique en vigueur dans certains pays.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de fournir toutes les informations nécessaires avec la plus grande précision. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident.

N'interrompez jamais la communication avant d'y être autorisé.

Autres informations relatives à la sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les personnes possédant un véhicule équipé d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourraient occasionner des blessures graves pour le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit issu d'une technologie avancée et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Maintenez l'appareil à l'abri de toute humidité. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et ne posez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- Maintenez le téléphone à l'abri de la chaleur. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Maintenez le téléphone à l'abri du froid. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appels de conférence

Fonction permettant d'organiser une conférence téléphonique regroupant jusqu'à cinq utilisateurs.

Clavier coulissant

Option permettant d'activer instantanément la fonction d'appel vocal ou de commande vocale en faisant coulisser la façade du téléphone.

Code PIN (Personal Identification Number)

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Le code PIN est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK (PIN Unblocking Key)

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

EMS (Enhanced Message Service)

Variante du service SMS, ce service vous permet d'échanger les sonneries et le logo du fournisseur de services, ainsi que plusieurs médias simples avec d'autres téléphones compatibles avec ce service. Comme le service EMS est fondé sur le service SMS, il peut également utiliser les centres SMS. Le système EMS fonctionne sur tous les réseaux GSM. Les abonnés EMS peuvent utiliser du texte, des mélodies, des sonneries et des animations pour améliorer l'expressivité de leurs messages, limités par nature par les contraintes d'affichage des appareils mobiles.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ce nouveau service à valeur ajoutée non vocal permet d'envoyer et de recevoir des informations sur un réseau de téléphones mobiles. Le service GPRS garantit une connexion ininterrompue à Internet pour les utilisateurs de téléphones et d'ordinateurs mobiles. Il est basé sur les connexions cellulaires à commutation de circuits GSM (Global System for Mobile Communication) et le service de messages texte (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Fonction permettant de restreindre les appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Java

Langage de programmation générant des applications qui peuvent être exécutées sur toutes les plateformes matérielles, quelle que soit leur taille, sans aucune modification. Ce langage est essentiellement destiné au Web, à la fois pour les sites publics et les intranets. Lorsqu'un programme Java est exécuté sur une page Web, il est appelé *applet Java*. S'il est exécuté sur un téléphone mobile ou un pager, il est appelé MIDlet.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message d'accueil (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mise en attente

Fonction permettant de mettre un appel en attente pendant que vous prenez ou passez un autre appel ; vous pouvez alors basculer d'un appel à l'autre à votre guise.

MMS (Multimedia Message Service)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de la troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au service de messages texte. Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service prend également en charge les adresses e-mail, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse électronique. Outre du texte, les messages multimédia peuvent contenir des images fixes, du son ou des clips audio. Il sera bientôt possible d'y intégrer des clips vidéo et des présentations.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en route du téléphone.

Présentation du numéro

Ce service permet aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone des appelants.

Renvoi d'appel

Fonction permettant de réacheminer les appels vers un autre numéro.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numéros de téléphone permettant d'accéder à des services spéciaux, tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence. Ces numéros sont fournis par votre opérateur de réseaux.

Serveur proxy

Un serveur proxy est un dispositif faisant office d'intermédiaire entre un client (un navigateur Internet, par exemple) et un serveur Web. Lors d'une navigation sur un site Web, le navigateur ne se connecte pas directement au serveur Web. La demande générée par le navigateur est transmise au serveur proxy qui renvoie celle-ci au serveur Web.

Un serveur proxy permet d'améliorer les performances de navigation pour les groupes d'utilisateurs puisqu'il enregistre sous forme de cache le résultat de toutes les demandes pendant un certain laps de temps. Lorsqu'un utilisateur se connecte à une page Web ayant déjà été chargée par un autre utilisateur, le serveur proxy recharge la page au lieu d'envoyer une demande au serveur Web, ce qui permet de gagner du temps.

Service de messages texte (SMS)

Service réseau permettant d'expédier et de recevoir des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Glossaire

Signal d'appel

Fonction permettant de vous avertir d'un appel entrant lorsque vous êtes déjà en communication.

SIM (Subscriber Identification Module)

Carte contenant une puce avec toutes les informations requises pour faire fonctionner le téléphone (informations sur le réseau et la mémoire, ainsi que données personnelles de l'abonné). La carte SIM s'insère dans un petit logement disponible à l'arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone. Leur rôle :

- varie suivant la fonction en cours d'utilisation.
- est indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Tri-bande

Capacité à fonctionner avec les types de réseau suivants : GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 mixte et GSM 1900 MHz, afin d'augmenter le taux d'aboutissement des appels et d'étendre la couverture de recherche des réseaux.

Votre téléphone recherchera automatiquement le dernier réseau utilisé. Si, pour une raison quelconque, ce réseau n'est pas disponible, votre téléphone tente alors de se connecter à un autre réseau.

Index

A

- Accusé réception, message • 74, 90
- Affichage
 - contraste • 128
- Agenda • 137
- Appels
 - d'urgence • 186
 - de conférence • 56
 - émis • 106
 - émission • 24
 - en absence • 28, 105
 - en attente • 56, 154
 - fin • 25
 - interdiction • 152
 - internationaux • 24
 - mise en attente • 51
 - rappel • 25
 - reçus • 106
 - rejet • 27
 - renvoi • 150
 - réponse • 27, 56

B

- Batterie
 - chargement • 20
 - consignes • 179
 - indicateur de batterie déchargée • 21
 - installation • 19
 - retrait • 18
- Batterie déchargée, indicateur • 21
- Bip durée appel • 122
- Boîte d'envoi, messages
 - électroniques • 96
 - multimédia • 82
 - texte • 69
- Boîte réception, messages
 - électroniques • 93
 - multimédia • 79
 - texte • 67

C

- Calculatrice • 143
- Calendrier • 139
- Caméra
 - afficher image • 114
 - enregistrement de séquences vidéo • 115
 - lecture de séquences vidéo • 116
 - options • 112
 - prise de vue • 110
- Caractères, saisie • 45
- Carte SIM
 - installation • 18
 - verrouillage • 134
- Chargeur de bureau • 20
- Chargeur rapide • 20
- Clavier coulissant • 135
- Codes d'accès • 174
- Compteurs appels
 - émis • 106
 - en absence • 28, 105
 - reçus • 106
- Coûts des appels • 109
- Création messages
 - électroniques • 98
 - multimédia • 84
 - texte • 70

D

- Date, régler • 141
- Dernier numéro, rappeler • 25
- Désactivation
 - microphone • 53
 - sons du clavier • 54
 - tous les sons • 53
- Durée appel • 108

E

- Écouteur, volume • 26
- Écran
 - icônes • 15
 - présentation • 14
 - réglages • 127
 - rétro-éclairage • 16
- EMS (service de messagerie évolué) • 67
- En attente, appel • 154
- Énergie radiofréquence • 178
- Enregistrement
 - mémo vocal • 147
 - séquences vidéo • 115
- État mémoire
 - caméra • 117
 - fichiers
 - téléchargés • 170
 - mémo vocal • 149
 - messages
 - électroniques • 101
 - messages
 - multimédia • 89
 - messages texte • 75
 - répertoire • 43

F

- Fond d'écran • 127
- Format heure • 142

G

- Groupe d'utilisateurs • 156
- Groupe fermé (CUG) • 156
- Groupes d'appels
 - modification • 40
 - recherche • 39

H

- Heure monde • 142
- Heure, réglage • 141

I

- Icônes, description • 15
- ID appelant • 156
- Image de fond • 127
- Images,
 - téléchargement • 169
- Infrarouge, connexion • 123
- Interdiction, appels • 152
- Internet • 159
- Itinérance • 155

J

- Jeux • 166

L

- Langue, sélection • 131
- Liste de tâches • 144
- Logo • 129
- Loisirs • 159
- Luminosité, affichage • 128

M

- Marche/arrêt
 - microphone • 53
 - téléphone • 22
- Mémo vocal
 - enregistrement • 147
 - lecture • 148
 - suppression • 148
- Mémos
 - affichage • 140
 - copie • 141
 - envoi via IrDA • 126
 - rédaction • 139
 - suppression • 141
- Menus
 - accès • 59
 - liste • 61
- Message de bienvenue • 130
- Messagerie vocale • 76

M (suite)

- Messages
 - bienvenue • 130
 - diffusion • 77
 - électroniques • 93
 - multimédia • 79
 - texte • 67
 - vocaux • 76
 - web • 165
- Messages de diffusion • 77
- Messages électroniques
 - configuration • 102
 - création/envoi • 98
 - lecture • 93, 96
 - suppression • 95, 96
- Messages envoyés
 - électroniques • 96
 - multimédia • 82
 - texte • 69
- Messages multimédia
 - création/envoi • 84
 - lecture • 79, 82
 - modification • 83
 - réglage • 90
 - suppression • 81, 83
- Messages préenregistrés
 - électroniques • 100
 - multimédia • 88
 - texte • 73
- Messages reçus
 - électroniques • 93
 - multimédia • 79
 - texte • 67
- Messages texte
 - création/envoi • 70
 - lecture • 67, 69
 - réglage • 73
 - suppression • 68, 69
- MIDlets, lancement • 166
- Mise en attente, appel • 51
- Mise en marche/arrêt,
 - tonalité • 122
- MMS (service de messages multimédia) • 79
- Mode alphabétique, saisie de
 - texte • 49
- Mode de saisie de texte • 46

M (suite)

- Mode FDN (Fixed Dial Number) • 134
- Mode T9, saisie de texte • 47
- Mode vibreur • 30
- Mot de passe
 - interdiction
 - d'appel • 153, 177
 - téléphone • 133, 174

N

- Navigateur WAP • 159
 - accès • 159
 - cache, vider • 165
 - configuration • 164
 - favoris • 163
- Noms
 - recherche/
 - composition • 38
 - saisie • 45
- Numéros abrégés • 41
- Numéros, téléphone
 - enregistrement • 33
 - recherche/
 - composition • 38

P

- Personnel, numéro • 130
- Photos
 - affichage • 114
 - prise de vue • 110
- PIN
 - description • 175
 - modification • 132
- PIN2
 - description • 176
 - modification • 134
- Problème, résolution • 171
- Profil e-mail • 103
- Profil MMS • 91
- PUK • 175
- PUK2, code • 176

R

- Rappel
 - automatique • 135
 - manuel • 25
- Rappel auto. • 135
- Rappeler, message • 68
- Recherche, répertoire • 38
- Réglages DNS • 168
- Réglages menu • 128
- Réinitialisation du téléphone • 136
- Renvoi
 - message
 - électronique • 95
 - message multimédia • 81
- Renvoi, appels • 150
- Répertoire
 - copie • 37
 - enregistrement • 33
 - envoi via IrDA • 126
 - modification • 36
 - numéros abrégés • 41
 - options • 36
 - recherche/
 - composition • 38
 - suppression • 36, 42
- Réponse
 - à un deuxième appel • 56
 - appel • 27
- Rétroéclairage
 - description • 16
 - durée, réglage • 128
 - éclairage
 - automatique • 129
- Réveil • 137
- Réveil matin • 137

S

- Santé et sécurité • 178
- SDN (Service Dialling Numbers) • 44
- Sécurité
 - consignes • 8
 - informations • 178
- Sécurité routière • 181

S (suite)

- Sécurité, appels • 131
- Sélection bande • 158
- Sélection réseau • 155
- Serveur vocal • 76
- Service de messages courts (SMS)
 - boîte d'envoi • 69
 - boîte réception • 67
- Service Java • 166
- Services réseau • 150
- Son
 - clapet • 121
 - clavier
 - envoi • 54
 - sélection • 119
- Sonnerie message • 120
- Sonneries • 118
 - téléchargement • 169
- Suppression
 - compteurs appels • 105
 - mémo vocal • 148
 - mémos • 141
 - message
 - électronique • 95, 96
 - messages
 - multimédia • 81, 83
 - messages texte • 68, 69
 - photos • 114
 - répertoire • 36
 - séquences vidéo • 116
 - tâche • 146

T

- Tâches, liste
 - création • 144
 - modification • 144
- Taux de change • 149
- Téléphone
 - affichage • 14
 - entretien et réparation • 188
 - icônes • 15
 - inventaire • 10
 - marche/arrêt • 22

T (suite)

- Téléphone *(suite)*
 - mot de passe • 174
 - présentation • 11
 - réinitialisation • 136
 - touches • 12
 - verrouillage • 132
- Texte, saisie • 45
- Tonalité
 - bip durée appel • 122
 - connexion • 122
 - erreur • 122
 - sonnerie • 118
- Tonalités DTMF, envoi • 54
- Touches
 - description • 12
 - emplacement • 11
- Touches écran • 31
- Toutes touches • 135
- Type alarme • 119
- Type d'indicateur • 119



V





- Verrouillage
 - carte SIM • 134
 - clavier • 23
 - téléphone • 132
- Vibreux • 30, 119
- Vidéo
 - enregistrement • 115
 - lecture • 116
- Volume de la tonalité des touches • 26
- Volume sonnerie • 118
- Volume, réglage
 - écouteur • 26
 - sonnerie • 118
 - tonalité du clavier • 26
- Voyant réseau • 17, 129

**Téléphone GPRS SGH-D410 tri-bande
Mémento**

Accès aux options des menus

- ① Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- ② Faites défiler la liste des menus avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche.
- ③ Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
- ④ Faites défiler la liste des options avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée.
- ⑤ Appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Chacune des touches écran ( et ) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (sur la dernière ligne de l'écran).

Mettre en marche/arrêter	Maintenez la touche  .
Passer un appel	① Tapez le numéro. ② Appuyez sur la touche  .
Terminer la communication	Appuyez brièvement sur la touche  .
Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel	① Appuyez sur la touche écran Affich. ② Faites défiler les appels en absence avec les touches Haut et Bas. ③ Pour rappeler le correspondant, appuyez sur la touche  .



Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

Téléphone cellulaire mobile numérique tri-bande

GSM900/GSM1800/GSM1900

(nom de produit)

SGH-D410

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea (Corée), 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A., Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Spain (Espagne)
- Tianjin Samsung Telecom Techonolgy Co. , Ltd, No. 9 weisi rd. Micro-Electonic Industrial park xiqing dist, tianjin China, 300385

(nom de l'usine, adresse*)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

- Sécurité** : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 : (2001-09)
 EN 301 489-07 : (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
Réseau : EN 301 511 V7.0.1 (12-2000)

Le téléphone SGH-D410 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa IV de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
 (Royaume-Uni)**

Numéro d'identification : 168


Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
 Blackbushe Business Park, Saxony Way,
 Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK (Royaume-Uni)
 2003. 08. 21



In-Seop Lee / Directeur général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.

Répondre à un appel	Faites coulisser la façade du téléphone ou Appuyez sur la touche .	Enregistrer des numéros dans le répertoire (suite)	<ol style="list-style-type: none"> ⑥ Entrez le nom. ⑦ Appuyez sur la touche écran OK. ⑧ Si nécessaire, modifiez l'emplacement. ⑨ Appuyez sur la touche écran OK. ⑩ Appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.
Régler le volume	Appuyez sur les touches ↑ ou ↓ sur le côté gauche du téléphone.	Rechercher un numéro dans le répertoire	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Répert. ② Sélectionnez l'option Rechercher. ③ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ④ Pour faire défiler les noms, appuyez sur la touche Haut ou Bas. ⑤ Appuyez sur la touche écran Affich. ⑥ Pour faire défiler les numéros, appuyez sur la touche Haut ou Bas. ⑦ Appuyez sur la touche pour composer le numéro.
Sélectionner le type d'alarme	<ol style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez le menu Type alarme (Menu 6.3). ② Sélectionnez une option : <ul style="list-style-type: none"> • Voyant seul • Mélodie • Vibreur ③ Appuyez sur la touche écran Sélect. 		
Enregistrer des numéros dans le répertoire	<ol style="list-style-type: none"> ① Entrez le numéro et appuyez sur la touche écran Enreg. ② Sélectionnez une catégorie. ③ Appuyez sur la touche écran Sélect. ④ Sélectionnez un emplacement mémoire. ⑤ Appuyez sur la touche écran Sélect. 		